

# POSIDRIVE® FDS 5000

## Manuel de configuration

Montage

Connexion

Accessoires

Positool Page 108



# Sommaire

<b>1</b>	<b>Introduction</b> .....	<b>5</b>
1.1	Objectif du manuel .....	5
1.2	Documentation annexe .....	5
1.3	Autre assistance .....	5
1.4	Abréviations et lettres .....	6
1.5	Symboles, codes, marques .....	9
<b>2</b>	<b>Consignes de sécurité</b> .....	<b>11</b>
2.1	Partie intégrante du produit .....	11
2.2	Utilisation conforme à la destination .....	11
2.3	Évaluations des risques .....	11
2.4	Environnement .....	12
2.5	Personnel qualifié .....	12
2.6	Transport et stockage .....	13
2.7	Montage et branchement .....	13
2.8	Mise en service, exploitation et service après-vente .....	14
2.9	Élimination .....	14
2.10	Dangers résiduels .....	15
2.11	Utilisation conforme à la norme UL .....	15
2.12	Pictogrammes .....	17
<b>3</b>	<b>Données techniques</b> .....	<b>18</b>
3.1	Caractéristiques générales des convertisseurs .....	18
3.1.1	Conditions de transport, de stockage et d'exploitation .....	18
3.1.2	Caractéristiques de l'appareil .....	19
3.1.3	Poids .....	19
3.2	Caractéristiques électriques des convertisseurs .....	19
3.2.1	Taille 0 : FDS 5007 à FDS 5015 .....	20
3.2.2	Taille 1 : FDS 5022 à FDS 5075 .....	22

3.2.3	Réduction en augmentant la cadence .....	23
3.3	Dimensions .....	24
3.3.1	Tailles 0 et 1 : FDS 5007 à FDS 5075 .....	24
3.4	Résistances de freinage FDS 5xxx .....	25
3.4.1	FZM, FZMU .....	25
3.4.2	VHPR .....	27
3.4.3	Résistance de freinage type support RB 5000 .....	29
3.5	Résistances de freinage FDS 5xxxA .....	31
3.5.1	FZMU, FZZMU .....	31
3.5.2	GVADU, GBADU .....	33
3.5.3	Résistance de freinage type support RB 5000 .....	35
3.6	Self de sortie .....	37
4	Montage .....	41
4.1	Monter le convertisseur dans l'armoire électrique .....	41
4.2	Accessoires .....	43
4.2.1	Monter la résistance de freinage type support .....	43
4.2.2	Fixer le blindage CEM ou le module de freinage .....	45
4.2.3	Monter la carte d'extension LEA 5000 .....	47
4.2.4	Monter les accessoires CANopen, PROFIBUS, EtherCAT ou PROFINET .....	49
5	Connexion .....	53
5.1	Bornes .....	53
5.2	Connexion conforme CEM .....	55
5.3	X10 : Alimentation 230 V/400 V .....	56
5.3.1	Fusible réseau .....	57
5.3.2	Dispositif de protection contre le courant de fuite .....	58
5.3.3	Raccordement à la terre du carter .....	59
5.3.4	Activation .....	60
5.4	X11 : Alimentation 24 V .....	62
5.5	X1 : Validation et relais 1 .....	64

5.6	X20 : Moteur	66
5.7	X12 : ASP 5001 – Couple déconnecté en toute sécurité	68
5.8	X2; X300 - X302; X141 : Sonde thermique moteur, frein de maintien moteur	70
5.9	X21 : Résistance de freinage	75
5.10	X22 : Couplage du circuit intermédiaire	76
5.11	X100 - X103: signaux analogues et binaires	81
5.12	Encodeur	88
5.12.1	X4	88
5.12.2	Codeur BE et simulation codeur BA	91
5.13	Bus de terrain	93
5.13.1	X200 : CANopen	93
5.13.2	X200 : PROFIBUS	94
5.13.3	X200, X201 : EtherCAT	95
5.13.4	X200, X201 : PROFINET	96
5.14	X3 : PC, USS	97
5.15	Câble	97
5.15.1	Câble de codeur	98
5.15.1.1	Codeur HTL	98
6	Exemples de câblage	99
7	Accessoires	101

# 1 Introduction

## 1.1 Objectif du manuel

Le présent document contient les caractéristiques techniques ainsi que les données relatives au montage et à la connexion du convertisseur et de ses accessoires. La présente documentation technique permet ainsi

- au responsable du projet d'exécuter la planification et
- à l'électricien de réaliser dans les règles de l'art l'installation technique (montage et connexion).

### Version originale

L'original est en allemand.

## 1.2 Documentation annexe

Manuel	Contenu	ID
Instructions de mise en service FDS 5000	Nouvelle installation, remplacement, test de fonctionnement	442294
Manuel de commande FDS 5000	Régler le convertisseur	442282
Manuel de commande CANopen	Connexion du convertisseur au système de bus de terrain CANopen	441724
Manuel de commande EtherCAT	Connexion du convertisseur au système de bus de terrain EtherCAT	441897
Manuel de commande PROFIBUS	Connexion du convertisseur au système de bus de terrain PROFIBUS	441725
Manuel de commande PROFINET	Connexion du convertisseur au système de bus de terrain PROFINET	442429
Manuel de commande ASP 5001	Intégrer la technique de sécurité par l'option ASP 5001	442181 (EN)

Vous trouvez les versions actuelles sous [www.stoeber.de](http://www.stoeber.de)

## 1.3 Autre assistance

Pour tous renseignements complémentaires d'ordre technique qui ne sont pas traités dans le présent manuel, nous vous saurions gré de bien vouloir vous adresser à :

- Téléphone : +49 7231 582-3060
- Courriel : [applications@stoeber.de](mailto:applications@stoeber.de)

Pour tous renseignements complémentaires sur la documentation, veuillez contacter :

- Courriel : [electronics@stoeber.de](mailto:electronics@stoeber.de)

Pour tous renseignements complémentaires sur les formations, veuillez contacter :

- Courriel : [training@stoeber.de](mailto:training@stoeber.de)

## 1.4 Abréviations et lettres



Abréviations	
AA	Sortie analogique
AC	Alternating Current
AE	Entrée analogique
AES	Absolute Encoder Support
BA	Sortie binaire
BAT	Batterie
BE	Entrée binaire
CAN	Controller Area Network
CH	Chopper de freinage
CNC	Computerized Numerical Control (fr. : commande numérique assistée par ordinateur)
CU	Control Unit (fr. : pièce de commande)
DC	Direct Current
E/A	Entrée/Sortie (anglais : I/O)
CEM	Compatibilité électromagnétique
HTL	Logique à seuil élevé
IP	International Protection (fr. : degré de protection international)
PE	Protective Earth (fr. : mise à la terre)
PELV	Protective Extra Low Voltage
PTC	Positive Temperature Coefficient
PU	Power Unit (fr. : bloc de puissance)
PWM	Pulse Width Modulation (fr. : modulation de largeur d'impulsions)
RB	Brake Resistor (fr. : résistance de freinage)
RCD	Residual Current Device (fr.: dispositif de protection contre le courant de fuite)
SPS	Automate programmable industriel (anglais : PLC)
SSI	Serial Synchronous Interface (fr. : interface synchrone série)
TTL	Transistor-Transistor logic
UL	Underwriters Laboratories
ZK	Circuit intermédiaire





Lettre	Unité	Explication
<b>f</b>	<b>Hz</b>	<b>Fréquence</b>
$f_2$	Hz	Fréquence de sortie
$f_{2PU}$	Hz	Fréquence de sortie du bloc de puissance du convertisseur
$f_{max}$	Hz	Fréquence maximale
$f_{PWM,PU}$	Hz	Cadence d'impulsions interne du bloc de puissance du convertisseur
<b>I</b>	<b>A</b>	<b>Courant</b>
$I_1$	A	Courant d'entrée
$I_{1maxPU}$	A	Courant d'entrée maximal du bloc de puissance du convertisseur
$I_{1maxCU}$	A	Courant d'entrée maximal de la pièce de commande du convertisseur
$I_{1N,PU}$	A	Courant nominal d'entrée du bloc de puissance du convertisseur
$I_2$	A	Courant de sortie
$I_{2max}$	A	Courant de sortie maximal
$I_{2maxPU}$	A	Courant de sortie maximal du bloc de puissance du convertisseur
$I_{2min}$	A	Courant de sortie minimal
$I_{2N,PU}$	A	Courant nominal de sortie du bloc de puissance du convertisseur
$I_N$	A	Courant nominal
<b>n</b>	<b>min<sup>-1</sup></b>	<b>Régime</b>
$n_N$	min <sup>-1</sup>	Régime nominal : régime auquel le couple nominal $M_N$ est atteint.
<b>P</b>	<b>W</b>	<b>Puissance</b>
$P_{2maxPU}$	W	Somme maximale de la puissance d'entraînement
$P_{maxRB}$	W	Puissance maximale sur la résistance de freinage externe

$P_{V,PU}$	W	Perte en puissance du bloc de puissance du convertisseur
$P_{V,CU}$	W	Perte en puissance de la pièce de commande du convertisseur
<b>R</b>	<b>Ω</b>	<b>Résistance</b>
$R_{2minRB}$	Ω	Résistance minimale de la résistance de freinage externe
$R_{int}$	Ω	Résistance interne
$\vartheta$	°C	<b>Température</b>
$\vartheta_{amb,max}$	°C	Température ambiante maximale
$T_{th}$	s	Constante de temps thermique
<b>t</b>	<b>s</b>	<b>Temps</b>
$t_{min}$	s	Temps minimal
<b>U</b>	<b>V</b>	<b>Tension</b>
$U_1$	V	Tension d'entrée
$U_{1PU}$	V	Tension d'entrée du bloc de puissance du convertisseur
$U_{1max}$	V	Tension d'entrée maximale
$U_2$	V	Tension de sortie
$U_{2BAT}$	V	Tension de sortie de la batterie tampon
$U_{2PU}$	V	Tension de sortie du bloc de puissance du convertisseur
$U_{max}$	V	Tension maximale
$U_{maxPU}$	V	Tension maximale du bloc de puissance du convertisseur
$U_{offCH}$	V	Seuil de déconnexion du chopper de freinage
$U_{onCH}$	V	Seuil de connexion du chopper de freinage
		<b>Divers</b>
p		Nombre de paires de pôles



## 1.5 Symboles, codes, marques

Symboles	
	<b>EN 61558-2-20</b> Self sans surcharge.
	Symbole de mise à la terre selon IEC 60417-5019 (DB:2002-10).

Marquages	
	<b>Marquage exempt de plomb RoHS</b> Marquage exempt de plomb conforme à la norme RoHS 2011/65/EU.
	<b>Marquage CE</b> Auto-déclaration du fabricant : le produit est conforme aux directives EU.
	<b>Vérification UL</b> Ce produit est certifié pour une utilisation conforme à la norme UL pour les États-Unis et le Canada. Plusieurs échantillons représentatifs de ce produit ont été testés pour une utilisation UL et sont conformes aux normes applicables.
	<b>Vérification UL pour composants reconnus</b> Ces composants ou ce matériel sont certifiés pour une utilisation conforme à la norme UL. Plusieurs échantillons représentatifs de ce produit ont été testés pour une utilisation UL et sont conformes aux normes applicables.

POSIDRIVE, POSIDYN et POSISwitch sont des marques de STÖBER Antriebstechnik GmbH & Co. KG.

Les noms suivants, utilisés en association avec l'appareil, ses options et ses accessoires, sont des marques ou des marques déposées d'autres entreprises :

Marques	
CANopen, CiA	CANopen et CiA sont des marques communautaires enregistrées de CAN in Automation e.V., Nuremberg (Allemagne).
EnDat	EnDat et le logo EnDat sont des marques déposées de Dr. Johannes Heidenhain GmbH, Traunreut (Allemagne).

EtherCAT	EtherCAT et le logo EtherCAT sont des marques déposées de Beckhoff Automation GmbH, Verl (Allemagne).
PROFIBUS, PROFINET	Le logo PROFIBUS/PROFINET est une marque déposée de PROFIBUS Nutzerorganisation e. V. Karlsruhe (Allemagne).

Toutes les autres marques qui ne sont pas citées ici sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Les produits de marques déposées n'ont pas été signalés de manière spécifique dans la présente documentation. Il convient de respecter les droits de propriété existants (brevets, marques déposées, modèles déposés).

## 2 Consignes de sécurité

Certains dangers peuvent émaner des appareils. C'est pourquoi, vous devez respecter

- les consignes de sécurité citées ci-après, ainsi que les
- les règles et règlements techniques en vigueur.

Par ailleurs, vous êtes tenus de lire dans tous les cas la documentation respective. STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG décline toute responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect des présentes instructions ou des règlements correspondants. Le présent manuel n'est qu'une description du produit. Il ne s'agit pas de propriétés promises au sens du droit à la garantie. Sous réserve de modifications techniques visant le perfectionnement des appareils.

### 2.1 Partie intégrante du produit

La documentation technique est partie intégrante d'un produit.

- Jusqu'à la mise au rebut de l'appareil, gardez la documentation technique toujours à portée de main, à proximité de l'appareil car elle contient des informations importantes.
- Remettez la documentation technique à la personne concernée si vous lui vendez, cédez ou prêtez le produit.

### 2.2 Utilisation conforme à la destination

En vertu de la norme DIN EN 50178 (antérieurement VDE 0160), les convertisseurs sont un consommable électrique de l'électronique de puissance visant le réglage du flux énergétique dans des installations à courant fort. Ils sont exclusivement destinés à être montés dans des armoires électriques IP54 (minimum) et à alimenter les moteurs asynchrones. Le branchement d'autres charges électriques ne fait pas partie de l'utilisation conforme !

### 2.3 Évaluations des risques

Avant que le constructeur ne puisse mettre en circulation une machine, il doit effectuer une analyse des risques conformément à la Directive Machines 06/42/CE. Cette mesure permet d'établir les dangers liés à l'utilisation de la machine. L'analyse des risques est un processus itératif qui se déroule en plusieurs étapes. Dans le cadre de la présente documentation, il est impossible de prendre suffisamment connaissance de la Directive Machines. C'est pourquoi, vous devez vous informer en détail sur les normes et la législation en vigueur actuellement. Au moment du montage des convertisseurs dans des machines, la mise en service est interdite jusqu'à être sûr que la machine satisfait aux dispositions de la Directive européenne 06/42/CE.

## 2.4 Environnement

Conformément à la norme CEI 61800-3, les convertisseurs sont des produits appartenant à la classe de distribution restreinte. Dans les environnements domestiques, ces produits peuvent provoquer des perturbations hautes fréquences, de sorte que l'utilisateur peut être amené à prendre des mesures d'atténuation appropriées.

Les convertisseurs ne sont pas prévus pour l'utilisation dans un réseau public de basse tension alimentant des quartiers résidentiels. Il faut s'attendre à des perturbations hautes fréquences en cas d'utilisation des convertisseurs dans un tel réseau. Les convertisseurs sont exclusivement destinés à l'exploitation dans des réseaux TN. Les convertisseurs ne sont prévus que pour l'utilisation de réseaux d'alimentation électrique en mesure de fournir à 480 volts au maximum un courant nominal de court-circuit symétrique max. selon le tableau suivant :

Taille	Courant nominal de court-circuit symétrique max.
0 et 1	5 000 A

Installez le convertisseur dans une armoire électrique à l'intérieur de laquelle la température ambiante admissible ne peut pas être supérieure à la consigne.

Les applications suivantes sont interdites :

- l'utilisation dans des zones présentant un risque d'explosion
- l'emploi à proximité de substances dangereuses en vertu de la norme EN 60721, telles que huiles, acides, gaz, vapeurs, poussières, rayons
- l'utilisation dans des milieux soumis aux chocs et vibrations mécaniques allant au-delà des chiffres indiqués dans les Fiches Techniques dans les manuels de configuration

Les applications suivantes ne sont autorisées qu'après consultation de STOBER :

- l'utilisation dans des applications non stationnaires

## 2.5 Personnel qualifié

Certains dangers résiduels peuvent émaner des appareils. C'est pourquoi seul un personnel formé, qui connaît les dangers éventuels, est autorisé à effectuer tous les travaux de configuration, de transport, d'installation et de mise en service, ainsi que la commande et l'élimination des déchets.

Il faut que le personnel ait la qualification requise à l'activité correspondante. Le tableau suivant donne des exemples de qualification professionnelle pour les activités à effectuer :

Activités	Qualification
Transport et stockage	Spécialiste en logistique des stocks ou formation comparable
Configuration	- Ingénieur diplômé en électrotechnique ou en ingénierie électrique énergie - Technicien(ne) en électrotechnique
Montage et branchement	Électrotechnicien(ne)

Activités	Qualification
Mise en service (d'une application standard)	- Technicien(ne) en électrotechnique - Chef électrotechnicien(ne)
Programmation	Ingénieur diplômé en électrotechnique ou en ingénierie électrique énergie
Exploitation	- Technicien(ne) en électrotechnique - Chef électrotechnicien(ne)
Élimination des déchets	Électrotechnicien(ne)

En outre, il faut lire attentivement les dispositions en vigueur, les prescriptions légales, les règlements, la présente documentation technique et notamment les consignes de sécurité inhérentes,

- les avoir lu,
- compris et
- les respecter.

## 2.6 Transport et stockage

Vérifiez l'état des marchandises dès leur livraison (dommages éventuels pendant le transport). Faites-en part immédiatement à l'expéditeur. Si le produit est endommagé, défense de le mettre en service. Si vous ne montez pas immédiatement l'appareil, stockez-le dans une pièce à l'abri de l'humidité et de la poussière. Respectez la documentation relative à la mise en service d'un convertisseur après une durée de stockage supérieure ou égale à un an.


## 2.7 Montage et branchement

N'effectuer les travaux de montage et de raccordement que si le produit est hors tension !

Pour monter les accessoires, il est permis, conformément aux instructions de montage des accessoires, d'ouvrir le carter au niveau de l'emplacement supérieur. Défense d'ouvrir le carter à un autre endroit ou dans d'autres cas.

N'utilisez que des conducteurs en cuivre. Pour les sections de câble à utiliser, consulter la norme DIN VDE 0298-4 ou DIN EN 60204-1 Annexe D et Annexe G.

Classe de protection admissible : mise à la masse. L'exploitation n'est autorisée que si le conducteur de protection est branché conformément. Au moment de l'installation et de la mise en service des moteur et frein, respectez les instructions correspondantes.

Les principales connexions du conducteur de protection sont identifiées par « PE » ou le symbole international de mise à la terre (IEC 60417, symbole 5019 ).

Conformément à la norme CEI 61800-5-1, il faut que le moteur soit équipé d'une thermorégulation intégrale avec isolation de base ou une protection externe contre les surcharges pour moteur.

Au moment de l'installation ou d'autres travaux dans l'armoire électrique, protégez le convertisseur contre la chute de pièces (restes de fil, torons, pièces métalliques etc.). Les pièces conductrices sont susceptibles de provoquer un court-circuit dans le convertisseur ou une panne de l'appareil.

Pour l'utilisation conforme à la norme UL, respectez en outre le chapitre 2.11.

## 2.8 Mise en service, exploitation et service après-vente

Avant la mise en service, enlevez les autres caches afin d'éviter toute surchauffe de l'appareil. Au moment de son montage, respectez les espaces indiqués dans les manuels de configuration avant d'éviter toute surchauffe du convertisseur.

Le carter du convertisseur doit être fermé avant de mettre la tension d'alimentation en service. Si la tension d'alimentation est en service, des tensions dangereuses peuvent se produire au niveau des bornes, des câbles branchés à ces bornes et des bornes moteur. Veuillez tenir compte du fait que l'appareil n'est pas nécessairement hors tension si tous les affichages sont éteints.

Sous tension, il est interdit

- d'ouvrir le carter,
- de brancher ou de débrancher les bornes et
- de monter des accessoires.

Avant tous travaux sur la machine, appliquez les 5 règles de sécurité suivantes dans l'ordre indiqué :

1. Déconnecter.  
N'oubliez pas non plus de déconnecter les circuits auxiliaires.
2. Protéger contre toute remise en marche.
3. S'assurer de la mise hors tension.
4. Mettre à la terre et court-circuiter.
5. Isolez ou rendez inaccessibles les pièces sous tension qui se trouvent à proximité.



### Information

Veuillez tenir compte du fait que les condensateurs du circuit intermédiaire déchargent en 5 minutes au maximum. Ce n'est qu'ensuite qu'il est possible de s'assurer de la mise hors tension.

Vous pouvez alors effectuer les travaux sur le convertisseur. Seul STÖBER est autorisé à faire les réparations.

Envoyez les appareils défectueux en décrivant l'erreur à :

STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG

Service VS-EL

Kieselbronner Str.12

75177 Pforzheim (Allemagne)

GERMANY

## 2.9 Élimination

Veuillez respecter les réglementations nationales et régionales en vigueur actuellement ! Éliminez les déchets indépendamment l'un de l'autre selon leur nature et les règlements actuellement en vigueur, par exemple

- Composants électroniques (circuits imprimés)
- Plastique

- Tôle
- Cuivre
- Aluminium

## 2.10 Dangers résiduels

Certains réglages du convertisseur risquent d'endommager le moteur connecté :

- exploitation prolongée malgré un frein de maintien moteur serré
- exploitation prolongée d'un moteur autoventilé à faibles vitesses

Les entraînements peuvent atteindre de dangereuses survitesses (par ex. réglage de fréquences de sortie élevées sur des moteurs et paramétrages moteur non adaptés). Protégez l'entraînement en conséquence.

## 2.11 Utilisation conforme à la norme UL

Pour tout renseignement complémentaire sur l'utilisation conforme UL, veuillez consulter UL – Underwriters Laboratories.

### Température ambiante et degré d'encrassement

La température ambiante maximale pour une exploitation conforme à la norme UL est de 45° C.

En ce qui concerne l'emploi dans un environnement pollué, respectez l'information donnée dans les caractéristiques générales, voir chapitre 3.1.1.

### Régime de neutre

Tous les appareils alimentés en 480 V sont prévus pour l'exploitation exclusive sur des réseaux TN, 480/277 V.

### Alimentation puissance et protection moteur contre les surcharges

À ce sujet, respectez les informations données dans les caractéristiques du convertisseur, voir chapitre 3.2.

### Fusible réseau

Pour l'utilisation d'un fusible réseau conforme à la norme UL, respectez les informations données au chapitre 5.3.1.

### Protection moteur

Tous les convertisseurs STÖBER de la 5ème génération sont dotés d'un modèle i<sup>2</sup>t certifié, un modèle de calcul pour la protection moteur thermique. Il remplit les exigences d'une protection moteur contre les surcharges pour semi-conducteur selon le standard UL 508C, révision mai 2013. Pour l'activer et configurer la fonction de protection, effectuez les paramétrages suivants, en dérogation des valeurs par défaut : U10 = 2: *Avertissement* et U11 = 1,00 s. Ce modèle peut être utilisé en remplacement ou en complément d'une protection moteur thermique, voir chapitre 5.8.



#### Information

STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG recommande les résistances CTP comme protection moteur thermique.

### Sonde thermique du moteur

À partir de la version matérielle HW 200, tous les convertisseurs STÖBER de la 5ème génération sont dotés de ports pour résistances CTP (NAT 145° C) ou sondes thermiques KTY (KT84-130). Respectez pour le branchement conforme la description de la borne X2, voir chapitre 5.8.

### Résistance de freinage

S'il est prévu d'utiliser les convertisseurs avec une résistance de freinage externe, il convient d'installer une protection de surtempérature à part.

### Alimentation 24 V

Les circuits basse tension doivent être alimentés à partir d'une source isolée du réseau, source dont la tension de sortie maximale ne dépasse pas 28,8 V.

À ce sujet, respectez la description de la borne X11, voir chapitre 5.4.

### Conducteurs

N'utilisez que des conducteurs en cuivre pour une température ambiante de 60/75° C.

### Fusibles

Utilisez un fusible 1 A (retard) en amont du relais 1. Le fusible doit être homologué selon le standard UL 248. À ce sujet, respectez l'exemple de branchement de la description de la borne X1, voir chapitre 5.5.

### Protection de départ moteur

Une protection contre les courts-circuits pour semi-conducteur intégrée ne fournit pas de protection du départ moteur. Si vous souhaitez dériver la sortie du convertisseur, une protection de départ moteur doit être installée conformément aux instructions de STÖBER, au National Electrical Code et à tous les règlements supplémentaires / ou dispositions semblables en vigueur à l'échelle locale.

### Vérification UL

Au moment de la réception UL chez STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG, seuls les risques d'électrocution et d'incendie ont été analysés. La Sécurité Fonctionnelle n'a pas été analysée. Celle-ci sera analysée pour STÖBER par exemple par l'institut de certification TÜV SÜD.



## 2.12 Pictogrammes

### REMARQUE

#### Attention

signifie qu'un dommage matériel peut se produire

- ▶ si les mesures de prudence indiquées ne sont pas prises.

### ATTENTION!

#### Attention

avec triangle d'avertissement signifie que de légères blessures corporelles peuvent se produire

- ▶ si les mesures de prudence indiquées ne sont pas prises.

### AVERTISSEMENT!

#### Avertissement

signifie qu'un grave danger de mort peut se produire

- ▶ si les mesures de prudence indiquées ne sont pas prises.

### DANGER!

#### Danger

signifie qu'un grave danger de mort se produira

- ▶ si les mesures de prudence indiquées ne sont pas prises.




#### Information

signale une information importante sur le produit ou souligne une partie de la documentation sur laquelle on souhaite attirer plus particulièrement l'attention.

## 3 Données techniques

### Code produit

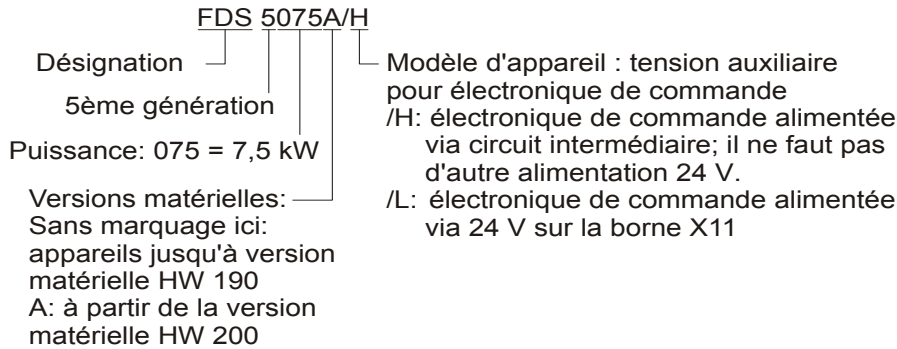

### 3.1 Caractéristiques générales des convertisseurs

#### 3.1.1 Conditions de transport, de stockage et d'exploitation

**REMARQUE**

**Dégât matériel !**

Les condensateurs du circuit intermédiaire des appareils des tailles 0, 1 et 2 risquent de perdre leur résistance à la tension suite à de longues durées de stockage. Une résistance à la tension amoindrie des condensateurs du circuit intermédiaire risque de provoquer un grave dommage matériel au moment de la mise en service.

- ▶ Activez les appareils stockés une fois par an ou avant leur mise en service.

<b>Température ambiante en mode Exploitation</b>	De 0 à 45° C pour caractéristiques nominales; jusqu'à 55° C avec réduction de puissance 2,5 %/K
<b>Température de stockage / pendant le transport</b>	De -20 à +70° C; variation maximale: 20 K/h
<b>Humidité de l'air</b>	Humidité relative de l'air 85 %, sans condensation
<b>Montage en altitude</b>	Jusqu'à 1 000 m ASL sans restriction; entre 1 000 et 2 000 m ASL avec réduction de puissance 1,5 %/100 m
<b>Degré d'encrassement</b>	Degré d'encrassement 2 selon EN 50178
<b>Ventilation</b>	Ventilateur intégré
<b>Vibrations (mode Exploitation) selon DIN EN 60068-2-6</b>	5 Hz ≤ f ≤ 9 Hz: 0,35 mm 9 Hz ≤ f ≤ 200 Hz: 1 m/s
<b>Vibrations (pendant le transport) selon DIN EN 60068-2-6</b>	5 Hz ≤ f ≤ 9 Hz: 3,5 mm 9 Hz ≤ f ≤ 200 Hz: 10 m/s 200 Hz ≤ f ≤ 500 Hz: 15 m/s

WE KEEP THINGS MOVING

### 3.1.2 Caractéristiques de l'appareil

<b>Protection</b>	IP20
<b>Antiparasitage</b>	EN 61800-3 Entraînements électriques de puissance à vitesse variable – Partie 3: Exigences de CEM et méthodes d'essais spécifiques, catégorie C3
<b>Catégorie de surtension</b>	III selon EN 61800-5-1

### 3.1.3 Poids

Appareil	Poids	
	Sans emballage [kg]	Avec emballage [kg]
FDS 5007	2,1	2,9
FDS 5004		
FDS 5008		
FDS 5015		
FDS 5022	3,7	4,8
FDS 5040		
FDS 5055		
FDS 5075		

Si vous commandez un convertisseur avec des accessoires, le poids augmente respectivement comme suit:

- Accessoires pour l'option supérieure (bus de terrain): 0,1 kg

## 3.2 Caractéristiques électriques des convertisseurs



#### Information

Pour tout renseignement complémentaire sur les lettres les plus importantes, voir chapitre 1.4 Abréviations et lettres.

### 3.2.1 Taille 0 : FDS 5007 à FDS 5015

Appareil	FDS 5007	FDS 5004	FDS 5008	FDS 5015
N° ID modèle d'appareil /H jusqu'à version matérielle HW190 (FDS 5xxx) à partir de la version matérielle HW200 (FDS 5xxxA)	45962 55421	45961 55420	45963 55422	45964 55423
N° ID modèle d'appareil /L jusqu'à version matérielle HW190 (FDS 5xxx) à partir de la version matérielle HW200 (FDS 5xxxA)	49295 55413	49294 55412	49296 55414	49297 55415
Puissance moteur recommandée	0,75 kW	0,37 kW	0,75 kW	1,5 kW
U <sub>1PU</sub>	(L1 – N) 1 × 230 V +20 % / -40 % 50/60 Hz	(L1 – L3) 3 × 400 V, +32 % / -50 %, 50 Hz (L1 – L3) 3 × 480 V, +10 % / -58 %, 60 Hz		
I <sub>1N,PU</sub>	N° ID 45962/ 49295: 1 × 5,9 A N° ID 55421/ 55413: 1 × 5,9 A	N° ID 45961/ 49294: 3 × 1,4 A N° ID 55420/ 55412: 3 × 1,4 A	N° ID 45963/ 49296: 3 × 2 A N° ID 55422/ 55414: 3 × 2,2 A	N° ID 45964/ 49297: 3 × 3,7 N° ID 55423/ 55415: 3 × 4 A
f <sub>2PU</sub>	De 0 à 400 Hz			
U <sub>2PU</sub>	De 0 à 230 V	De 0 à 400 V		

#### Exploitation avec machine asynchrone (types de commande U/f, SLVC, VC)

I <sub>2N,PU</sub>	N° ID 45962/ 49295: 3 × 4 A N° ID 55421/ 55413: 3 × 4 A	N° ID 45961/ 49294: 3 × 1,3 A N° ID 55420/ 55412: 3 × 1,3 A	N° ID 45963/ 49296: 3 × 2,1 A N° ID 55422/ 55414: 3 × 2,3 A	N° ID 45964/ 49297: 3 × 4 A N° ID 55423/ 55415: 3 × 4,5 A
I <sub>2maxPU</sub>	180 % pour 5 s; 150 % pour 30 s			
f <sub>PWM,PU</sub>	4 kHz (réglable jusqu'à 16 kHz, voir chapitre 3.2.3 Réduction en augmentant la cadence)			
P <sub>V,PU</sub> (I <sub>2</sub> = I <sub>N</sub> )	80 W	50 W	65 W	90 W
P <sub>V,CU</sub> (I <sub>2</sub> = 0 A) <sup>a)</sup>	Max. 30 W			
U <sub>maxPU</sub>	440 V	830 V		
U <sub>onCH</sub>	De 400 V à 420 V	De 780 V à 800 V		

$U_{\text{offCH}}$	De 360 V à 380 V	De 740 V à 760 V
$R_{2\text{minRB}}$	100 $\Omega$	N° ID 45961/45963/45964/49294/49296/49297: 200 $\Omega$ N° ID 55420/55422/55423/55414/55412/55415: 100 $\Omega$
$P_{\text{maxRB}}$	1,8 kW	N° ID 45961/45963/45964/49294/49296/49297: 3,2 kW N° ID 55420/55422/55423/55414/55412/55415: 6,4 kW

a) Selon les platines optionnelles et capteurs connectés (par ex. codeur).

### 3.2.2 Taille 1 : FDS 5022 à FDS 5075

Appareil	FDS 5022	FDS 5040	FDS 5055	FDS 5075
N° ID modèle d'appareil /H jusqu'à version matérielle HW190 (FDS 5xxx) à partir de la version matérielle HW200 (FDS 5xxxA)	45965 55424	45966 55425	45967 55426	45968 55427
N° ID modèle d'appareil /L jusqu'à version matérielle HW190 (FDS 5xxx) à partir de la version matérielle HW200 (FDS 5xxxA)	49298 55416	49299 55417	49300 55418	49307 55419
Puissance moteur recommandée	2,2 kW	4,0 kW	5,5 kW	7,5 kW
$U_{1PU}$	(L1 – L3) 3 × 400 V, +32 % / -50 %, 50 Hz (L1 – L3) 3 × 480 V, +10 % / -58 %, 60 Hz			
$I_{1N,PU}$	1 × 5,3 A	3 × 9,3 A	3 × 12,3 A	3 × 15,8
$f_{2PU}$	De 0 à 400 Hz			
$U_{2PU}$	De 0 à 400 V			

#### Exploitation avec machine asynchrone (types de commande U/f, SLVC, VC)

$I_{2N,PU}$	3 × 5,5 A	3 × 10 A	3 × 12 A	3 × 16 A
$I_{2maxPU}$	180 % pour 5 s; 150 % pour 30 s			
$f_{PWM,PU}$	4 kHz (réglable jusqu'à 16 kHz, voir chapitre 3.2.3 Réduction en augmentant la cadence)			
$P_{V,PU}$ ( $I_2 = I_N$ )	110 W	170 W	180 W	200 W
$P_{V,CU}$ ( $I_2 = 0 A$ ) <sup>a)</sup>	Max. 30 W			
$U_{maxPU}$	830 V			
$U_{onCH}$	De 780 V à 800 V			
$U_{offCH}$	De 740 V à 760 V			
$R_{2minRB}$	100 Ω	N° ID 45966/ 49299: 100 Ω N° ID 55425/ 55417: 47 Ω	47 Ω	
$P_{maxRB}$	6,4 kW	N° ID 45966/ 49299: 6,4 kW N° ID 55425/ 55417: 13,6 kW	13,6 kW	

a) Selon les platines optionnelles et capteurs connectés (par ex. codeur).

### 3.2.3 Réduction en augmentant la cadence


Les valeurs suivantes des courants de sortie  $I_{2N,PU}$  résultent de la cadence  $f_{PWM,PU}$  (paramètre *B24*).

**Courant nominal de sortie  $I_{2N,PU}$**

Cadence	4 kHz	8 kHz	16 kHz
FDS 5004	1,3 A	1,0 A	0,7 A
FDS 5007	4,0 A	3,0 A	2,0 A
FDS 5008			
– N° ID 45963/49296:	2,1 A	1,5 A	1,1 A
– N° ID 55422/55414:	2,3 A	1,7 A	1,2 A
FDS 5015			
– N° ID 45964/49297:	4,0 A	3,0 A	2,0 A
– N° ID 55423/55415:	4,5 A	3,4 A	2,2 A
FDS 5022	5,5 A	4,0 A	2,6 A
FDS 5040	10,0 A	6,0 A	3,3 A
FDS 5055	12,0 A	7,5 A	4,8 A
FDS 5075	16,0 A	10,0 A	5,7 A

### 3.3 Dimensions

#### 3.3.1 Tailles 0 et 1 : FDS 5007 à FDS 5075

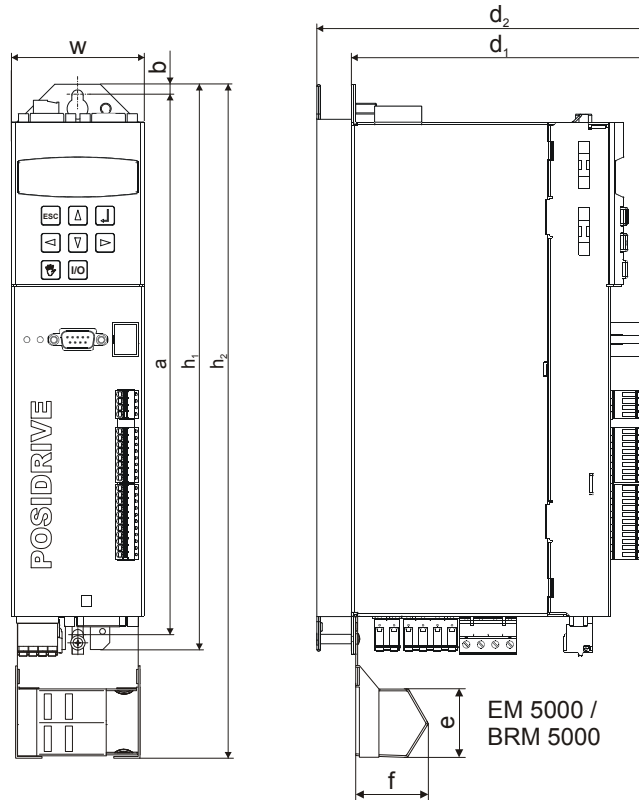

WE KEEP THINGS MOVING

Dimensions [mm]			Taille 0	Taille 1
Convertisseur	Hauteur	$h_1$	300	
		$h_2$ <sup>a)</sup>	360	
	Largeur	$w$	70	
	Profondeur	$d_1$	157	242
$d_2$ <sup>b)</sup>		175	260	
Blindage CEM	Hauteur	$e$	37,5	
	Profondeur	$f$	40	
Trous de fixation	Écart vertical	$a$	283	
	Écart vertical par rapport au bord supérieur	$b$	6	

a)  $h_2$  = Hauteur y compris blindage CEM EM 5000 ou module de freinage BRM 5000

b)  $d_2$  = Profondeur y compris résistance de freinage RB 5000



## 3.4 Résistances de freinage FDS 5xxx

### 3.4.1 FZM, FZMU

#### Affectation résistance de freinage – convertisseur


Type	FZM 330x35	FZMU 400x65
N° ID	40376	49010
FDS 5007	—	X
FDS 5004	X	—
FDS 5008	X	—
FDS 5015	X	—
FDS 5022	—	X
FDS 5040	—	X
FDS 5055	—	X
FDS 5075	—	X

Les branchements internes sont câblés aux bornes par un toron réfractaire et isolé par caoutchouc de silicone. Veuillez également à ce que le branchement soit réfractaire et de résistance suffisante !

#### Section de conducteur


Raccordement	Section de câble [mm <sup>2</sup> ]
Rigide	0,5 – 4,0
Flexible avec embout	0,5 – 2,5

#### Caractéristiques

Type	FZM 330x35	FZMU 400x65
N° ID	40376	49010
Résistance [Ω]	300	100
Puissance [W]	250	600
Constante de temps therm. $\tau_{th}$ [s]	40	40
Puissance de l'impulsion pour < 1 s [kW]	7,5	18
Poids [kg]	Env. 1,1	Env. 2,2
Protection	IP20	IP20
Vérification		

## Dimensions [mm]

Type	FZM 330x35	FZMU 400x65
N° ID	40376	49010
L x D	330 x 35	400 x 65
H	77	120
K	4,5 x 9	6,5 x 12
M	352	430
O	367	485
R	66	92
U	44	64
X	7	10

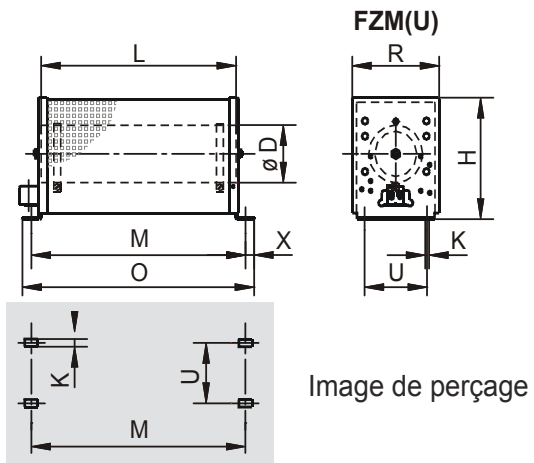



### 3.4.2 VHPR

#### Affectation résistance de freinage – convertisseur


Type N° ID	VHPR150V		VHPR500V
	45972	45973	45974
FDS 5007	—	X	—
FDS 5004	X	—	—
FDS 5008	X	—	—
FDS 5015	X	—	—
FDS 5022	—	X	—
FDS 5040	—	X	—
FDS 5055	—	X	—
FDS 5075	—	X	X

#### Caractéristiques

Type N° ID	VHPR150V		VHPR500V
	45972	45973	45974
Résistance [ $\Omega$ ]	300	100	47
Puissance [W]	150		400
Constante de temps therm. $\tau_{th}$ [s]	46,6	80	65
Puissance de l'impulsion pour < 1 s [kW]	13		19,5
Poids [kg]	Env. 310		Env. 1020
Protection	IP 54		IP 54
Vérification			

## Dimensions [mm]

Type N° ID	VHPR150V		VHPR500V
	45972	45973	45974
L	212		337
C	193 ± 2		317 ± 2
B	40		60
A	21		31
D	4,3		5,3
E	8		11,5
F	13		19,5

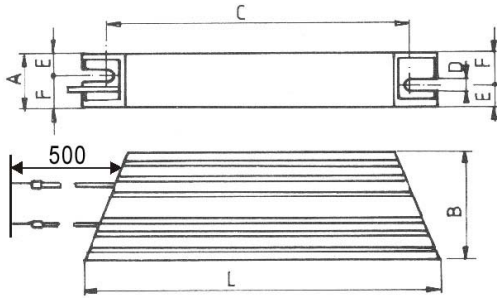


### 3.4.3 Résistance de freinage type support RB 5000

#### Affectation résistance de freinage – convertisseur

Type	RB 5047	RB 5100	RB 5200
N° ID	44966	44965	44964
FDS 5007	—	X	X
FDS 5004	—	—	X
FDS 5008	—	—	X
FDS 5015	—	—	X
FDS 5022	—	X	—
FDS 5040	—	X	—
FDS 5055	X	X	—
FDS 5075	X	—	—

Veuillez tenir compte du montage (chapitre 4 Montage) !

#### Caractéristiques

Type	RB 5047	RB 5100	RB 5200
N° ID	44966	44965	44964
Résistance [ $\Omega$ ]	47	100	200
Puissance [W]	60	60	40
Constante de temps therm. $\tau_{th}$ [s]	8		6
Puissance de l'impulsion pour < 1 s [kW]	1,5	1,0	0,5
$U_{max}$ [V]	800		
Poids [kg]	Env. 460	Env. 440	
Finition de câble	Radox		
Longueur de câble [mm]	250		
Section de câble [AWG]	18/19 (0,82 mm <sup>2</sup> )		
Couple max. pour boulon fileté [Nm]	5		
Protection	IP 40		
Vérification			

## Dimensions [mm]

Type	RB 5047	RB 5100	RB 5200
N° ID	44966	44965	44964
Hauteur	300		
Largeur	62		
Profondeur	18		
Le plan de perçage correspond à la taille :	1	0 et 1	0



## 3.5 Résistances de freinage FDS 5xxxA

### 3.5.1 FZMU, FZZMU

Affectation résistance de freinage – convertisseur



Type	FZMU 400x65	FZZMU 400x65
N° ID	49010	53895
FDS 5007A	X	—
FDS 5004A	X	—
FDS 5008A	X	—
FDS 5015A	X	—
FDS 5022A	X	—
FDS 5040A	—	X
FDS 5055A	—	X
FDS 5075A	—	X

Les branchements internes sont câblés aux bornes par un toron réfractaire et isolé par caoutchouc de silicone. Veillez également à ce que le branchement soit réfractaire et de résistance suffisante !

#### Section de conducteur


Raccordement	Section de câble [mm <sup>2</sup> ]
Rigide	0,5 – 4,0
Flexible avec embout	0,5 – 2,5

#### Caractéristiques

Type	FZMU 400x65	FZZMU 400x65
N° ID	49010	53895
Résistance [Ω]	100	47
Puissance [W]	600	1200
Constante de temps therm. $\tau_{th}$ [s]	40	40
Puissance de l'impulsion pour < 1 s [kW]	18	36
$U_{max}$ [V]	848	848
Poids [kg]	Env. 2,2	Env. 4,2
Protection	IP20	IP20
Vérification		

## Dimensions [mm]

Type	FZMU 400x65	FZZMU 400x65
N° ID	49010	53895
L x D	400 × 65	400 × 65
H	120	120
K	6,5 × 12	6,5 × 12
M	430	426
O	485	450
R	92	185
U	64	150
X	10	10

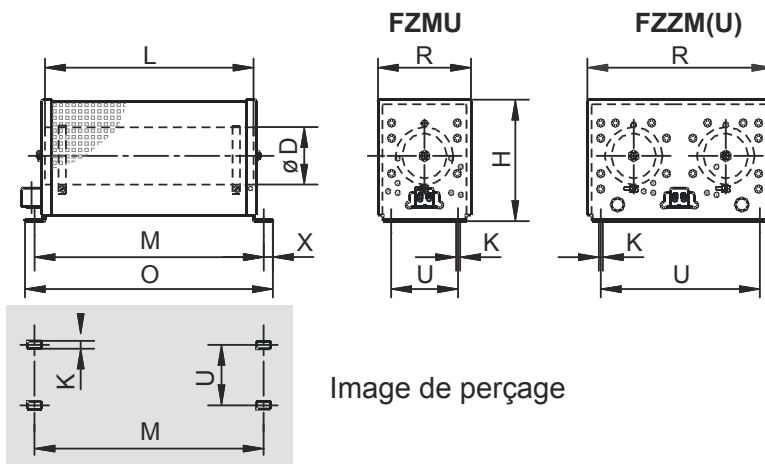





### 3.5.2 GVADU, GBADU

#### Affectation résistance de freinage – convertisseur


Type	GVADU 210x20	GBADU 265x30	GBADU 335x30	GBADU 405x30
N° ID	55441	55442	55443	55499
FDS 5007A	X	X	—	X
FDS 5004A	X	X	—	X
FDS 5008A	X	X	—	X
FDS 5015A	X	X	—	X
FDS 5022A	X	X	—	X
FDS 5040A	—	—	X	—
FDS 5055A	—	—	X	—
FDS 5075A	—	—	X	—

#### Caractéristiques

Type	GVADU 210x20	GBADU 265x30	GBADU 335x30	GBADU 405x30
N° ID	55441	55442	55443	55499
Résistance [ $\Omega$ ]	100	100	47	100
Puissance [W]	150	300	400	500
Constante de temps therm. $\tau_{th}$ [s]	60	60		
Puissance de l'impulsion pour < 1 s [kW]	3,3	6,6	8,8	11
$U_{max}$ [V]	848	848		
Finition de câble	Radox	FEP		
Longueur de câble [mm]	50	50		
Section de câble [AWG]	18/19 (0,82 mm <sup>2</sup> )	14/19 (1,9 mm <sup>2</sup> )		
Poids [kg]	300	950	1200	1450
Protection	IP 54	IP 54		
Vérification				

## Dimensions [mm]

Type	GVADU 210×20	GBADU 265×30	GBADU 335×30	GBADU 405×30
N° ID	55441	55442	55443	55449
A	210	265	335	405
H	192	246	316	386
C	20	30	30	30
D	40	60	60	60
E	18,2	28,8	28,8	28,8
F	6,2	10,8	10,8	10,8
G	2	3	3	3
K	2,5	4	4	4
J	4,3	5,3	5,3	5,3
$\beta$	65°	73°	73°	73°

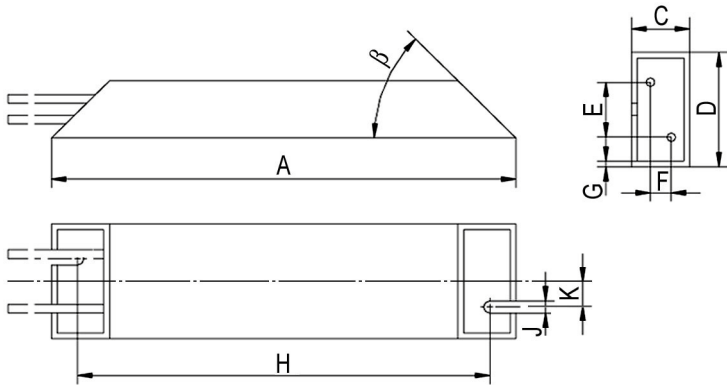


### 3.5.3 Résistance de freinage type support RB 5000

#### Affectation résistance de freinage – convertisseur

Type	RB 5047	RB 5100	RB 5200
N° ID	44966	44965	44964
FDS 5007A	—	X	X
FDS 5004A	—	X	X
FDS 5008A	—	X	X
FDS 5015A	—	X	X
FDS 5022A	—	X	—
FDS 5040A	X	X	—
FDS 5055A	X	X	—
FDS 5075A	X	—	—

#### Caractéristiques

Type	RB 5047	RB 5100	RB 5200
N° ID	44966	44965	44964
Résistance [ $\Omega$ ]	47	100	200
Puissance [W]	60	60	40
Constante de temps therm. $\tau_{th}$ [s]	8		6
Puissance de l'impulsion pour < 1 s [kW]	1,5	1,0	0,5
$U_{max}$ [V]	800		
Poids [kg]	Env. 460	Env. 440	
Finition de câble	Radox		
Longueur de câble [mm]	250		
Section de câble [AWG]	18/19 (0,82 mm <sup>2</sup> )		
Couple max. pour boulon fileté [Nm]	5		
Protection	IP 40		
Vérification			

### Dimensions [mm]

Type	RB 5047	RB 5100	RB 5200
N° ID	44966	44965	44964
Hauteur	300		
Largeur	62		
Profondeur	18		
Le plan de perçage correspond à la taille :	1	0 et 1	0

## 3.6 Self de sortie



### AVERTISSEMENT!

#### Risque de brûlure ! Risque d'incendie ! Dommages matériels !

Dans des conditions d'exploitation admissibles, les selfs sont susceptibles de chauffer à plus de 100 °C.

- ▶ Prenez des mesures de protection pour empêcher tout contact voulu ou non avec les selfs.
- ▶ Assurez-vous qu'aucun matériau inflammable se trouve à proximité des selfs.
- ▶ Défense de monter les selfs en dessous ni à proximité du convertisseur.



### AVERTISSEMENT!

#### Risque d'incendie !

Une utilisation des selfs en dehors des caractéristiques nominales (longueur de câble, courant, fréquence etc.) risque de provoquer leur surchauffe.

- ▶ Faites fonctionner les selfs uniquement conformément aux caractéristiques nominales.

### REMARQUE

#### Risque d'arrêt de la machine !

L'analyse de la sonde thermique du moteur est perturbée par les capacités de câble.

- ▶ Si vous utilisez un câble de plus de 50 m de long qui n'est pas de STÖBER, les conducteurs de la sonde thermique du moteur et du frein doivent être réalisés séparément (longueur maximale: 100 m).




#### Information

Les caractéristiques techniques suivantes sont applicables à une fréquence inductive de 200 Hz. Vous obtiendrez cette fréquence inductive par exemple avec un moteur à 4 paires de pôles et à la vitesse nominale de 3000 min<sup>-1</sup>.

Pour les fréquences inductives supérieures, respectez en tout cas la réduction indiquée.

Par ailleurs, tenez compte également de l'indépendance de la cadence.

Type	Self de sortie TEP3720-0ES41	Self de sortie 4EP3820-0CS41
N° ID	53188	53189
Plage de tension	3 x 0 à 480 V	
Gamme de fréquence	de 0 à 200 Hz	
Courant assigné du self de sortie à 4 kHz	4 A	17,5 A
Longueur de câble moteur max. autorisée avec self de sortie	100 m	
Température ambiante max. $\vartheta_{amb,max}$	+ 40° C	
Type	Ouvert	
Protection	IP 00	
Pertes de bobinage	11 W	29 W
Pertes de fer	25 W	16 W
Connexions	Bornes à vis	
Section de câble max.	10 mm <sup>2</sup>	
Homologations		

### Configuration

Sélectionnez les selfs de sortie conformément aux courants assignés des moteur et selfs de sortie. Pour les fréquences inductives supérieures à 200 Hz, respectez notamment la réduction du self de sortie.


La formule suivante vous permet de calculer la fréquence inductive pour votre entraînement :

$$f = n_N \cdot \frac{p}{60}$$

- f Fréquence inductive en Hz
- n Vitesse en tr/min.
- p Nombre de paires de pôles
- N Valeur nominale




### Réduction TEP3720-0ES41

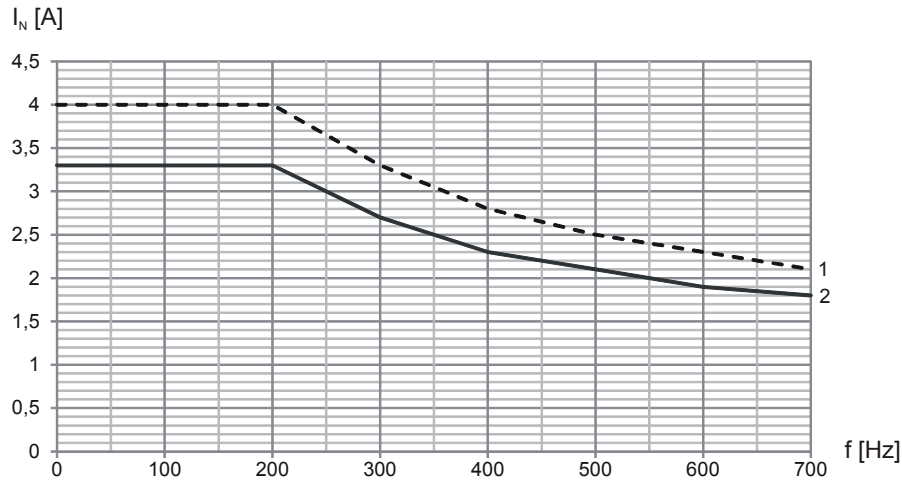



- 1 Cadence 4 kHz
- 2 Cadence 8 kHz

### Réduction 4EP3820-0CS41

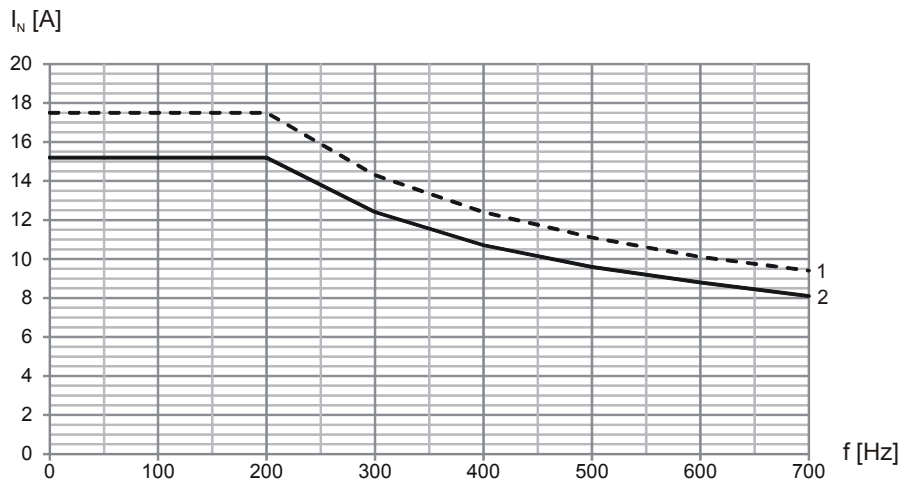

- 1 Cadence 4 kHz
- 2 Cadence 8 kHz

Dimensions	TEP3720-0ES41	4EP3820-0CS41
Hauteur h [mm]	Max. 153	Max. 153
Largeur w [mm]	178	178
Profondeur d [mm]	73	88
Écart vertical – trous de fixation a1 [mm]	166	166
Écart vertical – trous de fixation a2 [mm]	113	113
Écart horizontal – trous de fixation b1 [mm]	53	68
Écart horizontal – trous de fixation b2 [mm]	49	64
Trous – Profondeur e [mm]	5,8	5,8
Trous – Profondeur f [mm]	11	11
Presse-étoupe – M	M5	M5
Poids [kg]	2,9	5,9

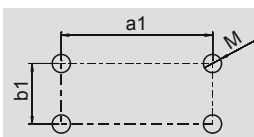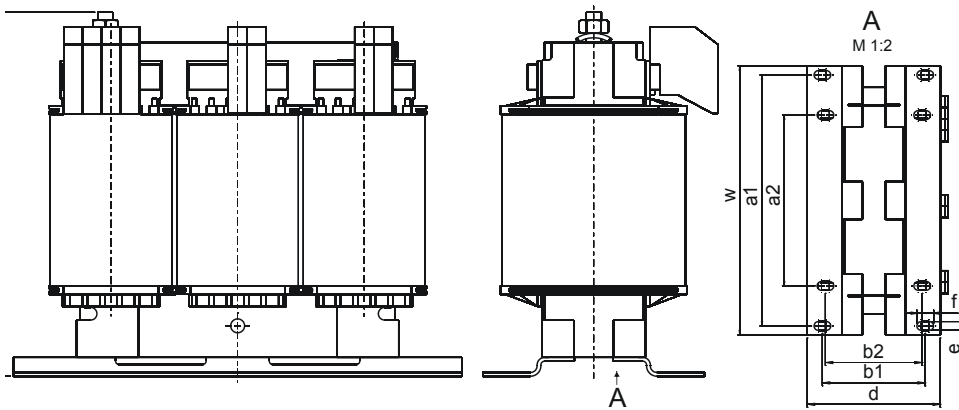

Fixations selon  
DIN EN 60852-4



## 4 Montage

Ce chapitre comprend les informations relatives au montage. Sont expliqués

- le montage du convertisseur dans une armoire électrique et
- le montage d'accessoires sur ou dans le convertisseur.

### AVERTISSEMENT!

**Risque de dommages corporels et matériels par choc électrique !**

- ▶ Avant tous travaux sur le convertisseur, mettez hors service toutes les tensions d'alimentation ! Veuillez tenir compte du fait que les condensateurs du circuit intermédiaire déchargent en 5 minutes au maximum. Ce n'est qu'ensuite qu'il est possible de s'assurer de la mise hors tension.


### 4.1 Monter le convertisseur dans l'armoire électrique

#### REMARQUE


**Risque de dommages matériels suite à un montage incorrect des appareils !**

- ▶ Suivez systématiquement les consignes de montage suivantes afin d'éviter tout endommagement des appareils.


- Les convertisseurs doivent être montés dans une armoire électrique IP54 (minimum).
- Il faut que l'emplacement soit exempt de poussière, de vapeurs corrosives et de tout autre liquide (conformément au degré de salissure 2 selon EN 60204/EN 50178).
- Il faut que l'emplacement soit exempt d'humidité atmosphérique.
- Évitez la condensation provoquée par ex. par un chauffage anticondensation.
- Pour des raisons CEM, utilisez des plaques de montage à surface conductrice (par ex. non laquée).
- Fixez les convertisseurs sur la plaque de montage avec des vis M5.
- Les convertisseurs doivent être montés à la verticale :

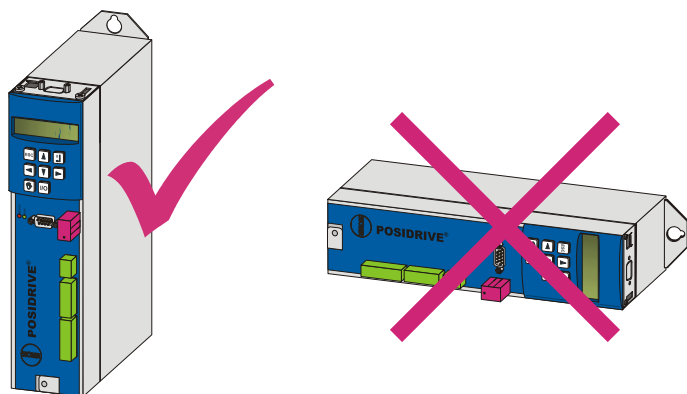

- Évitez d'installer au-dessus ou à proximité d'appareils dégageant de la chaleur, tels que selfs de sortie ou résistances de freinage :

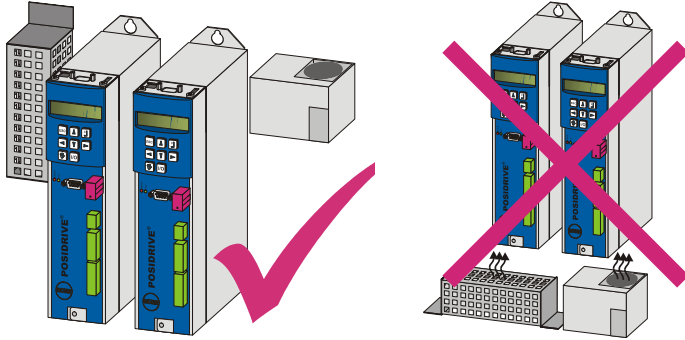

- Veillez à une circulation de l'air suffisante à l'intérieur de l'armoire électrique en respectant les espaces minimaux indiqués.

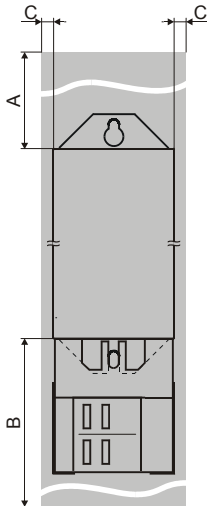

Espace min. [indiqué en mm]	A vers le haut	B vers le bas	C de chaque côté
Tailles 0 et 1	100	100	5
... avec blindage CEM ou module de freinage	100	120	5

## 4.2 Accessoires

### 4.2.1 Monter la résistance de freinage type support

#### AVERTISSEMENT!

##### Risque de dommages corporels et matériels par choc électrique !

- ▶ Avant tous travaux sur le convertisseur, mettez hors service toutes les tensions d'alimentation ! Veuillez tenir compte du fait que les condensateurs du circuit intermédiaire déchargent en 5 minutes au maximum. Ce n'est qu'ensuite qu'il est possible de s'assurer de la mise hors tension.

Conditions :

- Vous avez percé les trous pour les boulons filetés sur la plaque de montage dans l'armoire électrique là où l'emplacement est prévu en tenant compte des différents encombrements de l'appareil. Les boulons filetés sont fournis avec la résistance de freinage type support.

Il vous faut :


- Les boulons filetés livrés avec la résistance de freinage type support.
- Les vis et rondelles livrées avec la résistance de freinage type support.
- Un tournevis cruciforme PH2.
- Une clé mâle à six pans 8 mm.

#### Monter la résistance de freinage type support


1. Fixez la résistance de freinage au moyen des boulons filetés sur la plaque de montage :




2. Placez l'appareil sur les glissières :

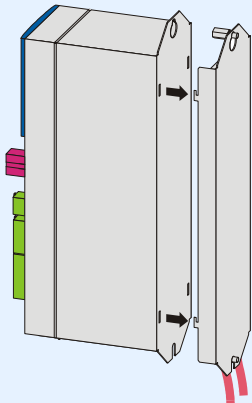

3. Appuyez vers le bas l'appareil sur les glissières :

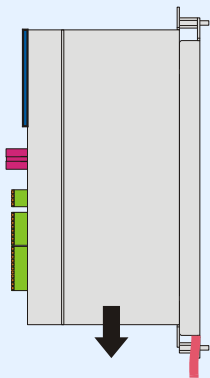

4. Fixez l'appareil au moyen des vis et des rondelles sur les boulons filetés :

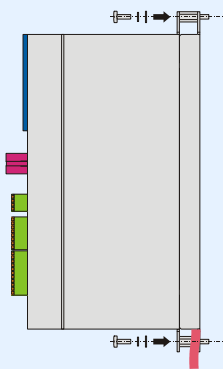

⇒ Vous avez monté la résistance de freinage type support.

5. Connectez la résistance de freinage.

Respectez pour le branchement conforme des câbles la description de la borne X21, voir chapitre 5.9.

6. Paramétrez la résistance de freinage dans le convertisseur.

## 4.2.2 Fixer le blindage CEM ou le module de freinage

### **AVERTISSEMENT!**

#### **Risque de dommages corporels et matériels par choc électrique !**

- ▶ Avant tous travaux sur le convertisseur, mettez hors service toutes les tensions d'alimentation ! Veuillez tenir compte du fait que les condensateurs du circuit intermédiaire déchargent en 5 minutes au maximum. Ce n'est qu'ensuite qu'il est possible de s'assurer de la mise hors tension.

Le blindage CEM EM 5000 vous permet de poser le blindage du câble de puissance. Le module de freinage BRM 5000 comprend en outre l'électronique de puissance visant le régulateur de courant (option) pour un frein 24 V. Du point de vue mécanique, les BRM 5000 et EM 5000 sont identiques. Par conséquent, leur montage est identique et donc traité de manière identique dans les sections suivantes.

Conditions :


- Vous avez déjà monté le convertisseur dans l'armoire électrique.

Il vous faut :


- Un tournevis cruciforme pour desserrer la vis de fixation.

#### **Fixer à un convertisseur le blindage CEM EM 5000 ou le module de freinage BRM 5000**


1. Dévissez la vis de fixation inférieure et les rondelles du convertisseur :

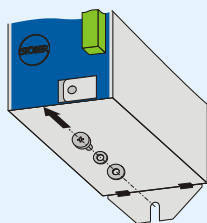


2. Introduisez la pièce dans les ouvertures du convertisseur en l'inclinant légèrement :

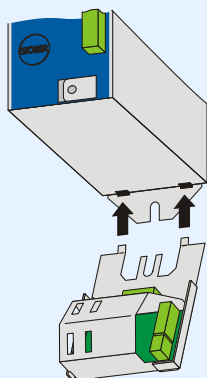

3. Appuyez le dos de la pièce à la plaque de montage de la paroi arrière de l'armoire électrique :

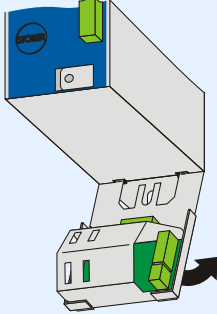

4. Fixez la pièce à la plaque de montage et au convertisseur au moyen de la vis et des rondelles :

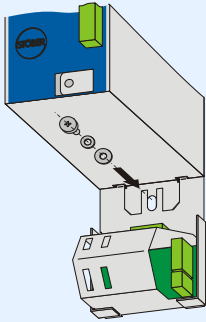

⇒ Vous avez monté l'accessoire.

### 4.2.3 Monter la carte d'extension LEA 5000

#### **AVERTISSEMENT!**

##### **Risque de dommages corporels et matériels par choc électrique !**

- ▶ Avant tous travaux sur le convertisseur, mettez hors service toutes les tensions d'alimentation ! Veuillez tenir compte du fait que les condensateurs du circuit intermédiaire déchargent en 5 minutes au maximum. Ce n'est qu'ensuite qu'il est possible de s'assurer de la mise hors tension.

#### **ATTENTION!**

##### **Risque de dommage matériel en raison par exemple de décharge électrostatique !**

- ▶ Au cours de la manipulation des circuits imprimés ouverts, prenez les mesures de protection qui s'imposent, par ex. vêtements antistatique et environnement exempt de graisse et de poussière.
- ▶ Défense de toucher les contacts.


La carte d'extension LEA 5000 vous permet d'ajouter aux bornes standard du FDS 5000 8 entrées binaires et 8 sorties binaires. Elle est montée au-dessus de l'écran du convertisseur.

Il vous faut :


- La tôle jointe à l'accessoire.
- Un tournevis cruciforme.

#### **Monter LEA 5000 dans un FDS 5000**


1. Desserrez les vis et démontez la tôle :

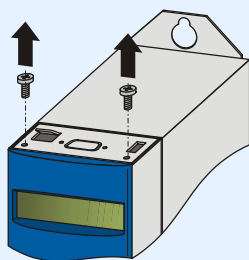


2. Débranchez les fiches de la carte d'extension LEA 5000.

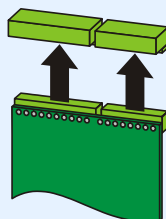


3. Posez la tôle sur la base en respectant l'alignement de la tôle !

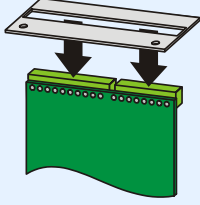


4. Rebranchez les fiches sur la carte d'extension.

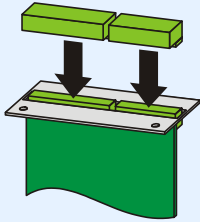

5. Introduisez la platine optionnelle dans le convertisseur de telle manière que les contacts dorés sont poussés dans le bornier noir :

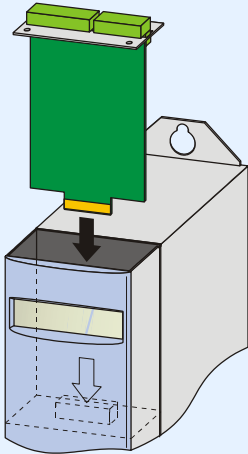

6. Fixez la tôle avec les vis au convertisseur :

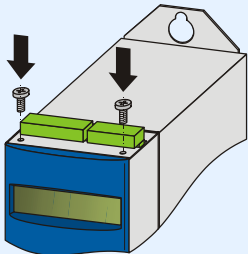

⇒ Vous avez monté l'accessoire.



#### 4.2.4 Monter les accessoires CANopen, PROFIBUS, EtherCAT ou PROFINET

##### **AVERTISSEMENT!**

##### **Risque de dommages corporels et matériels par choc électrique !**

- ▶ Avant tous travaux sur le convertisseur, mettez hors service toutes les tensions d'alimentation ! Veuillez tenir compte du fait que les condensateurs du circuit intermédiaire déchargent en 5 minutes au maximum. Ce n'est qu'ensuite qu'il est possible de s'assurer de la mise hors tension.

##### **ATTENTION!**

##### **Risque de dommage matériel en raison par exemple de décharge électrostatique !**

- ▶ Au cours de la manipulation des circuits imprimés ouverts, prenez les mesures de protection qui s'imposent, par ex. vêtements antistatique et environnement exempt de graisse et de poussière.
- ▶ Défense de toucher les contacts.

Pour le branchement de CANopen ou PROFIBUS, il vous faut les accessoires suivants, montés au-dessus de l'écran du convertisseur :


- CANopen : CAN 5000
- PROFIBUS : DP 5000

Il vous faut :


- Un tournevis Torx TX10.
- Une pince.
- Une clé mâle à six pans 4,5 mm.

##### **Monter CAN 5000 ou DP 5000 dans un convertisseur**


1. Desserrez les vis et démontez la tôle :

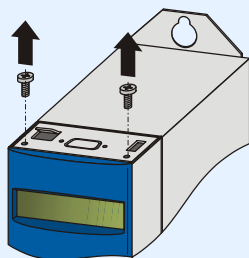


2. Enlevez avec une pince la tôle découpée :




3. Enlevez les vis sur la platine optionnelle :

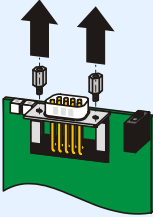


4. Introduisez par le bas le connecteur D-sub de la platine à travers la tôle :

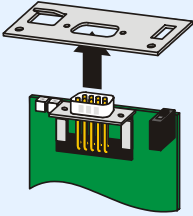


5. Fixez la platine sur la tôle avec les vis desserrées en 3 :

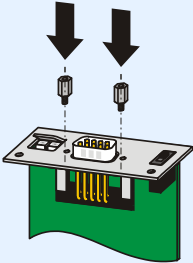

6. Introduisez la platine optionnelle dans le convertisseur de telle manière que les contacts dorés sont poussés dans le bornier noir :

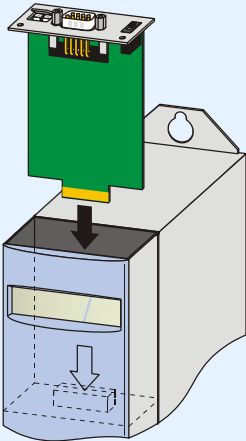

7. Fixez la tôle avec les vis au convertisseur :

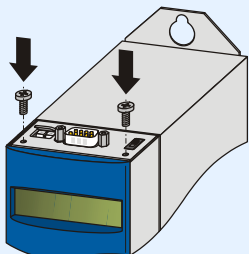


⇒ Vous avez monté l'accessoire.

Pour le branchement de EtherCAT ou PROFINET, il vous faut les accessoires suivants, montés au-dessus de l'écran du convertisseur :


- EtherCAT : ECS 5000
- PROFINET: PN 5000

Il vous faut :

- Un tournevis Torx TX10 ; un tournevis cruciforme.
- Pour monter ECS 5000, la tôle ci-dessous jointe à l'accessoire :

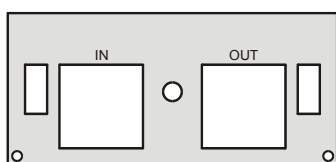


- Pour monter PN 5000, la tôle ci-dessous jointe à l'accessoire :

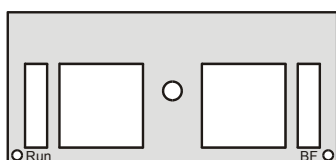


- La vis avec rondelle à bord d'arrêt jointe à l'accessoire.

### Monter ECS 5000 ou PN 5000 dans un convertisseur


1. Desserrez les vis et démontez la tôle :

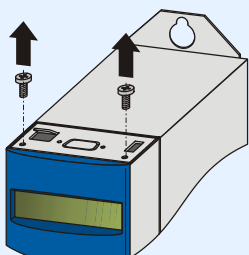


2. Introduisez par le bas les connecteurs RJ45 de la platine à travers la tôle jointe à l'accessoire :

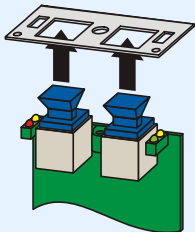


3. Fixez la tôle sur la platine avec la vis ci-jointe avec rondelle à bord d'arrêt :

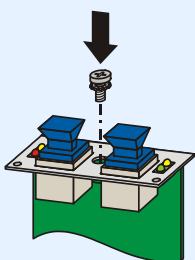

4. Introduisez la platine optionnelle dans le convertisseur de telle manière que les contacts dorés sont poussés dans le bornier noir :

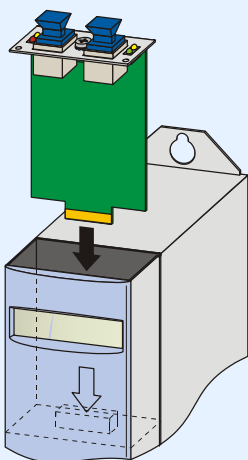

5. Fixez la tôle avec les vis au convertisseur :

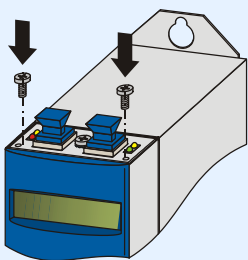

⇒ Vous avez monté l'accessoire.

## 5 Connexion

### 5.1 Bornes

#### Avant et dessus de l'appareil

X10 Alimentation 230V/400 V

X12 ASP 5001 (option)

X11 Alimentation 24 V


X200, X201  
Accessoires  
bus de terrain

- CAN 5000
- DP 5000
- ECS 5000
- PN 5000

Carte d'extension:

- LEA 5000  
(X103 D, X103 E)

Raccordement  
à la terre du boîtier

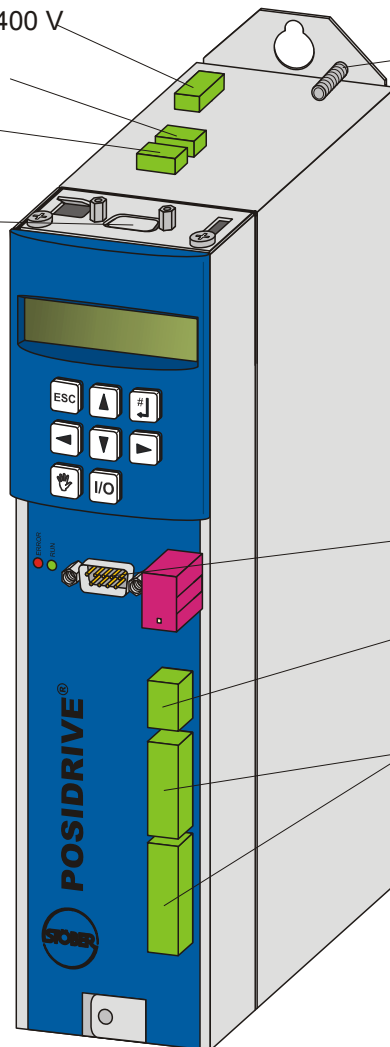


X3 PC, USS

X1 Libération,  
relais 1

X100 – X101  
Bornes

## Dessous de l'appareil

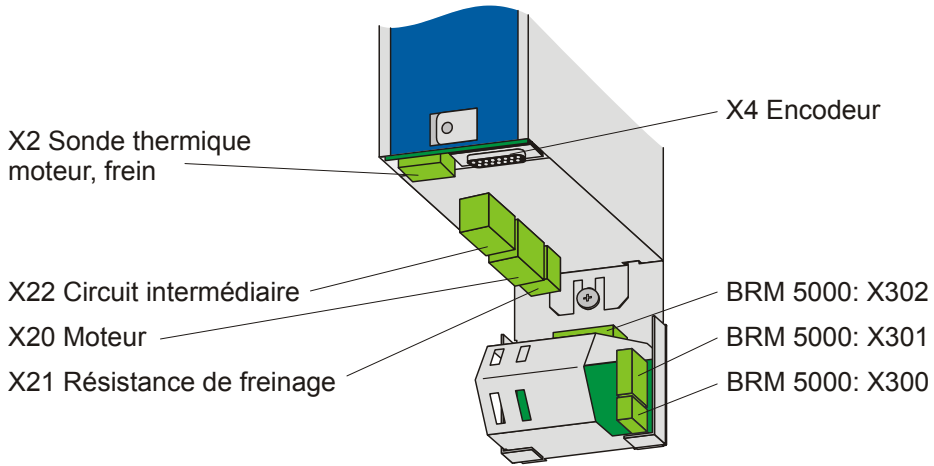

## 5.2 Connexion conforme CEM




### Information

Ce chapitre vous donne des informations générales sur l'installation conforme CEM. Il s'agit ici simplement de recommandations. Il se peut que des mesures autres que celles mentionnées dans les recommandations soient nécessaires en fonction de l'utilisation, des conditions ambiantes ainsi que des exigences légales.



- Posez séparément le câble d'alimentation, le câble moteur et les conduites de signalisation, par ex. dans des passe-câbles individuels.
- Utilisez uniquement des câbles blindés pour les câbles moteur.
- Le conducteur du frein doit aussi être blindé séparément s'il est passé dans le câble moteur.
- Effectuez le blindage du câble moteur par une grande surface de contact et à proximité directe du convertisseur. Utilisez à ces fins un blindage CEM EM 5000 ou le module de freinage BRM 5000 identique du point de vue mécanique.
- Si la longueur du câble pour la connexion d'une résistance de freinage est supérieure à 30 cm, ce câble doit être blindé. Effectuez alors le blindage par une grande surface de contact à proximité directe du convertisseur.
- Pour les moteurs avec bornier, effectuez le blindage par une grande surface de contact au niveau du bornier. Utilisez par ex. des presse-étoupes CEM.
- Connectez le blindage des câbles pilotes d'un seul côté à la masse de référence de la source, par ex. API ou CNC.

### 5.3 X10 : Alimentation 230 V/400 V

#### Description des bornes – Branchement secteur monophasé (taille 0)

Broche	Désignation	Fonction	Données
	—	Fiche morte plastique	—
	L1	Tension d'entrée	230 V +20 %/-40 % 50/60 Hz
	N	Conducteur neutre	—
	PE	Conducteur de protection	—

#### Description des bornes – Branchement secteur triphasé (taille 0 et 1)

Broche		Désignation	Fonction	Données
Taille 0 	Taille 1 	L1	Tension d'entrée	3 x 400 V +32 %/-50 % 50 Hz ou 3 x 480 V +10 %/-58 % 60 Hz
		L2		
		L3		
		PE	Conducteur de protection	—

#### Couple de serrage minimal $M_{min}$ bornes à vis

Taille	1	
Unité	[Nm]	[lb-in]
$M_{min}$	0,5	4,4

#### Section de câble maximal bornes de puissance

Taille	0	1
Sections [mm <sup>2</sup> ]	2,5	4



### 5.3.1 Fusible réseau

Le fusible réseau assure la protection du conducteur et de la puissance dans l'appareil. Ici, différents types de fusibles peuvent être utilisés :

- Fusible usage général (caractéristique de fusion gG selon les prescriptions IEC ou « lent » selon VDE)
- Disjoncteurs automatiques  
Utilisez des disjoncteurs automatiques avec caractéristique de déclenchement C selon EN 60898.
- Disjoncteurs automatiques

Utilisez pour un emploi conforme à la norme UL des fusibles de la classe RK 1, par ex. Bussmann KTS-R-xxA/600 V. Vous pouvez également utiliser pour des appareils des tailles 0 et 1 des fusibles Classe CC.

Type	Courant d'entrée $I_{1N,PU}$	Recommandé	Ampérage	
			Pour utilisation conforme à la norme UL	Pour couplage du circuit intermédiaire dans groupe 1
FDS 5007	1 x 5,9 A	1 x 10 A	1 x 10 A	1 x 10 A
FDS 5004	3 x 1,4 A	3 x 6 A	3 x 6 A	3 x 10 A
FDS 5008	3 x 2 A	3 x 6 A	3 x 6 A	3 x 10 A
FDS 5015	3 x 3,7 A	3 x 10 A	3 x 10 A	3 x 10 A
FDS 5022	3 x 5,3 A	3 x 10 A	3 x 10 A	3 x 20 A
FDS 5040	3 x 9,3 A	3 x 16 A	3 x 15 A	3 x 20 A
FDS 5055	3 x 12,3 A	3 x 16 A	3 x 15 A	3 x 20 A
FDS 5075	3 x 15,8 A	3 x 20 A	3 x 20 A	3 x 20 A

Les convertisseurs ne sont prévus que pour l'utilisation de réseaux d'alimentation électrique en mesure de fournir à 480 volts au maximum un courant nominal de court-circuit symétrique max. selon le tableau suivant :

Taille	Courant nominal de court-circuit symétrique max.
0 et 1	5000 A

### 5.3.2 Dispositif de protection contre le courant de fuite

Pour détecter les courants de défaut, il est possible de protéger les appareils STÖBER par un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR, en anglais : Residual Current protective Device, RCD). Ces dispositifs différentiels à courant résiduel permettent d'éviter les accidents électriques, notamment l'électrocution. Ils se distinguent généralement par leur seuil de déclenchement et aptitude à saisir les différentes formes de courant de défaut.

De par leur fonction, l'exploitation des convertisseurs entraîne des courants de fuite. Les courants de fuite sont considérés par les dispositifs différentiels à courant résiduel comme des courants de défaut, ce qui peut provoquer des déclenchements erronés. En fonction des branchements secteur respectifs, des courants de défaut avec et sans proportion de courant continu peuvent se produire. Veuillez donc tenir compte au moment de choisir un DDR adéquat de la hauteur et de la forme du courant de fuite ou de défaut éventuel.

#### DANGER!

#### Électrocution !

La combinaison de convertisseurs monophasés et de dispositifs différentiels à courant résiduel de type A ou AC peut engendrer des déclenchements erronés des DDR.

En cas de convertisseurs triphasés, des courants de fuite avec proportion en courant continu peuvent se produire.

- ▶ Protégez par fusible les convertisseurs monophasés toujours par des *dispositifs différentiels à courant résiduel tous courants de type B* ou interrupteurs différentiels sélectifs de type F.
- ▶ Protégez par fusible les convertisseurs triphasés toujours par des *dispositifs différentiels à courant résiduel tous courants de type B*.

#### Déclenchements erronés – Causes

En raison des capacités parasites et asymétries, des courants de fuite allant jusqu'à 40 mA peuvent se produire pendant l'exploitation. Des déclenchements erronés indésirables se produisent

- ... au moment de la mise en circuit des convertisseurs au réseau.  
Ces déclenchements erronés peuvent être éliminés en utilisant des disjoncteurs superrésistants sélectifs (à temporisation de coupure) ou différentiels FI avec courant de déclenchement élevé (par ex. 300 ou 500 mA).
- ... en cas de courants de fuite haute fréquence se produisant pendant l'exploitation avec de longs câbles moteur.  
Il est possible d'éliminer ces déclenchements erronés avec par ex. des câbles à faible capacité ou des selfs de sortie.
- ... par d'importantes asymétries dans le réseau d'alimentation.  
Il est possible d'éliminer ces déclenchements erronés avec par ex. un transformateur de séparation.



#### Information

Vérifiez si votre application autorise l'utilisation de disjoncteurs différentiels avec courant de déclenchement élevé ou à courte temporisation ou bien à temporisation de coupure.

### Installation

**⚠ DANGER!**

#### Électrocution !


Les courants de fuite et de défaut avec proportion en courant continu sont susceptibles de compromettre le bon fonctionnement des dispositifs différentiels à courant résiduel des types A et AC.

► Respectez impérativement les consignes d'installation des disjoncteurs différentiels utilisés.

### 5.3.3 Raccordement à la terre du carter

Pour assurer la conformité du raccordement à la terre du carter, respecter les informations suivantes relatives au branchement du conducteur de protection:

- Respectez l'ordre de montage sur le boulon de mise à la terre (1):
  - 2 Rondelle de contact
  - 3 Cosse de câble
  - 4 Rondelle
  - 5 Rondelle élastique (en option)
  - 6 Écrou

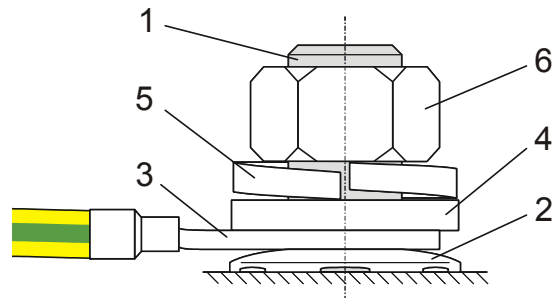

Les rondelles (contact, plate), rondelle élastique et écrou sont livrés avec le convertisseur.

- Couple de serrage: 4 Nm
- En mode normal, des courants de fuite > 10 mA peuvent se produire. Pour satisfaire aux normes DIN EN 61800-5-1 et EN 60204-1, branchez le boulon de mise à la terre avec un conducteur en cuivre conformément au tableau ci-dessous:

Section A Câble d'alimentation	Section minimale A <sub>p</sub> Conducteur de protection sur le boulon de mise à la terre
A ≤ 2,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>
2,5 < A ≤ 16 mm <sup>2</sup>	A
16 – 35 mm <sup>2</sup>	≥16 mm <sup>2</sup>
> 35 mm <sup>2</sup>	A/2

### 5.3.4 Activation

#### REMARQUE

#### Dégât matériel !

Les condensateurs du circuit intermédiaire des appareils des tailles 0, 1 et 2 risquent de perdre leur résistance à la tension suite à de longues durées de stockage. Une résistance à la tension amoindrie des condensateurs du circuit intermédiaire risque de provoquer un grave dommage matériel au moment de la mise en service.

► Activez les appareils stockés une fois par an ou avant leur mise en service.


Effectuez une activation des appareils stockés.



#### Information

STÖBER recommande de connecter les appareils stockés à la tension d'alimentation une fois par an pendant une heure conformément au câblage décrit ci-dessous. Veuillez tenir compte du fait que les convertisseurs sont exclusivement destinés à l'exploitation dans des réseaux TN.

Les graphiques suivants présentent le branchement secteur de principe pour les appareils triphasés et monophasés.

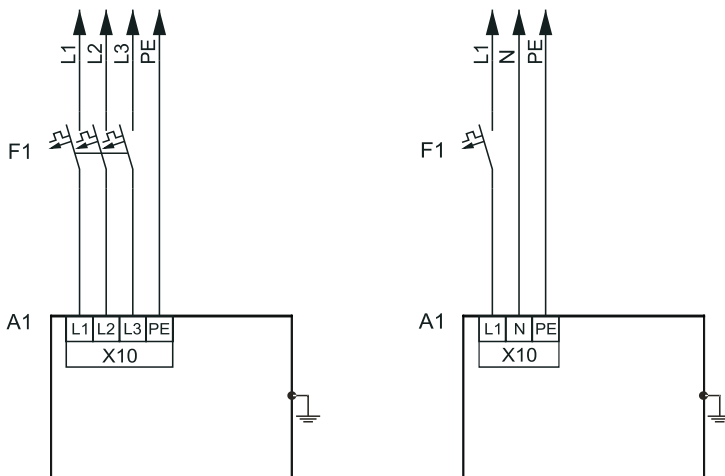

#### Légende

L1–L3 = Câbles 1 à 3


N = Conducteur neutre

PE = Conducteur de protection

F1 = Fusible

A1 = Convertisseur


Au cas où une activation annuelle s'avérait impossible, activez les appareils stockés avant leur mise en service conformément aux câblage et niveau de tension suivants.

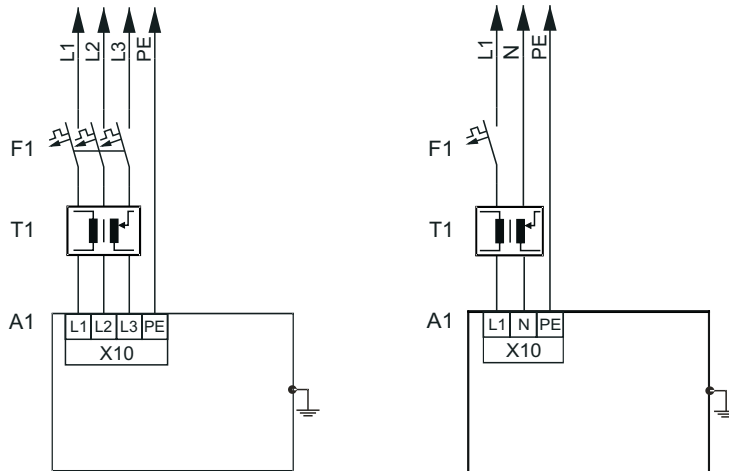

### Légende

- L1–L3 = Câbles 1 à 3
- N = Conducteur neutre
- PE = Conducteur de protection
- F1 = Fusible
- T1 = Transformateur variable
- A1 = Convertisseur

Tension de réseau [%]

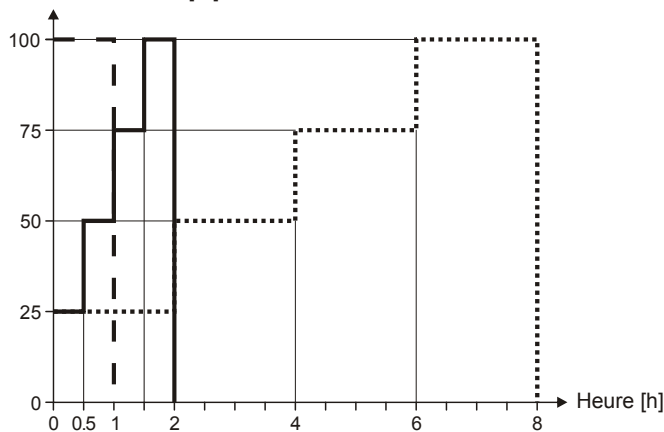

- — Durée de stockage entre 1 et 2 ans:  
avant la mise en service, mettre sous tension pendant une heure.
  - — — — — Durée de stockage entre 2 et 3 ans:  
avant la mise en service, former en fonction de la courbe.
  - ..... Durée de stockage supérieure ou égale à 3 ans:  
avant la mise en service, former en fonction de la courbe.
- Durée de stockage inférieure à 1 an:  
aucune mesure n'est requise.

## 5.4 X11 : Alimentation 24 V


La connexion de 24 V à X11 est nécessaire pour l'alimentation de la pièce de commande pour le modèle d'appareil /L.

### REMARQUE

**Risque d'endommager l'appareil suite à une surcharge !**

► En cas d'alimentation 24 V en boucle, quatre appareils max. peuvent être alimentés sur une ligne.

### Description des bornes, tailles 0 et 1

Broche	Désignation	Fonction	Données
	+	+ 24 V	Tension auxiliaire (PELV) pour alimentation de l'électronique de commande.
	+	+ 24 V	
	-	GND	Potentiel de référence pour +24 V
	-	GND	
			$U_1 = 20,4 - 28,8 \text{ V}$ $I_{1\text{max}} = 1,5 \text{ A}$

### Section de câble max.


Raccordement	Section de câble max. [mm <sup>2</sup> ]
Raide	1,5
Flexible	1,5
Flexible avec embout sans bague plastique	1,5
Flexible avec embout sans bague plastique	0,5
2 conducteurs de section identique avec double embout	—

### Connexion (exemple)


En cas d'alimentation 24 V en boucle, quatre appareils max. peuvent être alimentés sur une ligne. Pour une utilisation conforme à la norme UL, un fusible 4 A doit impérativement être monté sur la ligne d'alimentation 24 V. Le fusible doit être homologué selon la norme UL 248.



### Tailles 0 et 1

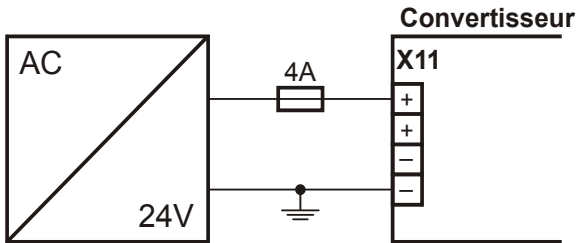

### Exemple pour la connexion de deux appareils

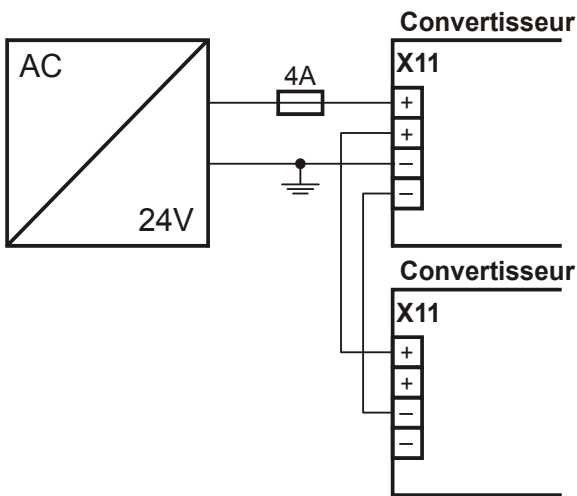


## 5.5 X1 : Validation et relais 1

Avec le signal de validation, vous libérez le bloc de puissance du convertisseur. La fonction du relais 1 est réglable à partir de V 5.5-C dans le paramètre *F10*.

### Spécification générale

Longueur de câble maximale	30 m
----------------------------	------

### Description des bornes

Broche	Désignation	Fonction	Données	
	1	Contact 1	Relais 1 $U_{\max} = 30 \text{ V}$ $I_{\max} = 1,0 \text{ A}$ Longévité (nombre de commutations) : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 000 000 commutations mécaniques min. ;</li> <li>• pour 24 V/1A (charge ohm.) : 300 000 commutations</li> </ul> Protection par fusible recommandée : max. 1 A (retard)	
	2	Contact 2		
	3	GND	Validation du bloc de puissance	$\text{Niveau haut} \geq 12 \text{ V}$ $\text{Niveau bas} < 8 \text{ V}$ $I_{1\max} = 16 \text{ mA}$ $U_{1\max} = 30 \text{ V}$
	4	+ Entrée		


### Section de câble max.

Raccordement	Section de câble max. [mm <sup>2</sup> ]
Raide	1,5
Flexible	1,5
Flexible avec embout sans bague plastique	1,5
Flexible avec embout sans bague plastique	0,5
2 conducteurs de section identique avec double embout	—




### Connexion (exemple)

Pour une utilisation conforme à la norme UL, un fusible 1 A doit impérativement être monté avant le relais 1. Le fusible doit être homologué selon la norme UL 248.

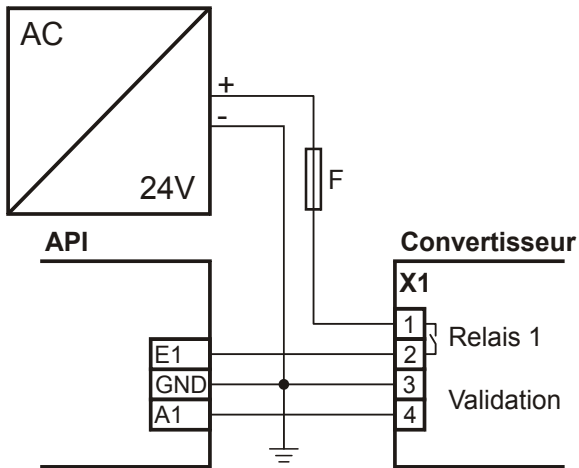

## 5.6 X20 : Moteur

### Description des bornes, tailles 0 et 1

Broche	Désignation	Fonction	
Taille 0 	Taille 1	U	Connexion moteur phase U
		V	Connexion moteur phase V
		W	Connexion moteur phase W
		PE	Conducteur de protection

### Couple de serrage minimal $M_{min}$ bornes à vis

Taille	1	
Unité	[Nm]	[lb-in]
$M_{min}$	0,5	4,4

### Section de câble maximal bornes de puissance

Taille	0	1
Sections [mm <sup>2</sup> ]	2,5	4

### Longueur max. câble moteur

Respectez les longueurs max. câble moteur selon les indications du tableau suivant:

Taille	0 et 1
Sans self de sortie	50 m
Avec self de sortie	100 m

### Branchement sans self de sortie

En cas de branchement du moteur sans self de sortie, veuillez tenir compte des points suivants :



- Mettez le blindage du câble moteur à la terre avec la borne sur le blindage CEM.
- Veillez à ce que les conducteurs exposés soient le plus court possible. Tous les appareils et commutations sensibles aux perturbations électromagnétiques doivent être à au moins 0,3 m.

### Branchement avec self de sortie

En cas de branchement du moteur avec self de sortie, veuillez tenir compte des points suivants :

- Mettez le blindage du câble moteur à la terre par une grande surface de contact à proximité du self de sortie, par ex. via des serre-câbles métalliques conducteurs sur un rail de jonction mis à la terre.
- Veillez à ce que les conducteurs exposés soient le plus court possible. Tous les appareils et commutations sensibles aux perturbations électromagnétiques doivent être à au moins 0,3 m.

Le graphique suivant montre un exemple d'un branchement blindé d'un moteur avec self de sortie (graphique : icotek GmbH).

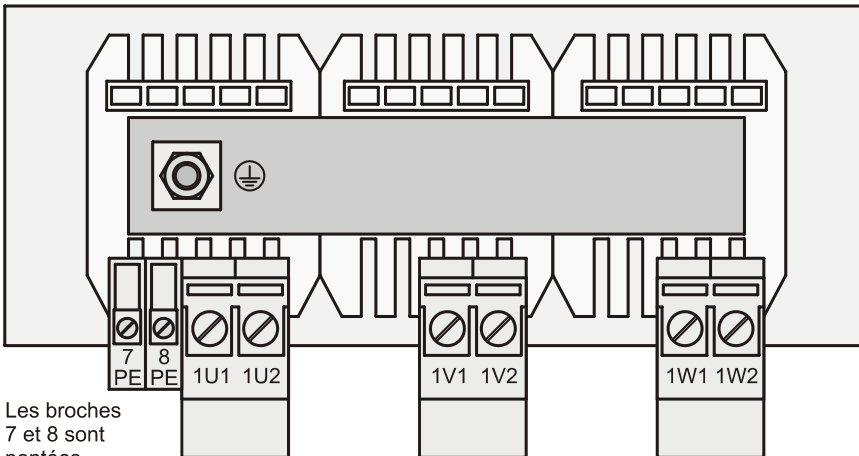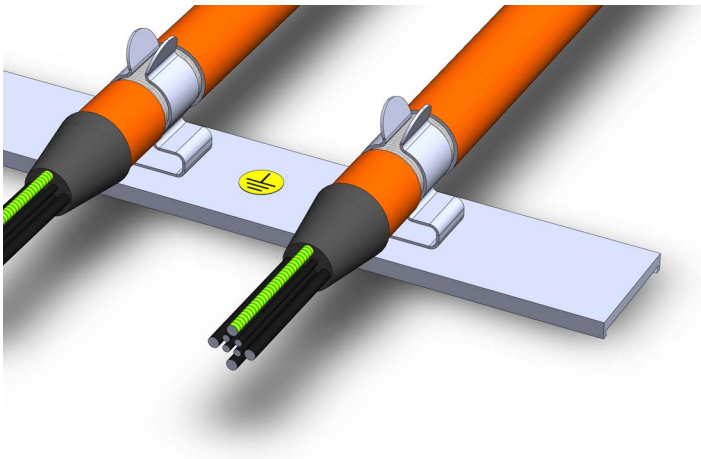


Les broches 7 et 8 sont pontées sur la self de sortie

### Connexion (exemple)

PES : Connexion blindage HF par connexion à PE sur une grande surface

### Convertisseur

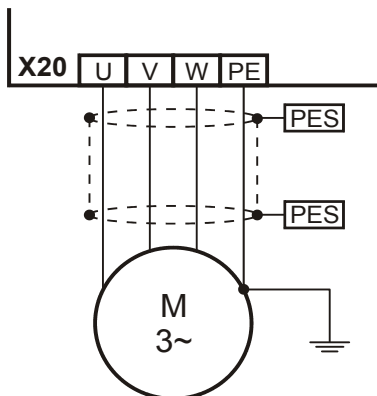

## 5.7 X12 : ASP 5001 – Couple déconnecté en toute sécurité



### Information

Si vous souhaitez utiliser la fonction de sécurité, vous avez besoin de l'option ASP 5001. Veuillez impérativement lire les instructions de service ASP 5001 (voir chapitre 1.2 Documentation annexe) et intégrer la technique de sécurité dans votre circuit de sécurité conformément à la description dans la documentation.


Activez donc l'option ASP5001 conformément à la description suivante si vous n'utilisez pas la technique de sécurité.



### Information

Tenez compte du fait que la description suivante s'applique à ASP 5001. Pour obtenir la description de l'option ASP 5000, veuillez contacter [applications@stoeber.de](mailto:applications@stoeber.de).

### Description de la borne X12

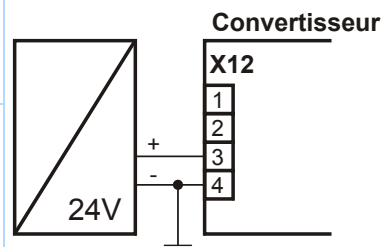Broche	Désignation	Fonction	Données	Connexion (si la technique de sécurité n'est pas utilisée!)
1 2	Contact NC (ouvrant)	Contact de réponse: doit être intégré au circuit de sécurité de la commande!	Tenez compte des indications des instructions de service ASP 5001, voir chapitre 1.2 Documentation annexe.	
3	Bobine de relais+	Commande <sup>a)</sup>	$U_1 = 20,4 - 28,8 V_{DC}$ (PELV) $I_{1Typ} = 50 \text{ mA}$ $I_{1max} = 70 \text{ mA}$ Tenez compte des indications des instructions de service ASP 5001, voir chapitre 1.2 Documentation annexe.	
4	Bobine de relais-			

a) Pour une utilisation conforme à la norme UL, un fusible 4 A T doit impérativement être monté sur la ligne d'alimentation 24 V. Le fusible doit être homologué selon la norme UL 248.

**Section de câble max.**

Raccordement	Section de câble max. [mm <sup>2</sup> ]
Raide	1,5
Flexible	1,5
Flexible avec embout sans bague plastique	1,5
Flexible avec embout sans bague plastique	0,5
2 conducteurs de section identique avec double embout	—

## 5.8 X2; X300 - X302; X141 : Sonde thermique moteur, frein de maintien moteur

Branchez à la borne X2 la sonde thermique moteur et le disjoncteur pour le pilotage du frein de maintien moteur.

### Branchement frein de maintien moteur

Veuillez tenir compte du fait que le contact de commutation sur X2 ne convient pas au branchement direct d'un frein. Utilisez plutôt l'accessoire BRM 5000 ou un disjoncteur adéquat.

### Branchement sonde thermique moteur

Les bobinages moteurs sont surveillés par des sondes thermiques moteur, telles que des capteurs CTP ou KTY.

Les *capteurs CTP* sont des thermistances dont la résistance change nettement avec la température. Quand un capteur CTP atteint sa température de réaction nominale définie, il augmente sensiblement et presque subitement sa résistance ohmique. Les capteurs CTP assurent ainsi une excellente protection du moteur.

*En revanche, les capteurs KTY* sont des sondes thermiques à caractéristique linéaire, permettant ainsi d'exécuter des mesures analogiques de la température du moteur. Ces mesures sont toutefois limitées à respectivement un bobinage moteur, la protection moteur étant donc restreinte par rapport à des CTP triples.



#### Information

Tenez compte du fait que l'analyse d'une KTY84-130 sur FDS 5000 est possible à partir de la version matérielle HW200. Avant d'utiliser une KTY, tenez compte du fait que la protection moteur réalisée n'est pas comparable à la surveillance exécutée par une CTP triple.



#### Information

Tenez compte du fait que l'analyse de la sonde thermique est toujours active. Si une exploitation est autorisée sans sonde thermique, les connexions à la borne X2 doivent être shuntées, dans le cas contraire, un dérangement sera déclenché à la mise en service de l'appareil.

### Description de la borne X2

Broche	Fonction	Données
	1	1BD1 Max. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 250 V<sub>CA</sub>/5 A</li> <li>• 30 V<sub>CC</sub>/5 A (ohm. ohm.)</li> <li>• 30 V<sub>CC</sub>/0,3 A (charge ind.)</li> </ul> UL
	2	1BD2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 V<sub>CC</sub>/3 A (ohm. ohm.)</li> </ul> t <sub>2</sub> = 1 ms Temps de commutation : 15 ms Nombre de commutations : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 000 000 mécaniques</li> <li>• 100 000 pour 250 V<sub>CA</sub>/0,6 A (ohm. ohm.)</li> <li>• 300 000 pour 30 V<sub>CC</sub>/0,3 A (ohm. ohm.)</li> </ul> Protection par fusible recommandée : max. 1 A (retard)
	3	1TP1/1K1 +
	4	1TP2/1K2 -
		Max. 6 CTP (montées en série) ou une KTY84-130, longueur max. du câble : 50 m

### Section de câble max.

Raccordement	Section de câble max. [mm <sup>2</sup> ]
Raide	2,5
Flexible	2,5
Flexible avec embout sans bague plastique	2,5
Flexible avec embout sans bague plastique	2,5
2 conducteurs de section identique avec double embout	1,5

### Connexion d'un frein de maintien moteur 24 V et de la sonde thermique avec BRM 5000

Pour connecter au convertisseur un frein de maintien moteur 24 V, vous pouvez utiliser le module de freinage optionnel BRM 5000.

### Description de la borne X300 sur BRM 5000

Branchez à la borne X300 l'alimentation 24 V du module de freinage.


Broche	Désignation	Fonction	Données
	+	24 V	Alimentation pour pilotage de freinage U <sub>1</sub> = 24 – 30 V I <sub>1max</sub> = 2,5 A
	-	GND	Potential de référence pour 24 V —

## Section de câble max.

Raccordement	Section de câble max. [mm <sup>2</sup> ]
Raide	2,5
Flexible	2,5
Flexible avec embout sans bague plastique	2,5
Flexible avec embout sans bague plastique	2,5
2 conducteurs de section identique avec double embout	1,5

## Description de la borne X301 sur BRM 5000

Branchez à la borne X301 la sonde thermique moteur et le frein de maintien moteur.

Broche	Désignation	Fonction	Données
	1	1BD2	Potential de référence vers broche 2
	2	1BD1	Pilotage de freinage
	3	1TP1/1K1+	Sonde thermique
	4	1TP2/1K2-	
			—
			$I_{2max} \leq 2,5 \text{ A}$ : max. 10 cycles de commutation par min.
			Max. 6 CTP ou une KTY84-130, longueur max. du câble: 50 m

## Section de câble max.


Raccordement	Section de câble max. [mm <sup>2</sup> ]
Raide	2,5
Flexible	2,5
Flexible avec embout sans bague plastique	2,5
Flexible avec embout sans bague plastique	2,5
2 conducteurs de section identique avec double embout	1,5





### Description de la borne X302 sur BRM 5000

Connectez la borne X302 à la borne X2 du convertisseur.

Broche	Désignation	Fonction	
	5	1TP2/1K2-	Sonde thermique, connecter avec broche 4 à X2
	6	1TP1/1K1+	Sonde thermique, connecter avec broche 3 à X2
	7	1BD2	Pilotage de freinage, connecter avec broche 2 à X2
	8	1BD1	Pilotage de freinage, connecter avec broche 1 à X2

### Section de câble max.

Raccordement	Section de câble max. [mm <sup>2</sup> ]
Raide	2,5
Flexible	2,5
Flexible avec embout sans bague plastique	2,5
Flexible avec embout sans bague plastique	2,5
2 conducteurs de section identique avec double embout	1,5




#### Information


Consultez la DEL montée sur le module de freinage. La DEL indique l'état du pilotage de freinage :

- DEL marche : sortie frein sous tension (active)
- DEL arrêt : sortie frein pas sous tension (inactive)

### Connexion frein avec BRM 5000 pour freins CC 24 V

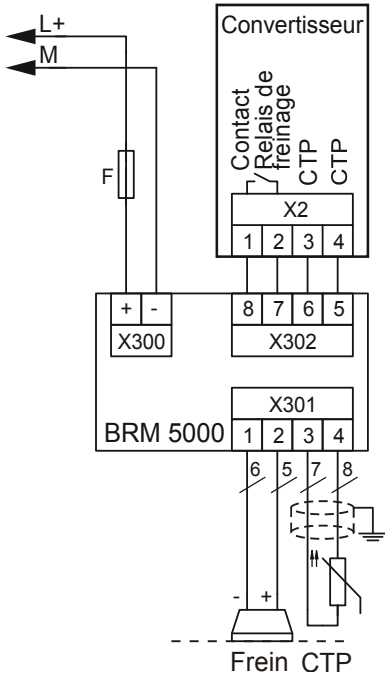

### Pilotage de freinage indirect

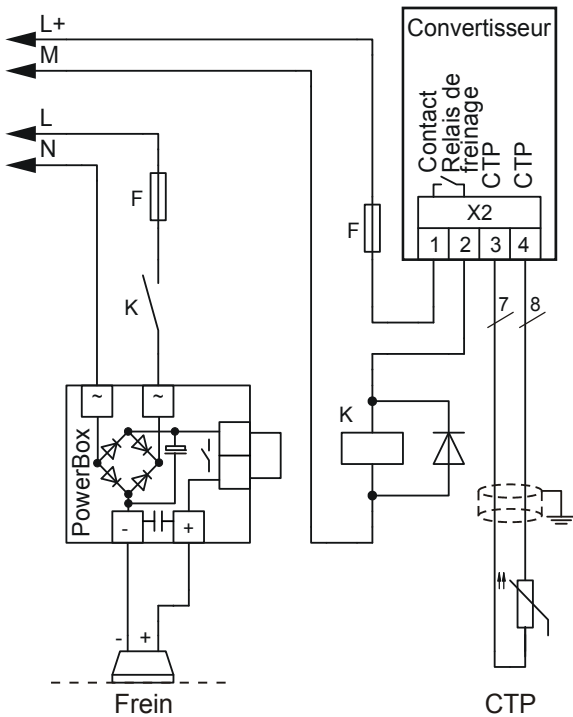



WE KEEP THINGS MOVING

### 5.9 X21 : Résistance de freinage

En cas d'exploitation côté générateur, une résistance de freinage externe peut s'avérer nécessaire. Les caractéristiques techniques des résistances de freinage figurent au chapitre 3.

#### Description des bornes, tailles 0 et 1

Broche	Désignation	Fonction
Taille 0 	Taille 1 	RB
	RB	Connexion résistance de freinage

#### Couple de serrage minimal $M_{min}$ bornes à vis

Taille	1	
Unité	[Nm]	[lb-in]
$M_{min}$	0,5	4,4


#### Section de câble maximal bornes de puissance

Taille	0	1
Sections [mm <sup>2</sup> ]	2,5	4

#### Connexion (exemple)

Utilisez un câble blindé pour les longueurs de câble de plus de 30 cm entre la résistance de freinage et l'appareil.

#### Convertisseur

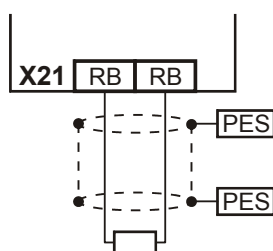

## 5.10 X22 : Couplage du circuit intermédiaire



### Information

Tenez compte du fait que le couplage du circuit intermédiaire décrit ici peut uniquement être établi avec les gammes d'appareils MDS 5000, SDS 5000 et FDS 5000.

Le couplage du circuit intermédiaire (couplage CI) peut présenter certains avantages si vous exploitez dans une installation des axes qui sont toujours amenés contre d'autres axes. Dans le cas du couplage CI, l'énergie excédentaire est disponible pour d'autres axes en tant que puissance d'entraînement au lieu de la transformer en chaleur par l'intermédiaire d'une résistance de freinage. Une résistance de freinage, qui peut amortir les pics d'énergie, est toutefois requise pour un freinage simultané de tous les entraînements dans l'interconnexion CI.



### DANGER!

**Risque d'endommager des appareils ! Le couplage d'appareils monophasés et triphasés cause la destruction des appareils monophasés.**

- ▶ Utilisez uniquement des appareils triphasés pour le couplage CI !

### REMARQUE

**Risque d'endommager des appareils !**

Parce qu'une panne d'un appareil est susceptible d'endommager d'autres appareils, il faut que cette panne coupe du réseau tout le bus CC.

- ▶ Respectez le câblage et le paramétrage du relais 1 stipulés au paragraphe Schéma de principe (X1.1 et X1.2).
- ▶ En cas de panne, remplacez tous les appareils d'un groupe.



### Information



Tenez compte du fait que le paramètre *A38 Alimentation CC* doit être défini pour garantir une fonction correcte du couplage CI :

Groupe 1 : *A38 = 0:inactive*

Groupes 2 et 3 : *A38 = 1:active*

Tenez aussi compte de la description du paramètre.

### Description de la borne X22, tailles 0 et 1

Broche		Désignation	Fonction
Taille 0 	Taille 1 	-U	Potentiel de référence pour le circuit intermédiaire
		-U	
		+U	Potentiel positif du circuit intermédiaire
		+U	

### Couple de serrage minimal $M_{min}$ bornes à vis


Taille	0		1	
	[Nm]	[lb-in]	[Nm]	[lb-in]
$M_{min}$	0,5	4,4	0,5	4,4

### Section de câble maximal bornes de puissance

Taille	0	1
Sections [mm <sup>2</sup> ]	2,5	4

### Schéma de principe

Le graphique suivant illustre le schéma de principe du couplage CI. Les convertisseurs peuvent être couplés entre eux en trois groupes au maximum. Les combinaisons possibles figurent dans le tableau (voir paragraphe suivant). La combinaison détermine les types du fusible réseau et du fusible CI.

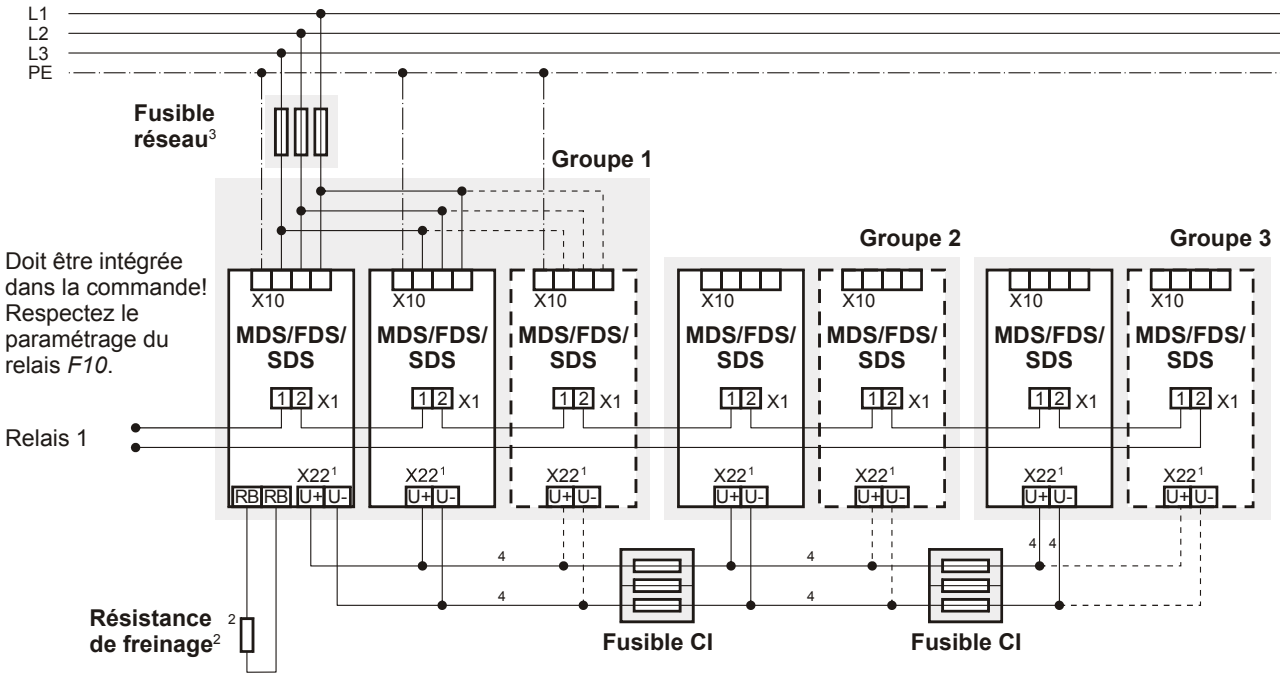

- 1 Pour les appareils MDS 5000 et SDS 5000 de la taille 3 : X20, bornes CI+, CI-.
- 2 Sélectionnez la résistance de freinage conformément à la puissance de freinage de l'interconnexion CI et aux caractéristiques techniques de l'appareil.
- 3 Voir à ce sujet chapitre 5.3.
- 4 Prévoyez les sections des conducteurs du couplage de circuit intermédiaire conformément aux exigences de votre application. Un point de repère peut être la section maximale qu'il est possible de connecter pour les bornes X22 si taille 0, 1 et 2 ou bien X20 si taille 3.



### Combinaisons

Les combinaisons possibles pour le couplage du circuit intermédiaire figurent dans le tableau suivant. Au total, vous disposez de 15 combinaisons.

Exemple : Combinaison n° 7 :

cette combinaison vous permet d'associer un convertisseur de la taille 1 dans le groupe 1 à deux appareils de la taille 0 dans le groupe 2. Un groupe 3 n'est pas établi. Le fusible réseau doit avoir l'intensité nominale 20 A. Les groupes sont déconnectés via le fusible CI de type 1. Attendez trois minutes avant de remettre en service les appareils du couplage CI.

Gamme d'appareils	Groupe 1				Fusible CI	Groupe 2		Fusible CI	Groupe 3	t <sub>min</sub> <sup>a)</sup>
	MDS/FDS/SDS		MDS/SDS			MDS/FDS/SDS			MDS/FDS/SDS	
Taille	0	1	2	3		0	1		0	
Fusible réseau	10 A	20 A <sup>b)</sup>	50 A <sup>b)</sup>	80 A <sup>b)</sup>		—	—		—	
P <sub>2max</sub> PU <sup>c)</sup>	4 kW	10 kW	20 kW	45 kW		—	—		—	
Combinaison n°										
1	Max. 4	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2	—	Max. 4	—	—	—	—	—	—	—	5
3	—	3	—	—	Type 1	2	—	—	—	5
4	—	3	—	—	Type 1	1	—	—	—	3
5	—	2	—	—	Type 1	2	—	—	—	3
6	—	2	—	—	Type 1	1	—	—	—	4
7	—	1	—	—	Type 1	2	—	—	—	3
8	—	—	Max. 3	—	—	—	—	—	—	2
9	—	—	3	—	Type 2	—	1	Type 1	2	2
10	—	—	3	—	Type 1	2	—	—	—	2
11	—	—	3	—	Type 2	—	1	—	—	2
12	—	—	2	—	Type 2	—	1	—	—	2
13	—	—	2	—	Type 2	—	1	Type 1	1	2
14	—	—	1	—	Type 2	1	—	—	—	2
15	—	—	—	Max. 3	—	—	—	—	—	1

a) Temps de remise en service

b) Pour une utilisation conforme à la norme UL, consultez la liste des fusibles réseau au chapitre 5.3.1 Fusible réseau

c) Somme max. de la puissance d'entraînement.

Au lieu de retarder le processus du temps de remise en service, vous pouvez déterminer le moment de la remise en service en analysant le paramètre *E14*. Le paramètre doit indiquer dans tous les appareils mis en réseau que les relais de charge sont ouverts avant de pouvoir reconnecter la tension secteur. Vous pouvez contrôler le paramètre via le bus de terrain ou la sortie binaire. Si vous établissez un couplage du circuit intermédiaire exclusivement avec des appareils de la gamme SDS 5000 ou appareils A (à partir de la version matérielle HW200), vous ne devez respecter aucun temps de remise en service.

### Protection par fusibles



#### ATTENTION!

**Risque d'arrêt de la machine ! La panne d'un élément de fusible endommage le deuxième élément de fusible.**

- ▶ Remplacez toujours une paire d'éléments d'un fusible.

Observez les points suivants lors du montage et de l'exploitation :

- Blindez les connexions de circuit intermédiaire de plus de 20 cm de long. Vous éviterez ainsi tout problème CEM.
- Utilisez les deux éléments extérieurs du porte-fusible en vue de respecter un écart de tension suffisant.
- Utilisez les fusibles suivants pour la protection du circuit intermédiaire :

	Type 1	Type 2
<b>Producteur</b>	SIBA Sicherungs-Bau GmbH Borker Straße 22 D-44534 Lünen www.siba.de	
<b>Taille</b>	10 x 38	
<b>Caractéristique de fusion</b>	gRL	
<b>Tension assignée</b>	AC 600 V	
<b>Courant assigné</b>	10 A	20 A
<b>Perte en puissance par élément</b>	1,6 W	3,5 W
<b>Réf. fusible</b>	6003434.10	6003434.20
<b>Réf. porte-fusible</b>	5106304.3	



## 5.11 X100 - X103: signaux analogues et binaires

Tenez compte du fait que les bornes X100 et X101 sont intégrés dans l'appareil. Les bornes X103D et X103E sont intégrés sur l'accessoire optionnel LEA 5000.

### AVERTISSEMENT!

#### Risque d'un dysfonctionnement de la machine dû à des dérangements CEM !

- Utilisez pour les câbles vers des sorties et entrées binaires et analogiques (AE, AA, BE, BA) uniquement des câbles de 30 m de long au maximum !



#### Information

Tenez compte du fait que la période d'échantillonnage des entrées correspond au taux d'actualisation des sorties du temps de cycle réglé dans le paramètre *A150*.

Pour les fonctions critiques du point de vue du temps, par ex. un réglage du repère, les entrées binaires sont dotées en outre d'une estampille.

Si vous utilisez un encodeur BE ou une simulation encodeur BA, la période d'échantillonnage et le taux d'actualisation ne dépendent pas du temps de cycle (voir chapitre 5.12.2 Codeur BE et simulation codeur BA).

#### Description de la borne X100

### REMARQUE

#### Mouvement de la machine en raison d'une consigne inattendue


Si l'entrée analogique n'est pas connectée, le convertisseur reconnaît une consigne spécifiée de +5V.

- Exploitez toujours le convertisseur avec une entrée analogique connectée.

#### Spécification générale

Longueur de câble maximale	30 m, blindé
----------------------------	--------------

## Description des bornes

Broche	Désignation	Fonction	Données
	1	AE1+	Entrée + de l'entrée analogique AE1 Résolution : 10 bits + signe
	2	AE1-Shunt	Entrée de courant ; shunter la connexion shunt de broche 2 avec broche 1.
	3	AE1-	Entrée inversée de l'entrée analogique AE1
	4	AE2+	Entrée + de l'entrée analogique AE2 ; Résolution : 10 bits + signe
	5	AE2-	Entrée inversée de l'entrée analogique AE2
	6	AA1	Sortie analogique 1
	7	AA2	Sortie analogique 2
	8	AGND	Masse de référence pour signaux analogiques
			Référence : Broche 3 $U_1 = \pm 10 \text{ V}$ $R_{\text{int}} = 40 \text{ k}\Omega$ $U_{1\text{max}}$ par rapport à broche 3 = 30 V $U_{1\text{max}}$ par rapport au conducteur de protection = 15 V $U_{1\text{max}}$ par rapport à AGND = 30 V
			Référence : Broche 3 $I_1 = \pm 20 \text{ mA}$ $R_{\text{int}} = 510 \Omega$
			$U_{1\text{max}}$ par rapport à broche 1 = 30 V $U_{1\text{max}}$ par rapport au conducteur de protection = 15 V $U_{1\text{max}}$ par rapport à AGND = 30 V
			Référence : Broche 5 $U_1 = \pm 10 \text{ V}$ $R_{\text{int}} = 40 \text{ k}\Omega$ $U_{1\text{max}}$ par rapport à broche 5 = 30 V $U_{1\text{max}}$ par rapport au conducteur de protection = 15 V $U_{1\text{max}}$ par rapport à AGND = 30 V
			$U_{1\text{max}}$ par rapport au conducteur de protection = 15 V $U_{1\text{max}}$ par rapport à AGND = 30 V
			Référence : Broche 8 $I_{2\text{max}} = 10 \text{ mA}$ $R_{\text{int}} = 20 \Omega$
			Résolution : <ul style="list-style-type: none"> <li>FDS 5000 : 10 bits + signe</li> <li>FDS 5000A : 11 bits + signe</li> </ul>
			—

## Section de câble max.

Raccordement	Section de câble max. [mm <sup>2</sup> ]
Raide	1,5
Flexible	1,5
Flexible avec embout sans bague plastique	1,5


## Section de câble max.

Raccordement	Section de câble max. [mm <sup>2</sup> ]
Flexible avec embout sans bague plastique	0,5
2 conducteurs de section identique avec double embout	—

## Description de la borne X101

Spécification générale	
Longueur de câble maximale	30 m, blindé

## Description des bornes

Broche	Désignation	Fonction	Données	
	9	GND 18 V	Masse de référence pour broche 19	—
	10	DGND	Masse de référence pour broches 11 – 18	—
	11	BE1	Entrée binaire	Niveau haut : 12 – 30 V Niveau bas : 0 – 8 V $U_{1max} = 30 \text{ V}$ $I_{1max} = 16 \text{ mA}$ pour $U_{1max}$
	12	BE2		
	13	BE3 <sup>a)</sup>		
	14	BE4 <sup>a)</sup>		
	15	BE5 <sup>a)</sup>		
	16	BA1	Sortie binaire	$I_{2max} = 20 \text{ mA}$ (jusqu'à version matérielle HW190) $I_{2max} = 50 \text{ mA}$ (à partir de la version matérielle HW200)
	17	BA2		
	18	24 V-In	Alimentation 24 V pour sorties binaires	Plage d'entrée : 18 – 28,8 V
19	18 V-Out	Tension auxiliaire 18 V	$U_2 = 16 – 18 \text{ V}$ $I_{2max} = 50 \text{ mA}$	

a) BE3, BE4 et BE5 peuvent être utilisés comme entrée encodeur. Veuillez vous référer au chapitre 5.12.2 Codeur BE et simulation codeur BA.

## Section de câble max.

Raccordement	Section de câble max. [mm <sup>2</sup> ]
Raide	1,5
Flexible	1,5
Flexible avec embout sans bague plastique	1,5
Flexible avec embout sans bague plastique	0,5
2 conducteurs de section identique avec double embout	—

**Information**


En cas de panne de l'alimentation 24 V, les entrées binaires BE6 - BE 13 ont l'état de signal 0 (indépendamment de l'état de signal physique).

## Description de la borne X103 C – XEA 5001

**Spécification générale**

Longueur de câble maximale	30 m, blindé
----------------------------	--------------

## Description des bornes

Broche	Désignation	Fonction	Données
	10	BE7	Entrée binaire  Référence : Broche 10 de la borne X101 Niveau haut : 12 – 30 V Niveau bas : 0 – 8 V $U_{1max} = 30 \text{ V}$ $I_{1max} = 3 \text{ mA pour } U_{1max}$
	11	BE8	
	12	BE9	
	13	BE10	
	14	BE11	
	15	BE12	
	16	BE13	

### Description de la borne X103E – LEA 5000

#### Spécification générale

Longueur de câble maximale	30 m, blindé
----------------------------	--------------

### Description des bornes

Broche	Désignation	Fonction	Données
	9	BE6	Entrée binaire  Référence : Broche – (GND) de la borne X103D Niveau haut : 12 – 30 V Niveau bas : 0 – 8 V $U_{1max} = 30\text{ V}$ $I_{1max} = 3\text{ mA}$ pour $U_{1max}$
	10	BE7	
	11	BE8	
	12	BE9	
	13	BE10	
	14	BE11	
	15	BE12	
	16	BE13	

### Section de câble max.


Raccordement	Section de câble max. [mm <sup>2</sup> ]
Raide	1,5
Flexible	1,5
Flexible avec embout sans bague plastique	1,5
Flexible avec embout sans bague plastique	0,5
2 conducteurs de section identique avec double embout	—

### Description de la borne X103D – LEA 5000

#### Spécification générale

Longueur de câble maximale	30 m, blindé
----------------------------	--------------

## Description des bornes

Broche	Désignation	Fonction	Données
	+	+ 24 V	Alimentation en tension $U_{1max} = 20,4-28,8 \text{ V}$ $I_{1max} = 1,5 \text{ A}$
	-	GND	
	1	BA3	Sortie binaire $I_{2max} = 50 \text{ mA}$
	2	BA4	
	3	BA5	
	4	BA6	
	5	BA7	
	6	BA8	
	7	BA9	
	8	BA10	


## Section de câble max.

Raccordement	Section de câble max. [mm <sup>2</sup> ]
Raide	1,5
Flexible	1,5
Flexible avec embout sans bague plastique	1,5
Flexible avec embout sans bague plastique	0,5
2 conducteurs de section identique avec double embout	—




### Connexion (exemples)


#### Potentiomètre

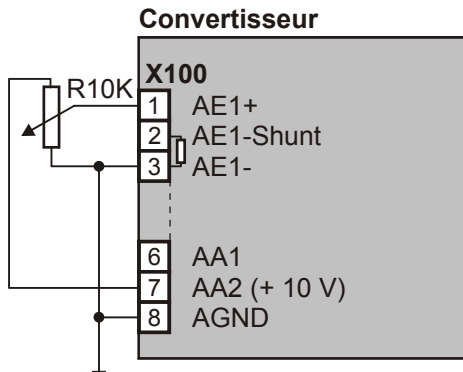


Tension (max.  $\pm 10$  V)

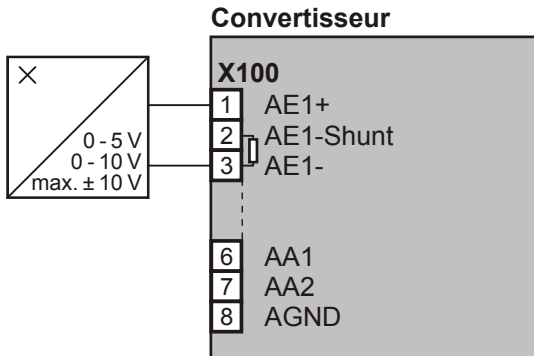

#### Courant (0 - 20 mA, 4 - 20 mA)

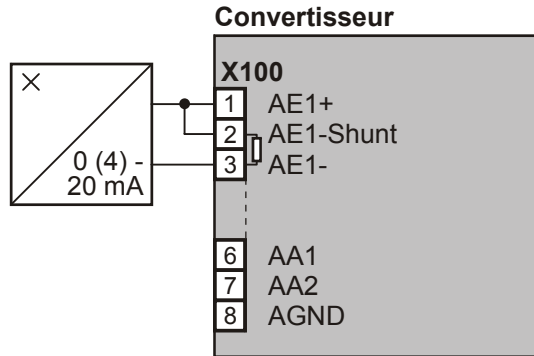

#### Sortie analogique tension

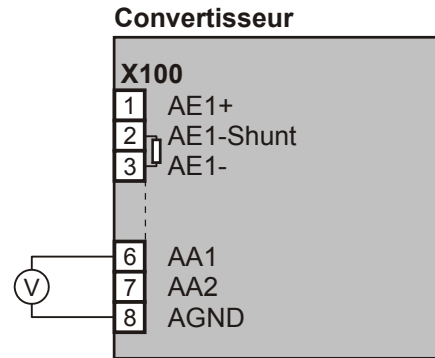

## 5.12 Encodeur



### Information

Tenez compte du fait que la plupart du temps les interfaces du codeur peuvent analyser ou simuler plusieurs systèmes, par ex. codeur incrémental HTL et TTL. Saisissez dans les paramètres quel système vous connectez à une interface. Respectez à ce sujet le manuel du convertisseur.

### 5.12.1 X4

#### REMARQUE

#### Risque d'endommager le codeur!

- ▶ X4 ne doit pas être connecté ou déconnecté lorsque l'appareil est en service!

#### Spécification générale

$U_2$	15 – 16 V
$I_{2max}$	300 mA
Longueur de câble maximale	100 m

#### Spécification signaux incrémentaux

Type de encodeur	Seuls des encodeurs TTL et HTL avec Trace N peuvent être connectés à X4. Les encodeurs sans Trace N provoquent un dérangement au démarrage de l'appareil.
$f_{max}$	Analyse : $\leq 1$ MHz Simulation : $< 250$ kHz
Niveau du signal	TTL et HTL



#### Exemple de calcul – Fréquence limite $f_{max}$

... pour un encodeur avec 2 048 impulsions par tour :

3 000 tours par minute (équivalent à 50 tours par seconde) \* 2 048 impulsions par tour  
= 102 400 impulsions par seconde  
= 102,4 kHz


#### Alimentation encodeur

$U_2$	Par	Remarque
15 – 16 V	Ligne Sense de l'encodeur connectée	—




## Description de la borne X4 pour codeur HTL

Broche	Désignation	Fonction, données	
Connet- teur	1	B+	Entrée différentielle pour Trace B
	2	GND	Référence pour alimentation codeur à la broche 4
	3	N+	Entrée différentielle pour Trace N
	4	U <sub>2</sub>	Alimentation codeur
	5	—	—
	6	A+	Entrée différentielle pour Trace A
	7	—	—
	8	—	—
	9	B-	Entrée différentielle inversée pour Trace B
	10	N-	Entrée différentielle inversée pour Trace N
	11	A-	Entrée différentielle inversée pour Trace A
	12	Sense	Ligne sonde pour tension auxiliaire pour régler l'alimentation codeur
	13	—	—
	14	—	—
	15	—	—



## Description de la borne X4 pour codeur TTL

Broche	Désignation	Fonction, données	
Connec- teur	1	—	
	2	GND	Référence pour alimentation codeur à la broche 4
	3	—	—
	4	U <sub>2</sub>	Alimentation codeur
	5	B+	Entrée différentielle pour Trace B
	6	—	—
	7	N+	Entrée différentielle pour Trace N
	8	A+	Entrée différentielle pour Trace A
	9	—	—
	10	—	—
	11	—	—
	12	Sense	Ligne sonde pour tension auxiliaire pour régler l'alimentation codeur
	13	B-	Entrée différentielle inversée pour Trace B
	14	N-	Entrée différentielle inversée pour Trace N
	15	A-	Entrée différentielle inversée pour Trace A



## 5.12.2 Codeur BE et simulation codeur BA

Pour exploiter un encodeur incrémental ou des signaux moteur pas à pas single-ended, utilisez les entrées binaires BE3, BE4 et BE5. Pour les simuler, utilisez les sorties BA1 et BA2.

Les codeurs à Effet Hall sont connectés aux entrées BE1, BE2 et BE3 binaires.

### Spécification générale

Longueur de câble maximale	30 m
Niveau du signal	HTL

### Analyse de signaux incrémentaux et signaux moteur pas à pas

Niveau haut	12 – 30 V
Niveau bas	0 – 8 V
$U_{1max}$	30 V
$I_{1max}$	16 mA
$f_{max}$	100 kHz

### Simulation de signaux incrémentaux et signaux moteur pas à pas

$I_{2max}$	jusqu'à la version matérielle HW190 : 20 mA à partir de la version matérielle HW200 : 50 mA
Eff. Updaterate	1 kHz
$f_{max}$	250 kHz
Fréquence d'extrapolation	1 MHz



#### Exemple de calcul – Fréquence limite $f_{max}$


... pour un encodeur avec 2 048 impulsions par tour :

3 000 tours par minute (équivalent à 50 tours par seconde) \* 2 048 impulsions par tour

= 102 400 impulsions par seconde

= 102,4 kHz

## Description de la borne X101 codeur incrémental et signaux moteur pas à pas

Broche	Désignation	Fonction	Données	
	9	GND 18 V	Masse de référence pour broche 19	—
	10	DGND	Masse de référence pour broches 11 – 18	—
	11	BE1	—	—
	12	BE2	—	—
	13	BE3	Analyse: Codeur incrémental: N Signaux moteur pas à pas: –	—
	14	BE4	Analyse: Codeur incrémental: A Signaux moteur pas à pas: Fréquence	—
	15	BE5	Analyse: Codeur incrémental: B Signaux moteur pas à pas: Direction	—
	16	BA1	Simulation Codeur incrémental: A Signaux moteur pas à pas: Fréquence	—
	17	BA2	Simulation Codeur incrémental: B Signaux moteur pas à pas: Direction	—
	18	24 V-In	Alimentation 24 V	Plage d'entrée: 18 – 28,8 V
	19	18 V-Out	Tension auxiliaire 18 V	$U_2 = 16 - 18 \text{ V}$ $I_{2\text{max}} = 50 \text{ mA}$

### 5.13 Bus de terrain

#### 5.13.1 X200 : CANopen

Condition pour connexion CANopen :

- CAN 5000




#### Information

Consultez aussi la documentation complémentaire CANopen (voir chapitre 1.2 Documentation annexe)!

#### Description de la borne X200

Broche	Désignation	Fonction	
Connet- teur  	1	—	
	2	CAN-low	Ligne CAN-Low
	3	GND	Signal Ground
	4	—	—
	5	—	—
	6	CAN-low	Ligne CAN-Low connexion interne avec broche 2
	7	CAN-high	Ligne CAN-High
	8	—	—
	9	CAN-high	Ligne CAN-High connexion interne avec broche 7

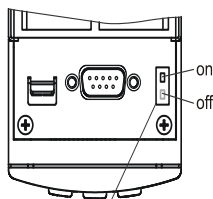

fr

Résistance de terminaison interne: 120 Ω  
(raccordable)

### 5.13.2 X200 : PROFIBUS

Condition pour connexion PROFIBUS :


- DP 5000



#### Information

Consultez aussi la documentation complémentaire PROFIBUS DP (voir chapitre 1.2 Documentation annexe)!

#### Description de la borne X200

Broche	Désignation	Fonction	
Con- nec- teur  	1	—	
	2	—	
	3	B	RxD/TxD-P (données émission / réception - Plus)
	4	RTS	Commande de direction pour répéteur (Plus)
	5	GND	Masse à + 5 V
	6	+5 V	Alimentation pour résistances de charge
	7	—	—
	8	A	RxD/TxD-N (données émission / réception - Moins)
	9	—	—

### 5.13.3 X200, X201 : EtherCAT

Condition pour connexion EtherCAT :


- ECS 5000



#### Information

Consultez aussi la documentation complémentaire EtherCAT (voir chapitre 1.2 Documentation annexe)!

#### Description des bornes X200 et X201

Broche	Désignation	Fonction	
	1	TxData +	
	2	TxData -	
	3	RecvData +	
	4	—	—
	5	—	—
	6	RecvData -	Communication EtherCAT
	7	—	—
	8	—	—

#### Spécification – câble

STÖBER propose des câbles confectionnés pour la connexion EtherCAT. Une fonction parfaite est uniquement garantie en liaison avec ce câble.

Il existe aussi la possibilité d'utiliser un câble avec la spécification suivante :

<b>Câblage de connecteur</b>	Patch ou Crossover
<b>Qualité</b>	CAT5e
<b>Blindage</b>	SFTP ou PIMF

### 5.13.4 X200, X201 : PROFINET

Condition pour connexion PROFINET :

- PN 5000



#### Information

Consultez aussi le manuel PROFINET (voir chapitre 1.2 Documentation annexe)!

#### Description des bornes X200 et X201

Le brochage est conforme à la norme T 568-B.

Broche	Désignation	Fonction
1	TxData +	Communication PROFINET
2	TxData -	
3	RecvData +	
4	—	Connecté au boîtier via circuit RC
5	—	
6	RecvData -	Communication PROFINET
7	—	Connecté au boîtier via circuit RC
8	—	

En ce qui concerne la spécification de câbles, voir la directive de montage PROFINET (PROFINET, réf. 8.071, identification : TC2-08-0001) ; ce document est disponible sur [www.profibus.com](http://www.profibus.com).



### 5.14 X3 : PC, USS


Avec l'interface sérielle X3 sur l'avant du convertisseur, vous réalisez la connexion à l'ordinateur ou à USS. La génération de la liaison à l'ordinateur est expliquée dans le manuel du convertisseur.

#### Description de la borne X3

Broche	Désignation	Fonction	Données	
	1	+10 V	Alimentation pour Controlbox	$I_{2max} = 30 \text{ mA}$
	2	Rx	Communication: Input réception	—
	3	nc	Affectation interne, ne pas adresser!	—
	4	Tx	Communication: Output émission	—
	5	SG	Potentiel de référence pour les broches 2 et 4	—
	6	nc	Affectation interne, ne pas adresser!	—
	7	nc		
	8	nc		
	9	nc		

#### Spécification câble

STÖBER propose des câbles confectionnés pour la liaison à l'ordinateur. Une fonction parfaite est uniquement garantie en liaison avec ce câble. Veuillez vous référer au chapitre 7 Accessoires.

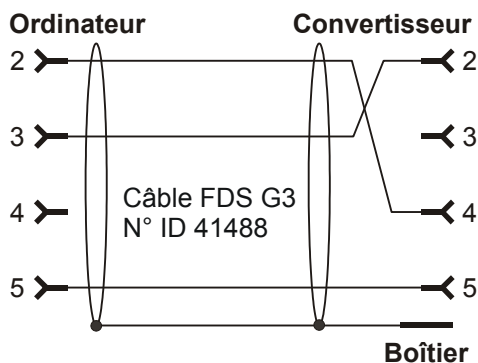

### 5.15 Câble



#### Information


Pour garantir un parfait fonctionnement de l'entraînement, nous recommandons d'utiliser des câbles de STÖBER adaptés au système. Dans le cas contraire, nous nous réservons le droit d'exclure tout droit à la garantie.

### 5.15.1 Câble de codeur

#### 5.15.1.1 Codeur HTL

Les codeurs incrémentaux HTL peuvent être associés aux moteurs STÖBER des séries ED/EK ou EZ. Vous trouverez ci-dessous la description du câble de codeur adéquat.

#### Câble de encodeur – Connecteur mâle con.23

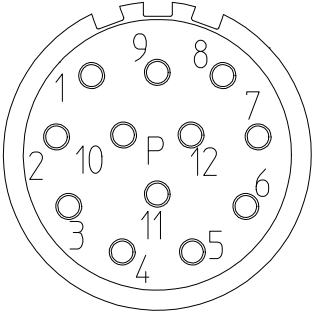
Moteur	Signal	Couleurs des conducteurs		Connecteur mâle D-sub (X4)	
		Interne du moteur	Encodeur		
Prise à bride angulaire	Broche			Broche	
	1	B-	PK	YE	9
	2	—	—	—	—
	3	N+	RD	PK	3
	4	N-	BK	GY	10
	5	A+	BN	BN	6
	6	A-	GN	WH	11
	7	—	—	—	—
	8	B+	GY	GN	1
	9	—	—	—	—
	10	GND	WH	BU	2
	11	—	—	—	—
	12	U <sub>2</sub>	BN	RD	4
	Carter	Blindage			

#### Couleur câble – Légende


BK	BLACK (noir)	PK	PINK (rose)
BN	BROWN (brun)	RD	RED (rouge)
BU	BLUE (bleu)	VT	VIOLET (violet)
GN	GREEN (vert)	WH	WHITE (blanc)
GY	GREY (gris)	YE	YELLOW (jaune)
OG	ORANGE (orange)		



## 6 Exemples de câblage

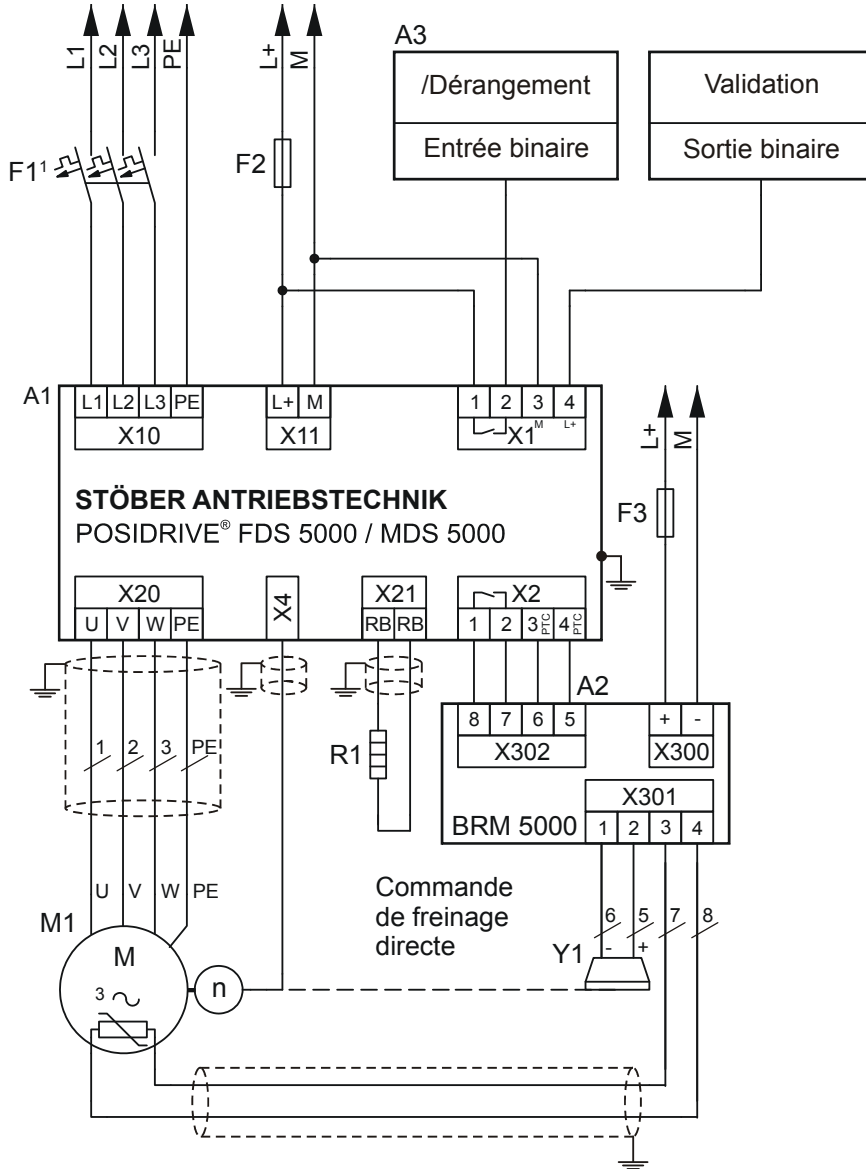

<sup>1</sup> Protection  
Caractéristique de déclenchement C

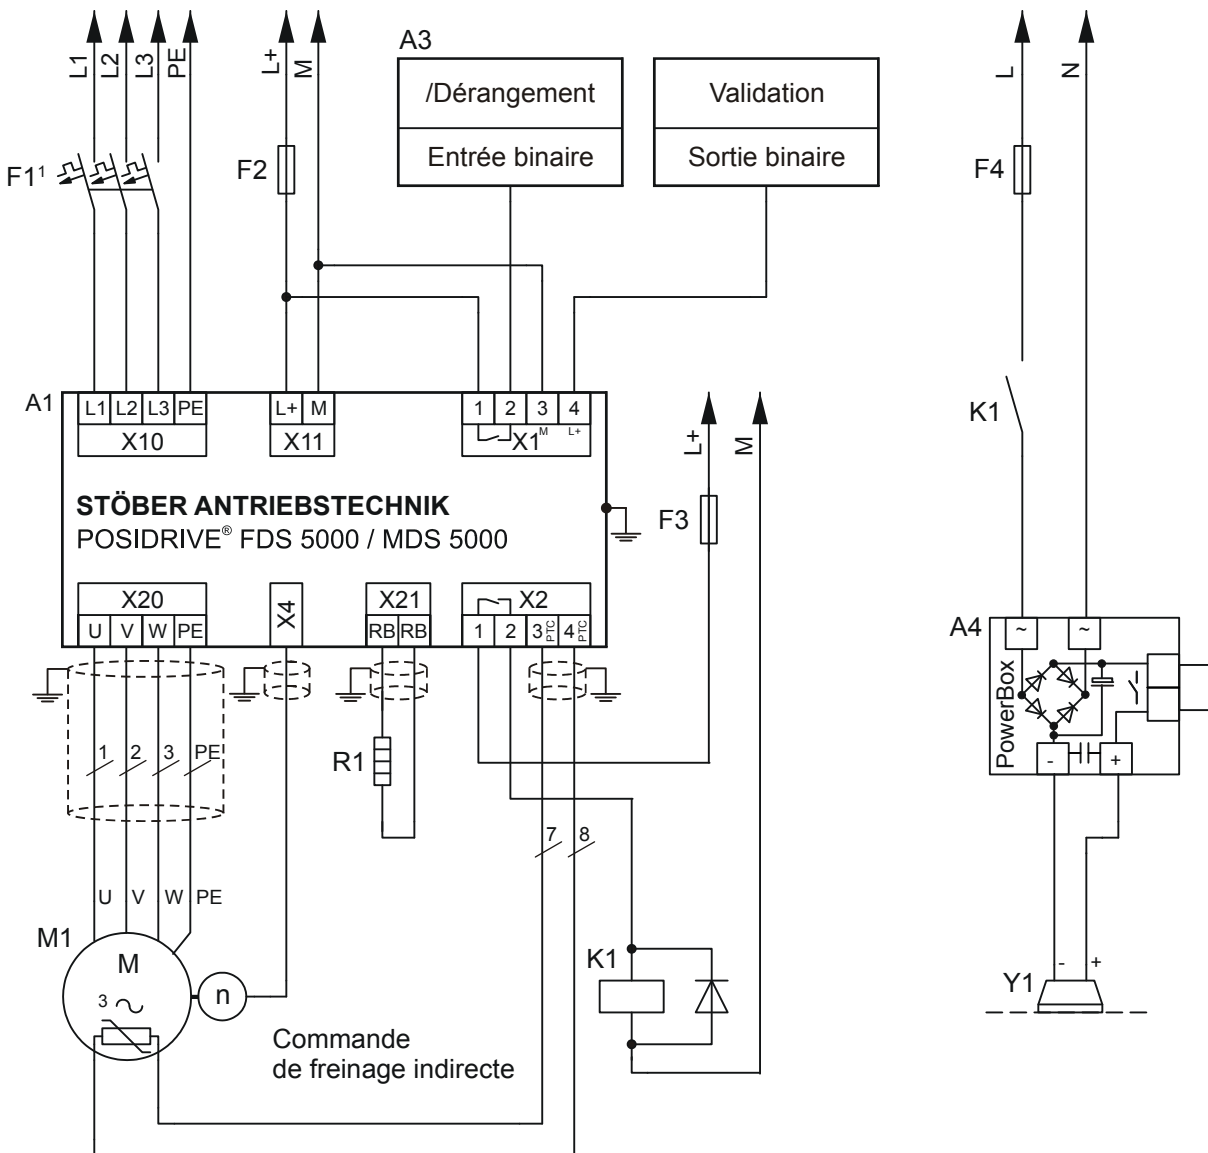

<sup>1</sup> Protection  
Caractéristique de déclenchement C

## 7 Accessoires

### Module de borne E/A LEA 5000

N° ID 49029



Bornes :

- 8 entrées binaires
- 8 sorties binaires

### Module de freinage pour frein 24 V BRM 5000


N° ID 44571



Adressage d'un frein de maintien moteur.

### Blindage CEM EM 5000

N° ID 44959

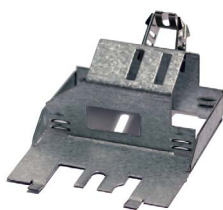

Accessoire pour connexion blindée du câble moteur.

À assembler sur le carter principal.  
Y compris borne de blindage

Convertisseur	Version matérielle du convertisseur	CAN 5000	DP 5000	ECS 5000	PN 5000
FDS 5000A	à partir de 200	Oui	Oui	Oui	Oui
FDS 5000	jusqu'à 199	Oui	Oui	Oui	Non

#### Module bus de terrain CANopen DS-301 CAN 5000


N° ID 44574



Accessoire pour couplage de CAN-Bus.

#### Module bus de terrain PROFIBUS DP-V1 DP 5000

N° ID 44575

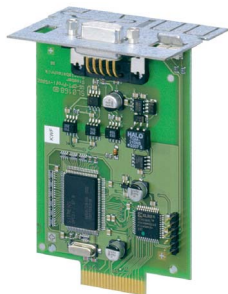

Accessoire pour couplage de PROFIBUS DP-V1.

#### Module bus de terrain EtherCAT ECS 5000

N° ID 49014



Accessoire pour couplage de EtherCAT (CANopen over EtherCAT).



### Câble EtherCAT



Câble patch Ethernet, CAT5e, jaune.

Les modèles suivants sont disponibles :

N° ID 49313 : env. 0,2 m.

N° ID 49314 : env. 0,35 m.

### Module bus de terrain PROFINET PN 5000


N° ID 53893



Accessoire pour couplage de PROFINET.

### ASP 5001 – Couple déconnecté en toute sécurité

Disponible avec le modèle standard.

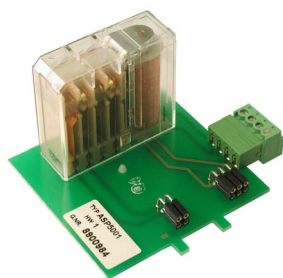

Le montage de l'ASP 5001 peut uniquement être exécuté par STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG !

La commande de l'ASP 5001 doit être passée avec celle de l'appareil de base.

### Câble de raccordement G3

N° ID 41488



Description : Connexion convertisseur sur la borne X3 et l'ordinateur, connecteur mâle D-sub, 9 broches, connecteur femelle/connecteur femelle, env. 5 m.

**Adapteur USB sur RS232**

N° ID 45616

**Controlbox**

Appareil de commande pour paramétrer et commander le convertisseur.

Le câble de liaison d'une longueur de 1,5 m est compris dans l'étendue de la livraison.

Les modèles suivants sont disponibles :

N° ID 42224 : Variante de service.

N° ID 42225 : Carter DIN encastrable 96 x 96 mm, protection IP54.

**Câble Controlbox**

Câble de liaison de Controlbox au convertisseur.

Les modèles suivants sont disponibles :

N° ID 43216 : 5 m.

N° ID 43217 : 10 m.

**Paramodul**

Module de sauvegarde pour la configuration et les paramètres.

Les modèles suivants sont disponibles :

N° ID 49319 : pour FDS 5000 (version matérielle < HW190), 128 ko.

N° ID 55463 : pour FDS 5000A (version matérielle > HW200), 1 Mo.





## Listes d'adresses

Toujours à jour sur Internet: [www.stober.com](http://www.stober.com) (Contact)

- Bureaux techniques, conseil et vente en Allemagne
- Présence mondiale, conseil et vente dans plus de 25 pays
- Assistance technique Allemagne
- Réseau d'assistance technique international

### • Filiales STÖBER:

#### Autriche

**STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH**  
Hauptstraße 41a  
4663 Laakirchen  
Fon +43 7613 7600-0  
Fax +43 7613 7600-2525  
E-Mail: [office@stoeber.at](mailto:office@stoeber.at)  
[www.stoeber.at](http://www.stoeber.at)

#### USA

**STOBER DRIVES INC.**  
1781 Downing Drive  
Maysville, KY 41056  
Fon +1 606 7595090  
Fax +1 606 7595045  
eMail: [sales@stober.com](mailto:sales@stober.com)  
[www.stober.com](http://www.stober.com)

#### France

**STÖBER S.a.r.l.**  
131, Chemin du Bac à Traille  
Les Portes du Rhône  
69300 Caluire et Cuire  
Fon +33 4 78989180  
Fax +33 4 78985901  
eMail: [mail@stober.fr](mailto:mail@stober.fr)  
[www.stober.fr](http://www.stober.fr)

#### Suisse

**STÖBER SCHWEIZ AG**  
Ruggölzli 2  
5453 Remetschwil  
Fon +41 56 496 96 50  
Fax +41 56 496 96 55  
eMail: [info@stoeber.ch](mailto:info@stoeber.ch)  
[www.stoeber.ch](http://www.stoeber.ch)

#### Grande-Bretagne

**STOBER DRIVES LTD.**  
Upper Keys Business Village  
Keys Park Road, Hednesford  
Cannock WS12 2HA  
Fon +44 1543 458 858  
Fax +44 1543 448 688  
E-Mail: [mail@stober.co.uk](mailto:mail@stober.co.uk)  
[www.stober.co.uk](http://www.stober.co.uk)

#### Italie

**STÖBER TRASMISSIONI S. r. l.**  
Via Italo Calvino, 7  
Palazzina D  
20017 Rho (MI)  
Fon +39 02 93909-570  
Fax +39 02 93909-325  
eMail: [info@stoeber.it](mailto:info@stoeber.it)  
[www.stoeber.it](http://www.stoeber.it)

#### Chine

**STOBER CHINA**  
German Centre Beijing  
Unit 2010, Landmark Tower 2,  
8 North Dongsanhuan Road  
Chaoyang District  
100004 Beijing  
Fon +86 10 65907391  
Fax +86 10 65907393  
eMail: [info@stoeber.cn](mailto:info@stoeber.cn)  
[www.stoeber.cn](http://www.stoeber.cn)

#### Japon

**STOBER Japan**  
P.O. Box 113-002, 6 chome  
15-8, Hon-komagome  
Bunkyo-ku  
Tokyo  
Fon +81 3 5395-6788  
Fax +81 3 5395-6799  
eMail: [mail@stober.co.jp](mailto:mail@stober.co.jp)  
[www.stober.co.jp](http://www.stober.co.jp)

#### Singapore

**STOBER Singapore Pte. Ltd.**  
50 Tagore Lane  
#05-06B  
Entrepreneur Centre  
Singapore 787494  
Fon +65 65112912  
Fax +65 65112969  
E-Mail: [info@stober.sg](mailto:info@stober.sg)  
[www.stober.sg](http://www.stober.sg)



**STÖBER**



**STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG**

Kieselbronner Str. 12

75177 PFORZHEIM

GERMANY

Tel. +49 7231 582-0

Fax. +49 7231 582-1000

E-Mail: [mail@stoerber.de](mailto:mail@stoerber.de)

**24/h service hotline +49 180 5 786 323**

**[www.stoerber.com](http://www.stoerber.com)**

Technische Änderungen vorbehalten

Errors and changes excepted

ID 442270.07

03/2015



4 4 2 2 7 0 . 0 7


# POSITool

## Manuel de programmation

Programmer

Blocs

Application modèle

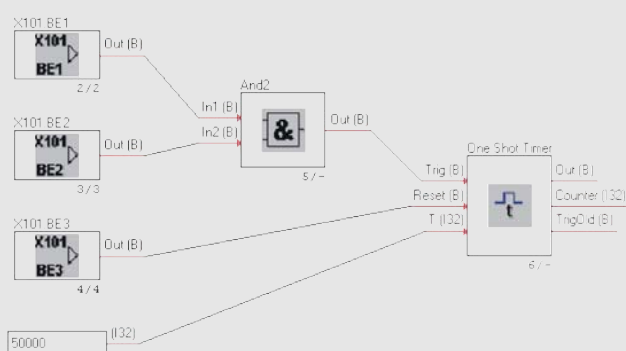

à partir du V 5.6-H

09/2013

fr

# Sommaire

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>6</b>
1.1	Objectif du manuel	7
1.2	Groupe de lecteurs	7
1.3	Autres manuels	7
1.4	Autre assistance	8
<b>2</b>	<b>Consignes de sécurité</b>	<b>9</b>
2.1	Utilisation du logiciel	9
2.2	Maintenance produit	9
2.3	Partie du produit	10
2.4	Pictogrammes	10
<b>3</b>	<b>Programmer avec POSITool</b>	<b>12</b>
3.1	Conditions	12
3.2	Structure d'une configuration	12
3.2.1	Configuration	12
3.2.2	Ouvrir bloc	14
3.2.3	Quitter bloc	14
3.3	Éditer la configuration	15
3.3.1	Activer le mode Éditer	15
3.3.2	Bibliothèques	16
3.3.3	Utiliser des blocs	17
3.3.4	Remplacer des blocs	19
3.3.5	Commentaires relatifs à la configuration	20
3.3.6	Fonction Annuler	20
3.3.7	Fenêtre de navigation	20
3.4	Lignes de signaux	21
3.4.1	Créer des lignes de signaux	21
3.4.2	Créer une ligne de signaux via le menu contextuel	22
3.4.3	Supprimer une ligne de signaux	23

3.4.4	Suivre les lignes de signaux . . . . .	23
3.4.5	Contrôler des signaux . . . . .	23
3.4.6	Signaux rémanents . . . . .	24
3.4.7	Valeur d'initialisation d'un signal . . . . .	24
3.5	Créer des blocs utilisateur . . . . .	25
3.5.1	Propriétés d'un bloc . . . . .	25
3.5.2	Validation de bloc . . . . .	26
3.5.3	Copier des blocs . . . . .	27
3.5.4	Lecture seule . . . . .	28
3.6	Bibliothèques utilisateur . . . . .	28
3.6.1	Éditer des bibliothèques utilisateur . . . . .	28
3.6.2	Charger automatiquement des bibliothèques utilisateur . . . . .	32
3.7	Déroulement du programme . . . . .	34
3.7.1	Séquence d'exécution . . . . .	34
3.7.2	Distinction entre une tâche en temps réel et une tâche en arrière-plan . . . . .	35
3.7.3	Modifier la séquence d'exécution . . . . .	36
3.7.4	Éditer le domaine global et la zone axes . . . . .	37
3.8	Diagnostic . . . . .	37
3.8.1	Contrôler le câblage . . . . .	37
3.8.2	Contrôler les lignes de signaux . . . . .	38
3.8.3	Enregistrer des signaux dans l'oscilloscope . . . . .	38
3.9	Fonctions Affichage et Recherche . . . . .	41
3.9.1	Afficher un bloc dans la vue hiérarchique . . . . .	41
3.9.2	Afficher un bloc dans la bibliothèque . . . . .	42
3.9.3	Rechercher un bloc dans la configuration . . . . .	42
3.9.4	Afficher la liste des paramètres pour un bloc . . . . .	43
4	Paramètre . . . . .	44
4.1	Liste des paramètres . . . . .	44
4.2	Liste hyperliens . . . . .	46

4.3	Définir des paramètres spécifiques au client	46
4.3.1	Coordonnées et désignation	47
4.3.2	Attributs	47
4.3.3	Niveau d'accès	48
4.3.4	Type de paramètre	48
4.3.5	Paramètre normal	49
4.3.6	Paramètre de sélection	50
4.3.7	Paramètre texte	51
4.3.8	Paramètre rampe	52
4.3.9	Paramètre passe-bas	53
4.3.10	Paramètre adresse	54
4.3.11	Paramètre régime	55
4.3.12	Paramètre POSI	56
4.3.13	Paramètre POSI (Maître)	58
4.4	Décrire des paramètres spécifiques au client	60
4.5	Insérer des paramètres dans la configuration	61
4.5.1	Paramètre Module d'administration 8 000 001	61
4.5.2	Écrire paramètre	61
4.5.3	Fonctions pré-lecture et post-écriture	62
5	Programmer un application	63
5.1	Fonction	64
5.1.1	Structure du bloc « PLCopen »	64
5.2	Signaux d'entrée et signaux de sortie	65
5.2.1	Signaux d'entrée avant le bornier	65
5.2.2	Signaux de sortie pour le bornier	66
5.2.3	Signaux d'entrée via bus de terrain	66
5.2.4	Signaux de sortie via bus de terrain	67
5.3	Traitement d'événements	67
5.3.1	Déclenchement d'événements	67
5.4	Graphe d'état	68

5.4.1	Structure du graphe d'état . . . . .	69
5.4.2	Structure de la routine d'état manuelle . . . . .	70
<b>6</b>	<b>Annexe . . . . .</b>	<b>72</b>
6.1	Fonctions de mise à l'échelle . . . . .	72
6.1.1	Légende . . . . .	72
6.1.2	Fonction de mise à l'échelle n° 1 - Valeur finale constante . . . . .	73
6.1.3	Fonction de mise à l'échelle n° 3 - Courant moteur . . . . .	73
6.1.4	Fonction de mise à l'échelle n° 5 - Passe-bas M-con . . . . .	74
6.1.5	Fonction de mise à l'échelle n° 6 - Passe-bas n-moteur . . . . .	74
6.1.6	Fonction de mise à l'échelle n° 7 - M-Moteur . . . . .	74
6.1.7	Fonction de mise à l'échelle n° 8 - Positions . . . . .	74
6.1.8	Fonction de mise à l'échelle n° 9 - Durée utilisation . . . . .	75
6.1.9	Valeur de mise à l'échelle n° 10 - n-Rampe . . . . .	76
6.1.10	Fonction de mise à l'échelle n° 11 - Constantes passe-bas . . . . .	76
6.1.11	Fonction de mise à l'échelle n° 12 Passe-bas constante C33 . . . . .	76
6.1.12	Fonction de mise à l'échelle n° 13 - Lissage rampe . . . . .	76
6.1.13	Fonction de mise à l'échelle n° 14 - Vitesses et rampes lors des positionnements . . . . .	77
6.1.14	Fonction de mise à l'échelle n° 16 E90 M-Moteur . . . . .	77
6.1.15	Fonction de mise à l'échelle n° 17 - Mise à l'échelle client pour régimes . . . . .	77
6.1.16	Fonction de mise à l'échelle n° 18 - Mise à l'échelle client pour rampe de vitesse . . . . .	78
6.1.17	Fonction de mise à l'échelle n° 19 - Positions maître . . . . .	78
6.1.18	Fonction de mise à l'échelle n° 20 - Vitesses en unités maître . . . . .	79
6.1.19	Fonction de mise à l'échelle n° 22 - Couple de référence . . . . .	80
6.1.20	Fonction de mise à l'échelle n° 23 Posi pour positions maître . . . . .	80
6.1.21	Fonction de mise à l'échelle n° 24 - Vitesses en unités maître . . . . .	81
6.1.22	Fonction de mise à l'échelle n° 25 IGB Consumer adresse source . . . . .	81



# 1 Introduction

Une gestion d'axe(s) est intégrée au convertisseur. Elle permet les modes d'exploitation suivants:

- Monoaxe:  
Sur un moteur connecté, un axe configuré dans POSITool est utilisé.
- Axes multiples:  
Sur un moteur connecté, 2, 3 et 4 axes configurés dans POSITool sont utilisés. Tout comme les blocs de paramètres, les axes peuvent être utilisés consécutivement sur le moteur.
- Axes multiples POSISwitch®:  
Il est possible d'exploiter consécutivement jusqu'à 4 moteurs connectés à POSISwitch® avec 4 axes au maximum.

Cette option implique la structure système suivante.

Le système des convertisseurs STÖBER de la 5ème génération est divisé en deux domaines: le domaine global et la zone axes. Le domaine global comprend la programmation et le paramétrage concernant le convertisseur. En font partie : la commande de l'appareil, le réglage des périphériques tels que les résistances de freinage etc. Par ailleurs, il est également responsable de la gestion de zone axes.

La zone axes est divisée en quatre axes maximum. Chaque axe comprend la programmation et le paramétrage pour un moteur et est sélectionnée par le domaine global. La zone axes comprend le paramétrage moteur et l'application du moteur. Les applications sont définies par STÖBER ANTRIEBSTECHNIK au sein de ce que l'on appelle « Applications » ou peuvent être librement programmées en option par l'utilisateur lui-même.

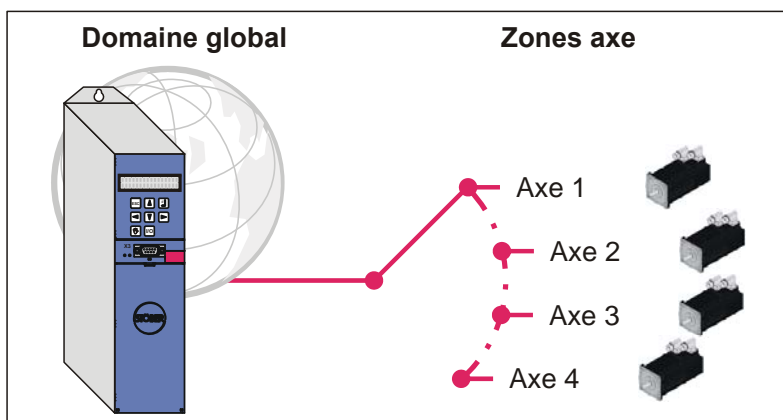


Fig. 1-1 Structure domaine global et zone axes



## 1.1 Objectif du manuel

Le présent manuel a pour but de vous informer sur la programmation des convertisseurs STÖBER de la 5ème génération au moyen du logiciel POSITool.

Les méthodes de base y sont expliquées.

Le but de ce manuel est

- de vous familiariser avec le logiciel POSITool.
- de vous assister dans le cadre d'un projet d'application d'entraînement.
- de vous expliquer les composants du logiciel tels que les blocs système et les paramètres.

## 1.2 Groupe de lecteurs

Ce manuel s'adresse aux utilisateurs qui sont familiarisés avec la commande de systèmes d'entraînement et qui ont des connaissances relatives à la programmation SPS / CN.

## 1.3 Autres manuels

La documentation du MDS 5000 comprend les manuels suivants:

Manuel	Contenu	ID	Version actuelle <sup>a)</sup>
Instructions de mise en service	Nouvelle installation, remplacement, test de fonctionnement	442298	V 5.6-H
Manuel de configuration	Montage et branchement	442274	V 5.6-H
Manuel de commande	Régler le convertisseur	442286	V 5.6-H

a) A la date de publication. Vous trouverez toutes les versions sur [www.stoeber.de](http://www.stoeber.de) > BIENVENUE > PRODUITS > Centre de documentation.

La documentation du FDS 5000 comprend les manuels suivants:

Manuel	Contenu	ID	Version actuelle <sup>a)</sup>
Instructions de mise en service	Nouvelle installation, remplacement, test de fonctionnement	442294	V 5.6-H
Manuel de configuration	Montage et branchement	442270	V 5.6-H
Manuel de commande	Régler le convertisseur	442282	V 5.6-H

a) A la date de publication. Vous trouverez toutes les versions sur [www.stoeber.de](http://www.stoeber.de) > BIENVENUE > PRODUITS > Centre de documentation.



La documentation du SDS 5000 comprend les manuels suivants:

Manuel	Contenu	ID	Version actuelle <sup>a)</sup>
Instructions de mise en service	Nouvelle installation, remplacement, test de fonctionnement	442302	V 5.6-H
Manuel de configuration	Montage et branchement	442278	V 5.6-H
Manuel de commande	Régler le convertisseur	442290	V 5.6-H

a) A la date de publication. Vous trouverez toutes les versions sur [www.stoeber.de](http://www.stoeber.de) > BIENVENUE > PRODUITS > Centre de documentation.

## 1.4 Autre assistance

Pour tous renseignements complémentaires d'ordre technique qui ne sont pas traités dans le présent manuel, nous vous saurions gré de bien vouloir vous adresser à:

- Téléphone: +49 7231 582-3060
- Courriel: [applications@stoeber.de](mailto:applications@stoeber.de)

Pour tous renseignements complémentaires sur la documentation, veuillez contacter :

- Courriel : [electronics@stoeber.de](mailto:electronics@stoeber.de)

Pour tous renseignements complémentaires sur les formations, veuillez contacter :

- Courriel : [training@stoeber.de](mailto:training@stoeber.de)



## 2 Consignes de sécurité

### 2.1 Utilisation du logiciel

Le progiciel POSiTool permettent de sélectionner des applications, d'adapter des paramètres et d'observer des signaux des convertisseurs STÖBER de la 5ème génération. La fonctionnalité est définie en sélectionnant une application et en transmettant ces données à un convertisseur.

STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH + Co. KG détient tous les droits sur le logiciel régi par la législation de la propriété intellectuelle. Une licence d'utilisation est remise à l'utilisateur.

La délivrance du logiciel est effectuée uniquement sous forme lisible par machine. La société STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH + Co. KG accorde au client un droit d'exploitation non exclusif du logiciel (licence) si ce dernier a été acquis légalement.

Le client est autorisé à utiliser le logiciel dans le cadre des activités et des fonctions susmentionnées ainsi que d'établir et d'installer des copies du logiciel, y compris une copie de sauvegarde pour supporter cette utilisation.

Les conditions de cette licence s'appliquent à chaque copie. Le client s'engage à apposer le sigle Copyright ainsi que tous les autres avis indiquant clairement les droits de propriété de STÖBER sur chaque copie du logiciel.

Le client n'est pas autorisé à utiliser, copier, modifier ou transmettre / céder le logiciel à l'exception de ce qui est autorisé par les présentes conditions. Par ailleurs, il n'est pas autorisé à désassembler, dé-compiler ou traduire de quelque manière que ce soit, de sous-licencier, de louer ou de prêter le logiciel.

### 2.2 Maintenance produit

L'obligation de maintenance s'applique aux deux dernières versions de logiciel actuelles établies par STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH + Co. KG et mises en vente pour application.

STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH + Co. KG élimine les vices ou fautes du logiciel ou met à la disposition du client une nouvelle version du logiciel. S'il n'est pas possible de remédier immédiatement au défaut, STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH + Co. KG apportera une solution provisoire qui, le cas échéant, exigera de la part de l'utilisateur le respect d'instructions de commande spécifiques.

Un droit à l'élimination des vices existe seulement si les erreurs signalées sont reproductibles ou peuvent être prouvées par des impressions générées par machine. Les vices doivent être signalés sous forme compréhensible avec indication des informations nécessaires à l'élimination des défauts.

L'obligation de procéder à l'élimination des vices est caduque pour les logiciels que le client modifie ou dans lesquels il intervient de quelque manière que ce soit, à moins que le client prouve dans le cadre de la déclaration de vices que l'intervention n'est pas la cause du défaut.

STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH + Co. KG s'engage à garder les versions de logiciel en cours de validité dans un lieu spécialement protégé (coffre-fort de données réfractaire, coffre en banque).

## 2.3 Partie du produit

La documentation technique est partie intégrante d'un produit.

- Jusqu'à son élimination, gardez la documentation technique toujours à portée de main, à proximité de l'appareil car elle contient des informations importantes.
- Remettez la documentation technique à la personne concernée si vous lui vendez, cédez ou prêtez le produit.

## 2.4 Pictogrammes

### REMARQUE

#### Attention

signifie qu'un dommage matériel peut se produire

- ▶ si les mesures de prudence indiquées ne sont pas prises.

### ATTENTION!

#### Attention

avec triangle d'avertissement signifie que de légères blessures corporelles peuvent se produire

- ▶ si les mesures de prudence indiquées ne sont pas prises.

### AVERTISSEMENT!

#### Avertissement

signifie qu'un grave danger de mort peut se produire

- ▶ si les mesures de prudence indiquées ne sont pas prises.

 **DANGER!****Danger**

signifie qu'un grave danger de mort se produira

- ▶ si les mesures de prudence indiquées ne sont pas prises.

**Information**

signale une information importante sur le produit ou souligne une partie de la documentation sur laquelle on souhaite attirer plus particulièrement l'attention.



## 3 Programmer avec POSITool

Ce paragraphe vous explique comment procéder à une configuration dans POSITool. Ceci implique des informations relatives à la structure et à la programmation d'une configuration.

### 3.1 Conditions

Pour programmer un convertisseur STÖBER de la 5ème génération, vous devez avoir participé à une formation de programmation au Centre de formation de STÖBER ANTRIEBSTECHNIK. Suite à la participation à une formation, vous obtenez un fichier clé qui vous permet de régler le niveau de configuration 3. Vous pouvez modifier ou compléter une application au moyen du niveau de configuration 3.

Pour activer le niveau 3, veuillez procéder de la manière suivante:

#### Manipulation du fichier clé

1. Sauvegardez le fichier clé dans le répertoire où est installé POSITool.
2. Ouvrez POSITool.
3. Sélectionnez dans le menu Suppléments la commande de menu Modifier niveau accès.
4. Paramétrez le niveau de configuration sur 3: niveau d'accès 3 MARCHE.  
⇒ Vous avez maintenant activé l'option *Programmation libre, graphique*.

### 3.2 Structure d'une configuration

#### 3.2.1 Configuration

La fenêtre de configuration contient l'interface de programmation. Si l'option *Programmation libre, graphique* est utilisée, des blocs sont insérés et reliés ici. Les applications définies par STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG contiennent la programmation dans un module à encapsuler. Pour ouvrir une fenêtre de configuration, exécutez un double-clic sur le mot *Configuration* dans la vue Projet. Notez que le domaine global et chaque zone axes disposent de configurations indépendantes.

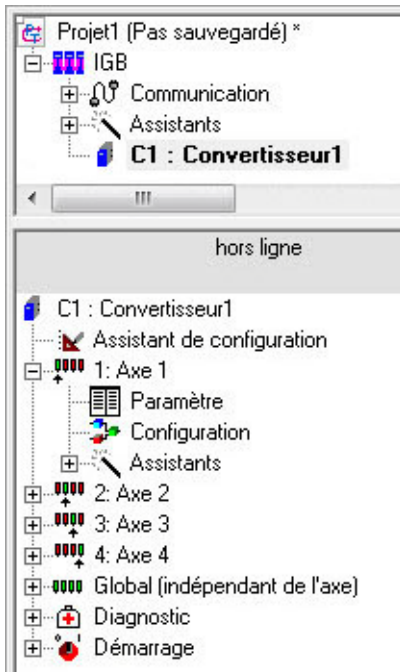


Fig. 3-1 Vue Projet

La composition structurale d'une configuration POSITool est présentée par l'illustration 3.2.

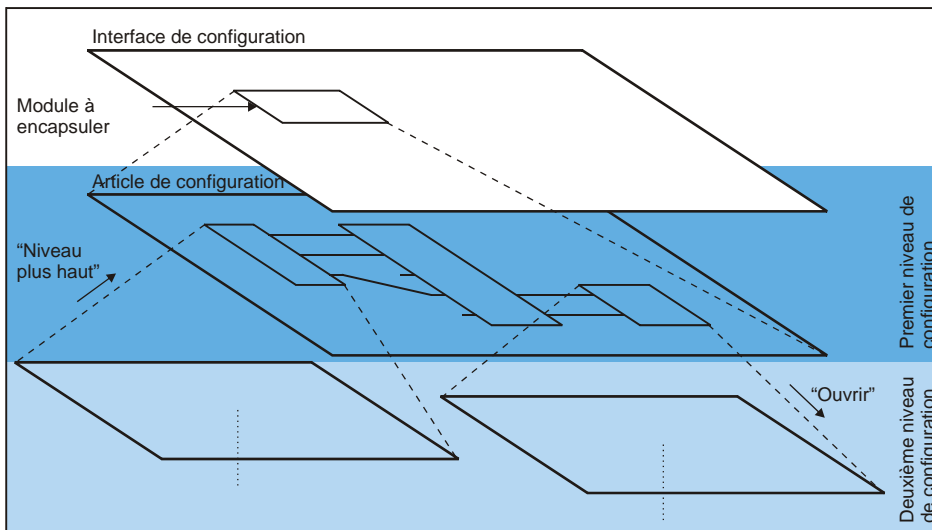


Fig. 3-2 Structure de la configuration

Un aperçu général de la structure programmée et des blocs utilisés figure dans l'aperçu hiérarchique (voir Illustration 3-3).



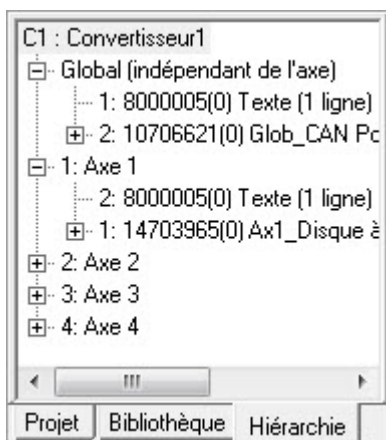



Fig. 3-3 Aperçu hiérarchique d'une application

### 3.2.2 Ouvrir bloc

Un bloc peut en contenir d'autres. L'ouverture d'un bloc s'impose afin de visualiser sa structure interne. Vous disposez de trois possibilités.


#### Ouvrir bloc

- Exécutez un double-clic sur le bloc ou
  - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bloc et sélectionnez dans le menu contextuel *Ouvrir* ou
  - Sélectionnez le bloc et ouvrez-le en cliquant sur le bouton 
- ⇒ La structure de configuration au sein du bloc s'affiche comme résultat.

### 3.2.3 Quitter bloc

Vous disposez de deux options si vous souhaitez accéder à un niveau de bloc supérieur.

#### Quitter bloc


- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone libre dans l'interface de configuration. Sélectionnez dans le menu contextuel *En haut* ou
  - Actionnez le bouton .
- ⇒ Le niveau de bloc supérieur s'affiche comme résultat dans les deux cas.

## 3.3 Éditer la configuration

### 3.3.1 Activer le mode Éditer

Pour éditer une configuration, l'interface de configuration doit être activée dans le mode Éditer. Vous pouvez programmer (p. ex. insérer, supprimer et relier des blocs) uniquement si le mode Éditer est activé.

#### Activer le mode Éditer

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone libre de l'interface de configuration et sélectionnez dans le menu contextuel *Éditer* ou
  - Actionnez le bouton  .
- ⇒ Une trame s'affiche comme résultat sur l'interface de configuration.

Si vous ne pouvez pas activer le mode Éditer, contrôler les points suivants:

1. Vérifiez dans le menu *Suppléments/Modifier niveau accès ...* si le niveau de configuration est paramétré sur 3: *niveau d'accès 3* .
2. Contrôlez si vous exécutez l'activation du mode Éditer au niveau le plus haut ou au deuxième niveau le plus haut.
3. Assurez-vous que POSITool ne se trouve pas en mode hors ligne.
4. Contrôlez si vous avez ouvert un retour d'informations. Vous identifiez un retour d'informations à l'aide de la saisie correspondante dans la vue Convertisseur (voir Illustration 3-4). S'il s'agit d'un retour d'informations que vous souhaitez éditer, convertissez le fichier dans le menu *Fichier/Gestion convertisseurs* sous forme de configuration.



Fig. 3-4 Retour d'informations d'un projet



### 3.3.2 Bibliothèques

Les blocs sont disponibles dans les bibliothèques. Pour appeler les bibliothèques, cliquez dans la zone de gestion sur l'onglet *Bibliothèques*. L'illustration 3-5 montre la vue Bibliothèques dans la partie supérieure et les blocs de la bibliothèque *Nombre entier* dans la partie inférieure. Les blocs sont classés par défaut selon leur nom. En cliquant avec le bouton droit de la souris sur la zone inférieure, vous pouvez sélectionner dans le menu contextuel le classement selon le numéro du bloc ou masquer ce numéro.

STÖBER ANTRIEBSTECHNIK vous fournit les bibliothèques suivantes

- Arithmétique avec blocs pour les calculs de nombres entiers
- Édition de signaux binaire, p. ex. opérateurs booléens détecteurs du flanc, compteurs et horloges
- Motion Technology, p. ex. blocs PLCopen et bloc pour le positionnement
- Paramètres pour intégrer dans la configuration un paramètre existant
- Technique de régulation
- Sélection et conversion avec blocs de mise à l'échelle, convertisseurs de types et multiplexeurs
- Système pour la programmation d'événements
- Pilote avec blocs pour le câblage de signaux des interfaces d'entrée et de sortie
- Le convertisseur1 contient les blocs définis par l'utilisateur. Veuillez noter que la désignation *Convertisseur1* peut différer en fonction de votre saisie dans le champ *Désignation* sur la page 1 de l'assistant de configuration.
- Modules d'administration avec des blocs destinés à l'insertion d'entrées et de sorties de blocs, de constantes ou de texte clair

Pour obtenir un aperçu des blocs disponibles, veuillez consulter le manuel Modules, ID 441692.

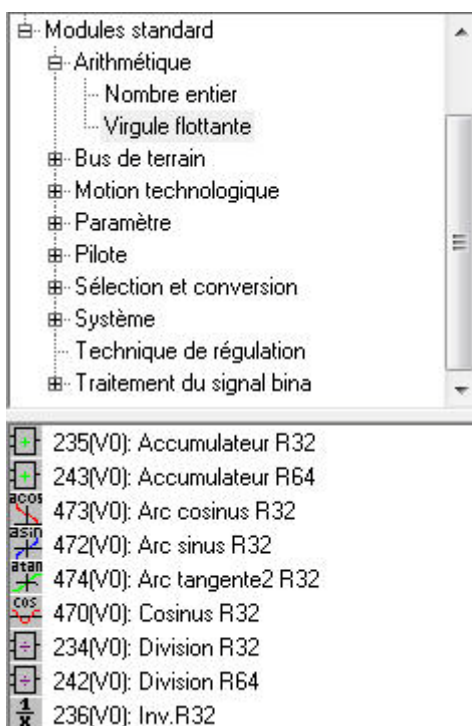


Fig. 3-5 Bibliothèques de blocs

### 3.3.3 Utiliser des blocs

Pour utiliser un bloc dans la configuration, veuillez procéder de la manière suivante.

#### Utiliser un bloc

1. Activez le mode Éditer de l'interface de configuration.
  2. Sélectionnez un bloc dans les bibliothèques.
  3. Cliquez sur le bloc à l'aide du bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé.
  4. Déplacez le curseur de la souris jusqu'à l'interface de configuration et relâchez le bouton gauche de la souris (fonction glisser-déplacer).
- ⇒ Ensuite, le bloc s'affiche sur l'interface de configuration.

L'utilisation d'un bloc est appelée instanciation. L'illustration 3-6 présente le bloc 36.

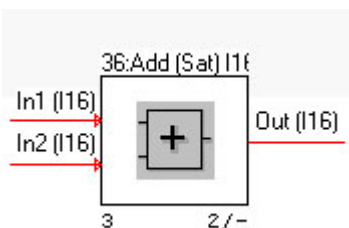


Fig. 3-6 Vue d'un bloc



Les branchements pour les signaux d'entrée se trouvent sur le côté gauche du bloc, les branchements des signaux de sortie sur le côté droit. La désignation et le type de données du signal sont indiqués sur les branchements. Le tableau 1 récapitule les types de données.

Le numéro et la désignation se trouvent au dessus du bloc. Le numéro permet de trouver un bloc, p. ex. dans le manuel Modules. Les blocs numérotés jusqu'à 49999 sont appelés blocs système. Ils ne peuvent pas être ouverts. Les blocs numérotés au-delà de 100 000 sont des modules standard. Ils contiennent d'autres blocs. Ils permettent d'ouvrir certains modules standard mais ne peuvent en aucun cas les éditer. Le numéro d'instance se trouve sur le côté gauche et la position au sein de l'ordre chronologique de la durée sur le côté droit sous le bloc. Le numéro d'instance indique dans quel ordre les blocs ont été instanciés sur un niveau de configuration. L'ordre chronologique de la durée est expliqué au chapitre 3.7.



#### Information

Vous pouvez modifier la vue d'un bloc, en particulier l'affichage du numéro du bloc, le numéro d'instance ou la présentation des branchements. Vous pouvez procéder à de telles modifications dans le menu *Suppléments/Réglages* sous la sélection Éditeur de configuration.


Nom	Nom abrégé	Description	Plage de valeurs
Boolean	B	1 bit (interne représenté comme 1 byte)	0 ... 1
Unsigned 8	U8	1 byte, sans signe précédent	0 ... 255
Integer 8	I8	1 byte, précédé d'un signe	-128 ... 127
Unsigned 16	U16	2 bytes - 1 mot, sans signe précédent	0 ... 65535
Integer 16	I16	2 bytes - 1 mot, précédé d'un signe	-32768 ... 32767
Unsigned 32	U32	4 bytes - 1 double-mot, sans signe précédent	0 ... 4294967295
Integer 32	I32	4 bytes - 1 double-mot, précédé d'un signe	-2147483648 ... 2147483647
Float	R32	Virgule flottante, simple précision	Selon ANSI / IEEE 754
Double	R64	Virgule flottante, double précision	
String 8	STR8	Texte, 8 caractères	
String 16	STR16	Texte, 16 caractères	
Posi 64	P64	32 bits, incréments	-2147483648 ... 2147483647
		32 bits, reste	0 ... 2147483647

### 3.3.4 Remplacer des blocs

Si vous souhaitez remplacer un bloc, veuillez procéder de la manière suivante:

#### Remplacer bloc

1. Activez le mode Éditer de l'interface de configuration.
2. Cliquez sur le bloc avec le bouton droit de la souris.
3. Sélectionnez dans le menu contextuel *Remplacer bloc*.  
⇒ Ensuite, la boîte de dialogue suivante s'affiche:

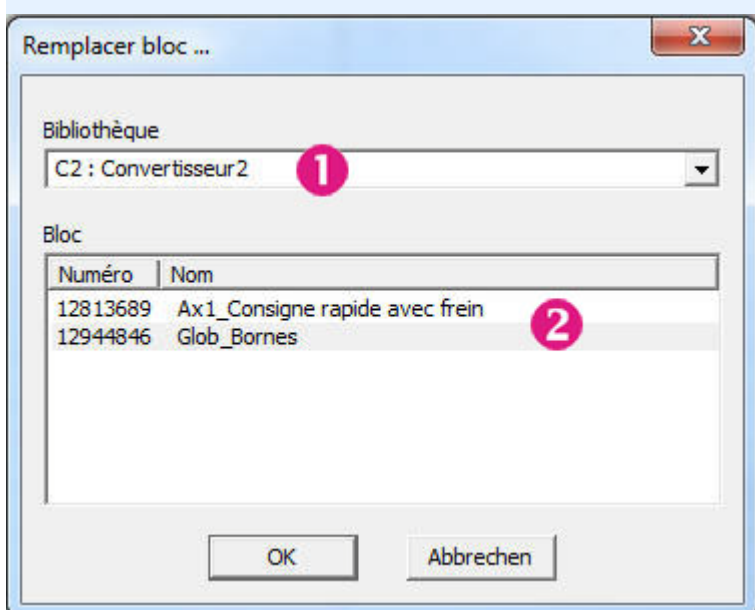

4. Paramétrez dans la liste de sélection la bibliothèque dans laquelle le nouveau bloc doit être enregistré **1**.
5. Ensuite, sélectionnez dans la liste qui s'affiche sous la bibliothèque le bloc souhaité **2** et confirmez la boîte de dialogue en cliquant sur le bouton *OK*.  
⇒ Le bloc existant est supprimé et le nouveau bloc est inséré dans l'interface de configuration. Attribue au nouveau bloc la même interface que le bloc remplacé, tous les conducteurs optiques sont repris. Si cela n'est pas le cas, les conducteurs optiques qui étaient reliés au bloc remplacé sont supprimés.

### 3.3.5 Commentaires relatifs à la configuration

Vous pouvez insérer des commentaires sur l'interface afin de documenter une configuration. Pour ce faire, exécuter l'instanciation à partir de la bibliothèque Modules d'administration

- le bloc 8 000 005 pour des commentaires à une ligne ou
- le bloc 8 000 010 pour des commentaires à plusieurs lignes.

Le bloc s'affiche sous forme de carré (voir Illustration 3-8, bloc 8 000 005) sur l'interface. Pour éditer le texte, exécutez un double-clic sur le bloc.

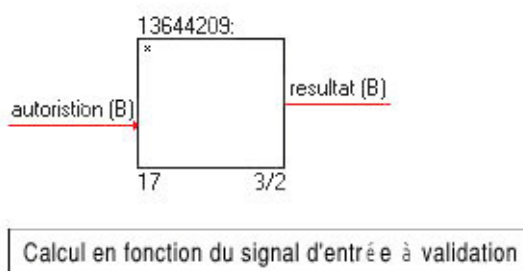


Fig. 3-7 Commentaires relatifs à la configuration


### 3.3.6 Fonction Annuler

Pour supprimer une action exécutée dans l'interface de configuration, sélectionnez dans le menu *Éditer* la commande de menu *Annuler*. Veuillez noter que la fonction peut seulement être exécutée sur le niveau actuel. Un changement du niveau hiérarchique annule la liste des actions. Par ailleurs, vous ne pouvez pas recréer la valeur du paramètre après avoir supprimé un paramètre à l'aide de la fonction Annuler.

### 3.3.7 Fenêtre de navigation

Vous pouvez activer la fenêtre de navigation pour obtenir un aperçu et naviguer dans une configuration complexe. Procédez de la manière suivante:

#### Activer la fenêtre de navigation

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'interface de configuration et sélectionnez dans le menu contextuel *Fenêtre de navigation*.
  2. Actionnez le bouton .
- ⇒ La fenêtre de navigation s'affiche ensuite en bas, à droite, dans l'interface de configuration.



Dans la fenêtre, les blocs et leur position sont mis en relation pour une meilleure orientation. Le domaine visible dans l'interface de configuration actuelle s'affiche sous forme de carré. Si vous exécutez à l'aide du bouton gauche de la souris un clic sur le domaine encadré par le carré et que vous maintenez le bouton enfoncé, vous pouvez déplacer le carré et modifier ainsi la partie visible de la configuration.

## 3.4 Lignes de signaux

Pour obtenir un déroulement de programme, des signaux sont reliés à d'autres blocs à l'aide de lignes de signaux pour un traitement ultérieur.

Pour pouvoir créer une ligne de signaux entre deux branchements, ceux-ci doivent disposer du même type de données (p. ex. nombre entier, virgule flottante ou string) et la même longueur (p. ex. 1 byte). Il est possible de créer par exemple une liaison entre les branchements U16 et I16 mais pas entre U9 et U16 ou I8 et String8.

Dans ce contexte, veuillez noter que le type de données interne booléen affiche une longueur d' un byte. Un signal booléen peut donc être relié aux branchements U8 et I8 et vice-versa. Le type de données de l'entrée sert à l'analyse dans le bloc, c.à.d. que la valeur est interprétée comme précédée d'un signe lors du branchement d'un signal U16 à un signal I16.

Veuillez noter que le branchement d'un signal I8 ou U8 à une entrée booléenne de la valeur d'entrée sera analysé comme ci-après. Si la valeur d'entrée est égale à zéro, le signal booléen sera analysé comme égal à zéro. Si la valeur d'entrée n'est pas égale à zéro, le signal booléen sera analysé comme égal à 1.

Les branchements des types de données disponibles (nombre entier, virgule flottante, string et Posi) sont représentées par différentes couleurs dans le réglage par défaut. Vous pouvez modifier le réglage des couleurs dans le menu *Suppléments/Réglages* sur la page *Éditeur de configuration*.

La programmation avec POSITool est subordonnée aux règles suivantes:

1. Chaque entrée peut être reliée qu'une seule fois.
2. Une sortie peut être branchée à plusieurs entrées.

Pour un câblage correct, chaque entrée de bloc doit être connectée. Une sortie ne doit pas être systématiquement connectée.

### 3.4.1 Créer des lignes de signaux

Pour créer une ligne de signaux, veuillez procéder de la manière suivante.

#### Créer une ligne de signaux

1. Activez le mode Éditer de l'interface de configuration.
2. Positionnez le curseur de la souris sur une sortie de bloc de sorte à ce qu'il ne soit plus représenté par une main mais par une croix.
3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris.



4. Déplacez la croix sur une entrée de bloc et relâchez le bouton de la souris.
- ⇒ Une ligne de signaux entre les branchements s'affiche comme résultat.

Si la ligne de signaux n'apparaît pas, veuillez contrôler les points suivants:

1. Contrôlez si vous voulez créer une liaison entre deux types de données incompatibles.
2. Contrôlez si les branchements ont bien été sélectionnés comme l'indique l'illustration 3-9. Dans ce cas, la ligne de signaux est disponible. Il se peut qu'elle ne soit toutefois pas dessinée vu qu'elle traverse un bloc.
3. Contrôlez si vous avez essayé de dessiner une ligne de signaux d'une entrée à une autre ou d'une sortie à une autre. Il est impossible de créer de telle liaisons.
4. Faites un nouvel essai et pensez à relâcher le bouton gauche de la souris seulement lorsque la croix se trouve au-dessus de l'entrée du bloc.

Si la ligne traverse un bloc, le logiciel ne tire aucune ligne. Par contre, les branchements sont sélectionnés de la manière suivante:

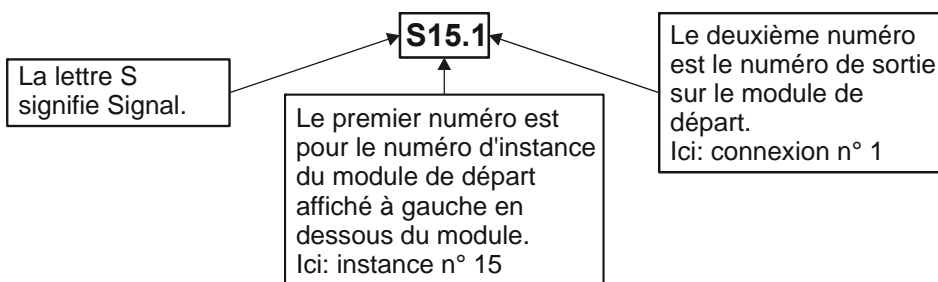


Fig. 3-8 Sélection d'un branchement

### 3.4.2 Créer une ligne de signaux via le menu contextuel

Si une ligne de signaux doit être tirée vers un bloc qui ne figure pas sur l'extrait d'image actuel ou si une ligne de signaux soit être tirée vers plusieurs entrées, le menu contextuel permet de créer la liaison:

#### Créer une ligne de signaux via le menu contextuel

1. Activez le mode Éditer de l'interface de configuration.
  2. Exécutez avec le bouton droit de la souris un clic sur l'un des branchements que vous souhaitez relier.
  3. Sélectionnez dans le menu contextuel *Définir ligne de signaux comme source*.
  4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le deuxième branchement.
  5. Sélectionnez dans le menu contextuel *Relier avec le nom du bloc, le nom du branchement, la sélection du signal*. (La sélection du signal est expliquée par l'illustration 3-9.)
- ⇒ Une ligne de liaison directe est alors tirée.



### 3.4.3 Supprimer une ligne de signaux

Pour créer une ligne de signaux, veuillez procéder de la manière suivante.

#### Supprimer une ligne de signaux

1. Activez le mode Éditer de l'interface de configuration.
  2. Positionnez le curseur de la souris sur une sortie de bloc de sorte à ce qu'il ne soit plus représenté par une main mais par une croix.
  3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris.
  4. Déplacez la croix sur une zone libre de l'interface de configuration et relâchez le bouton de la souris.
- ⇒ La ligne de signaux est alors supprimée.

Une ligne de signaux peut par ailleurs être supprimée par l'intermédiaire du menu contextuel. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne de signaux et sélectionnez dans le menu contextuel *Supprimer ligne de signaux*.

### 3.4.4 Suivre les lignes de signaux

Pour suivre le câblage d'un signal d'un branchement à l'autre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un branchement et sélectionnez dans le menu contextuel *Suivre ligne de signaux*. Si la ligne de signaux a été câblée sur plusieurs branchements, le menu contextuel permet de sélectionner un ou tous les conducteurs. Ensuite, selon votre sélection, les lignes de signaux sont mises en évidence en rouge dans l'affichage.

### 3.4.5 Contrôler des signaux

Vous avez la possibilité d'observer des lignes de signaux en mode en ligne. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la source du signal (entrée du bloc) et sélectionnez dans le menu contextuel *Contrôler*. Ensuite, une boîte de dialogue s'affiche à l'écran (voir illustration 3-10). Réglez la mise à l'échelle souhaitée pour l'affichage du signal. Dans notre exemple, le paramètre global *E101 I-Moteur* a été sélectionné. Ce réglage permet d'afficher la valeur numérique du signal en pourcentage par rapport au courant nominal de l'appareil. Si vous confirmez la boîte de dialogue, une zone d'affichage apparaît dans l'interface de configuration, à la source du signal. En mode en ligne, la valeur actuelle du signal est affichée mise à l'échelle et, entre parenthèses, non mise à l'échelle. En mode hors ligne, le champ affiche la saisie *hors ligne*.



Fig. 3-9 Régler la mise à l'échelle pour l'affichage du signal

### 3.4.6 Signaux rémanents

Pour créer un signal rémanent, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la source du signal (entrée du bloc). Sélectionnez dans le menu contextuel *Propriétés* et cochez dans la boîte de dialogue *Propriétés du signal* la case *Signal rémanent* (voir illustration 3-11). Lorsque vous aurez fermé la boîte de dialogue, le branchement sera mis en évidence sous forme de ligne plus épaisse. Veuillez noter que cette mise en évidence est uniquement affichée sur le niveau sur lequel vous avez activé le signal rémanent.

Les signaux rémanents sont sauvegardés dans la partie commande toutes les 256 ms. Au total, des signaux rémanents jusqu'à 256 bytes peuvent être sauvegardés dans la mémoire. Veuillez noter que les applications utilisent en partie des signaux rémanents et, le cas échéant, la totalité des 256 bytes peut ne pas être occupée.

### 3.4.7 Valeur d'initialisation d'un signal

Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez également octroyer une valeur d'initialisation (voir illustration 3-11). La valeur d'initialisation agit à chaque démarrage de la configuration pour les signaux non-rémanents. En revanche, la valeur d'initialisation agit uniquement lors du premier démarrage de la configuration (suite à la transmission sur le convertisseur) pour les signaux rémanents. La valeur sauvegardée de manière non volatile agit lors de chaque démarrage ultérieur.



Fig. 3-10 Propriétés d'un signal

## 3.5 Créer des blocs utilisateur

Pour résumer et réutiliser des fonctions, vous avez la possibilité de créer de propres blocs. Pour créer un nouveau bloc, veuillez procéder de la manière suivante.

### Créer un bloc utilisateur

1. Activez le mode Éditer de l'interface de configuration.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone libre dans l'interface de configuration.
  3. Sélectionnez dans le menu contextuel *Nouveau bloc*.
- ⇒ Un nouveau bloc apparaît ensuite sur l'interface de configuration.

Le bloc n'affiche aucune entrée ou sortie et n'assume aucune fonction. Pour programmer le bloc, ouvrez-le de nouveau et insérez-le dans un déroulement de programme sur l'interface de configuration affichée.

### 3.5.1 Propriétés d'un bloc

Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un bloc ou dans le bloc sur l'interface de configuration, vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue Propriétés du bloc dans le menu contextuel (voir illustration 3-12).

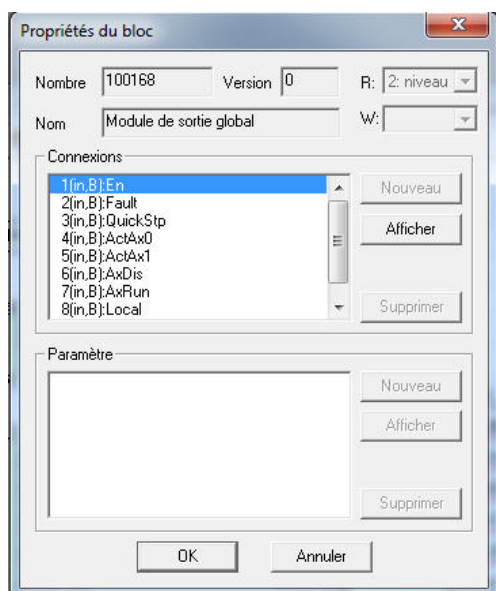


Fig. 3-11 Propriétés d'un bloc

La boîte de dialogue indique le numéro du bloc. Vous pouvez aussi modifier les propriétés du bloc si l'interface de configuration se trouve en mode Éditer.

Sont expliqués

- la saisie d'un nom de bloc,
- le réglage des niveaux écriture et lecture,



- la définition des entrées / sorties et
- la définition de paramètres (voir chapitre 4)

Pour définir un nouveau branchement, actionnez le bouton *Nouveau* dans le paragraphe Branchements. La boîte de dialogue suivante s'affiche à l'écran.

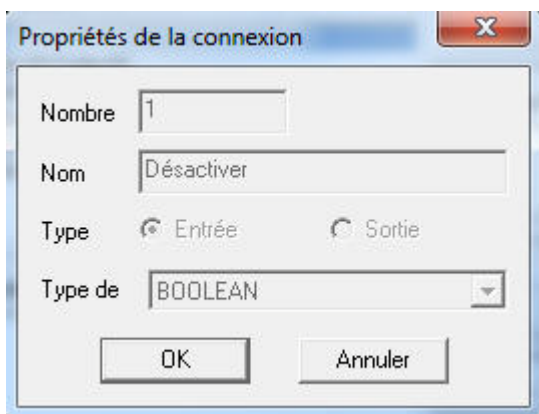


Fig. 3-12 Définition d'un branchement

Dans cette boîte de dialogue, saisissez le nom et définissez les types de branchement et de données. Lorsque vous avez confirmé la boîte de dialogue, le branchement s'affiche dans la boîte de dialogue des propriétés du bloc. La définition d'un paramètre s'effectue de la même manière. Voir à ce sujet le chapitre 4.5.

### 3.5.2 Validation de bloc

Lors de la création d'un bloc, une entrée de validation de bloc est automatiquement générée mais demeure masquée dans l'affichage dans un premier temps. Pour activer l'affichage de l'entrée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bloc et sélectionnez dans le menu contextuel *Afficher validation bloc*. Ensuite, le bloc s'affiche avec l'entrée (voir illustration 3-14).

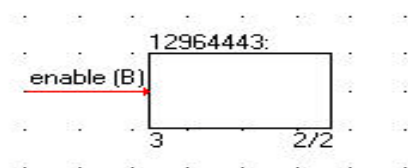


Fig. 3-13 Affichage d'un bloc avec entrée validation

Une entrée validation affichée vous permet de brancher et de débrancher le calcul du bloc. Le bloc est calculé si un signal actif est constaté à l'entrée. Si un signal est inactif, le bloc est ignoré lors du déroulement du programme. Le calcul du bloc est toujours exécuté si vous avez désactivé l'affichage de l'entrée validation.



Un bloc créé par vos soins sera automatiquement intégré à la bibliothèque *Convertisseur 1* (voir illustration 3-15) et sauvegardé avec le projet. Veuillez noter que la dénomination de cette bibliothèque peut différer de votre saisie sur la page 1 de l'assistant de configuration.

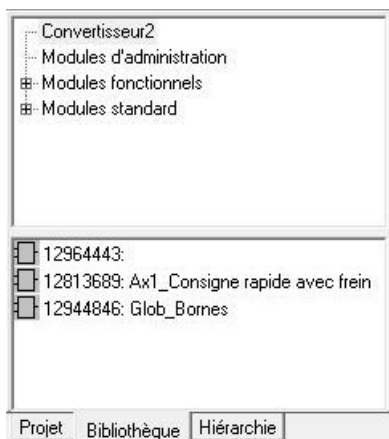


Fig. 3-14 Bibliothèque Convertisseur1

### 3.5.3 Copier des blocs

Vous avez la possibilité de copier les fonctions d'un module standard et de créer un bloc utilisateur (module standard : Numéro > 100000). Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bloc et sélectionnez dans le menu contextuel *Créer copie du bloc ...*. Ensuite, la boîte de dialogue suivante s'affiche à l'écran.

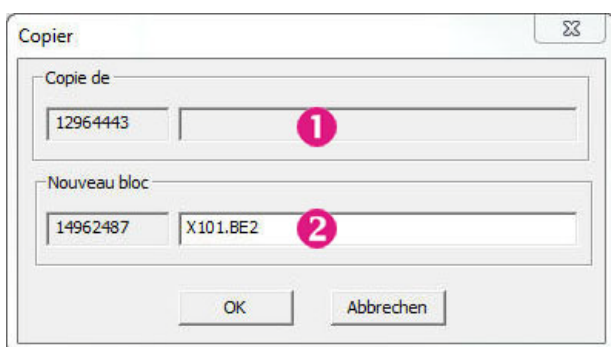


Fig. 3-15 Copier bloc

La ligne supérieure indique le numéro et la dénomination du bloc d'origine. La ligne inférieure indique le numéro de la copie. Vous pouvez entrer une propre dénomination dans le champ de saisie. Si vous confirmez la boîte de dialogue en cliquant sur le bouton *OK*, le nouveau bloc est saisi dans la bibliothèque *Convertisseur1*. En même temps, l'archivage intermédiaire est préparé de sorte que vous pouvez insérer immédiatement le bloc dans l'interface de configuration en cliquant sur la commande de menu *Insérer* dans le menu *Éditer*.

### 3.5.4 Lecture seule

La fonction Lecture seule est activée à chaque chargement de la bibliothèque lorsque vous gérez un bloc créé par vos soins. Un bloc dont la fonction Lecture seule est activée peut être utilisé pour la configuration mais ne peut pas être modifié. Veuillez noter que le chargement de la bibliothèque intervient aussi si vous ouvrez de nouveau un projet dans lequel vous avez utilisé le bloc.

Pour désactiver la fonction Lecture seule, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bloc dans l'interface de configuration ou dans la bibliothèque de blocs. Vous avez une troisième possibilité qui consiste à cliquer dans le bloc ouvert sur l'interface de configuration. Sélectionnez dans le menu contextuel *Lecture seule*. Ensuite, vous pouvez éditer le bloc.

## 3.6 Bibliothèques utilisateur

Les blocs utilisateur créés par vos soins sont automatiquement insérés dans la bibliothèque *Convertisseur1*. Pour utiliser les blocs dans d'autres projets, transférez-les dans de propres bibliothèques utilisateur. Vous pouvez charger les bibliothèques utilisateur dans d'autres projets.



### Information

Veillez noter que chaque convertisseur dispose d'une bibliothèque dans laquelle les blocs créés par vos soins sont automatiquement insérés. Cette bibliothèque ne porte pas systématiquement la désignation *Convertisseur1*, mais correspond toujours à la désignation du convertisseur que vous saisissez dans l'assistant de configuration. La bibliothèque du convertisseur *Axe principale* porte par exemple également la désignation *Axe principale*. Dans ce paragraphe, la désignation *Convertisseur1* est utilisée pour cette bibliothèque afin de la distinguer clairement par rapport aux autres bibliothèques utilisateur.

### 3.6.1 Éditer des bibliothèques utilisateur

POSITool permet de

- insérer et supprimer des blocs dans la bibliothèque utilisateur *Convertisseur1* et
- de créer de propres bibliothèques utilisateur telles *MyOwnLib*, d'y archiver des blocs et de les charger dans d'autres projets.

Vous accédez à l'administration des blocs

- dans le menu Fichier\Bibliothèques de blocs et
- dans le menu contextuel des bibliothèques sous l'entrée *Bibliothèques de blocs...*



### Information

Veillez noter que les bibliothèques utilisateur telles *MyOwnLib* peuvent être chargées simultanément dans différents projets. Vous pouvez modifier ces bibliothèques dans le projet dans lequel elles ont été chargées en premier. Une copie « lecture seule » actuelle est ouverte dans chaque autre projet. Le mode "Lecture seule" des blocs ne peut pas être désactivé dans une copie protégée.

Si vous appelez la gestion, la boîte de dialogue « Bibliothèque de blocs » s'ouvre:

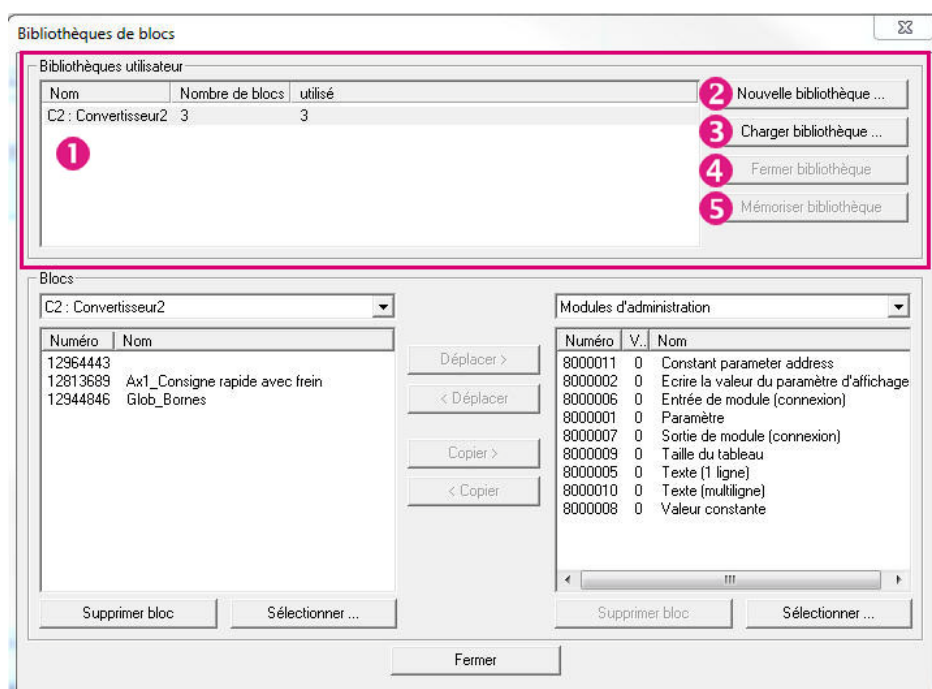


Fig. 3-16 Boîte de dialogue Bibliothèques de blocs – Vue des bibliothèques utilisateur

La partie supérieure de la boîte de dialogue affiche une liste des bibliothèques de blocs (1) chargés dans le projet. La liste indique

- la désignation de la bibliothèque,
- le nombre total des blocs qu'elle contient et
- le nombre de blocs utilisés dans le projet actuel.

Les boutons qui figurent sur le côté droit ont les fonctions suivantes:

**2** *Nouvelle bibliothèque ...*: Si vous activez ce bouton, la boîte de dialogue *Enregistrer sous* s'ouvre.

- Saisissez le répertoire dans lequel la bibliothèque doit être sauvegardée.
- Saisissez une désignation pour la nouvelle bibliothèque et
- confirmez la boîte de dialogue en cliquant sur le bouton *Sauvegarder*.

Vous avez créé une nouvelle bibliothèque. Celle-ci s'affiche dans la liste des bibliothèques utilisateur.



**3** *Charger bibliothèque ...*: Si vous activez ce bouton, la boîte de dialogue *Ouvrir* s'ouvre.

- Sélectionnez une bibliothèque déjà sauvegardée et
- actionnez le bouton Ouvrir.

La bibliothèque est chargée et apparaît sur la liste des bibliothèques utilisateur.

**4** *Fermer bibliothèque ...*: Si vous activez ce bouton, la bibliothèque est refermée.

**5** *Mémoriser bibliothèque ...*: Si vous activez ce bouton, les modifications opérées dans la bibliothèque sont sauvegardées. Une bibliothèque a été modifiée si

- au moins un bloc a été inséré,
- au moins un bloc a été supprimé ou
- ou moins un bloc a été modifié.



#### Information

Veillez noter que vous ne pouvez pas exécuter les fonctions *Fermer bibliothèque* et *Mémoriser bibliothèque* sur la bibliothèque utilisateur *Convertisseur1*. La sauvegarde de *Convertisseur1* s'effectue automatiquement lors de la sauvegarde du projet.

Vous pouvez transférer les blocs entre les bibliothèques (Illustration 3-18) dans la partie inférieure de la boîte de dialogue *Bibliothèques de blocs*.

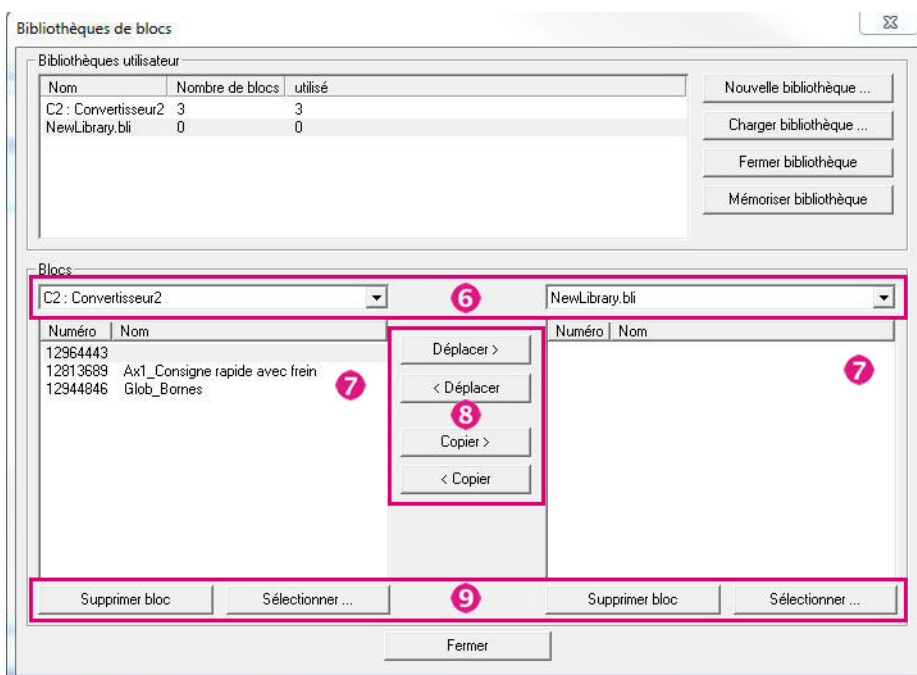


Fig. 3-17 Boîte de dialogue Blocs utilisateur – Transfert des blocs



Si vous souhaitez transférer des blocs, marquez d'abord dans les listes de sélection les bibliothèques entre lesquelles le transfert doit être effectué (6). Dans l'illustration 3-18, les bibliothèques utilisateur *Convertisseur1* et *MyOwnLib* ont été sélectionnées. Les listes sous les listes de sélection indiquent les blocs disponibles dans les bibliothèques (7). Dans notre exemple, quatre blocs sont disponibles dans la bibliothèque *Convertisseur1*. *MyOwnLib* ne contient aucun bloc.

Pour exécuter le transfert, cliquez sur le bloc et sélectionnez l'un des boutons entre les listes (8). Si vous sélectionnez *Déplacer*, le bloc est inséré dans la bibliothèque cible et supprimé de la bibliothèque d'origine. Le bloc conserve son numéro et sa désignation. Si vous sélectionnez *Copier*, une copie du bloc est insérée dans la bibliothèque cible. POSITool affiche la boîte de dialogue suivante:

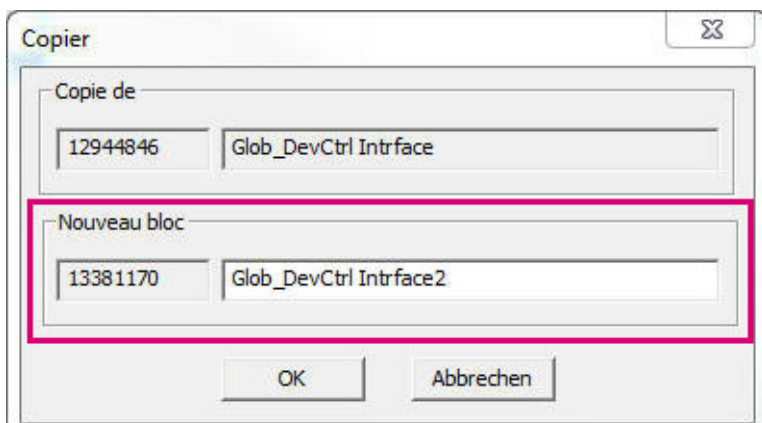


Fig. 3-18 Copier un bloc

Le numéro et la désignation du bloc dans la bibliothèque source s'affiche dans la partie supérieure. Le nouveau numéro apparaît dans la partie inférieure. Vous pouvez modifier la désignation du bloc dans le champ de saisie. Si vous confirmez la boîte de dialogue avec *OK*, le bloc s'affiche dans la bibliothèque cible.

Les boutons *Supprimer* qui se trouvent sous les listes (voir Illustration 3-18) permettent de radier des blocs dans la bibliothèque respective (9). Le bouton *Sélectionner...* permet de choisir les blocs qui sont utilisés ou pas dans le projet.



#### Information

Veillez noter que vous pouvez uniquement utiliser les bibliothèques *Modules d'administration* et *Modules standard* pour copier des blocs dans d'autres bibliothèques. Dans ces bibliothèques, vous n'avez pas la possibilité,

- de supprimer des blocs ou
- de modifier la bibliothèque à l'aide des boutons *Déplacer*.

### 3.6.2 Charger automatiquement des bibliothèques utilisateur

Le chargement de bibliothèques utilisateur telles *MyOwnLib* n'intervient pas automatiquement lors de l'ouverture d'un projet. Si vous souhaitez utiliser des blocs issus de ces bibliothèques dans votre projet, vous avez deux possibilités:

- vous transférez les blocs concernés dans la bibliothèque *Convertisseur1*.
- vous activez le chargement automatique des bibliothèques utilisateur. Pour ce faire, vous devez indiquer les répertoires dans lesquels les bibliothèques sont sauvegardées.

Pour activer le chargement automatique des bibliothèques utilisateur, vous pouvez indiquer les répertoires dans les réglages

- pour POSITool ou
- pour le projet.

#### Indiquer les répertoires dans les réglages de POSITool

Si vous indiquez les répertoires dans les réglages de POSITool, vous pouvez utiliser les bibliothèques dans tous les projets. Vous saisissez les bibliothèques utilisateur dans le menu *Suppléments\Réglages* sur la page *Répertoires*:

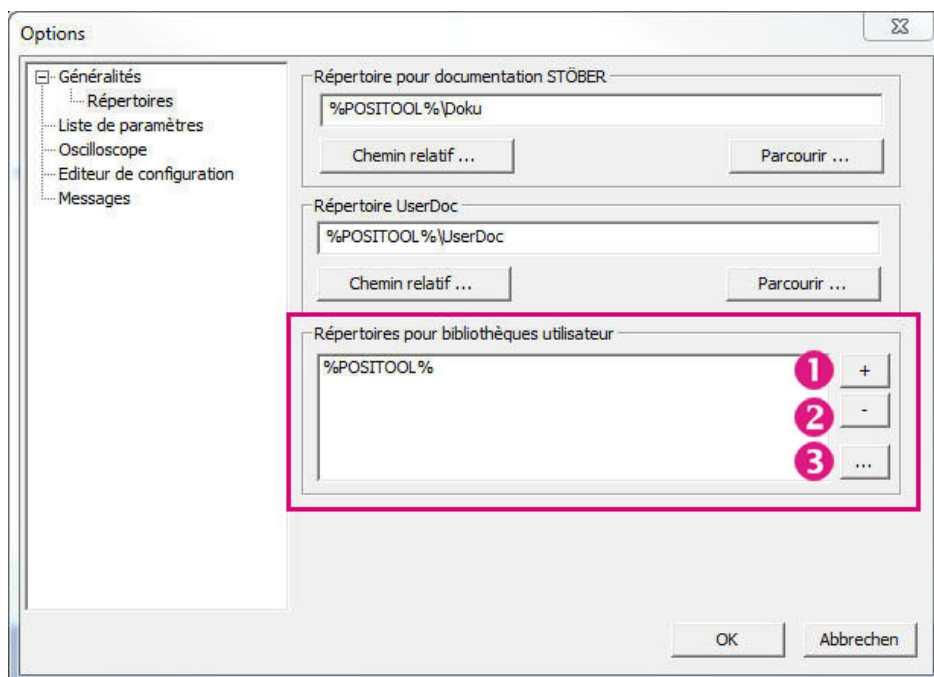


Fig. 3-19 Répertoires pour les bibliothèques utilisateur dans les réglages de POSITool

La liste affiche les répertoires qui sont déjà sélectionnés. Les boutons qui figurent sur le côté droit ont les fonctions suivantes:

- 1** +: ce bouton permet de sélectionner les répertoires. Si vous actionnez le bouton, la boîte de dialogue suivante s'affiche:

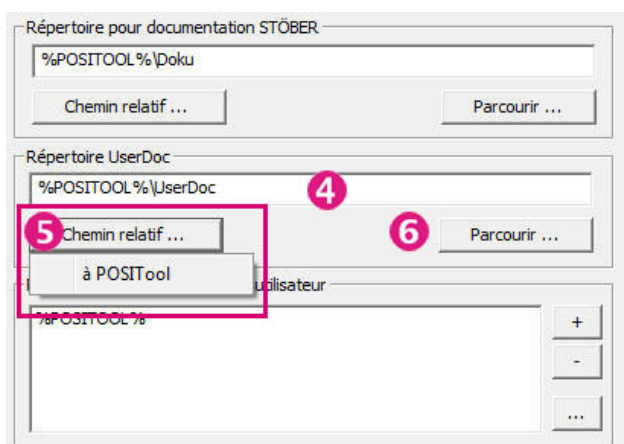


Fig. 3-20 sélectionner les répertoires pour les bibliothèques utilisateur

Dans cette boîte de dialogue, vous réglez le répertoire

- de manière relative par rapport à POSITool ou au fichier du projet (bouton *Chemin relatif...*, 5) ou
- vous saisissez un nouveau chemin concret (bouton *Parcourir*, 6).

Si vous saisissez un chemin relatif, vous pouvez sauvegarder POSITool ou le projet en tout temps dans un autre lieu. Tant que les bibliothèques conservent ce caractère relatif dans le même répertoire, elles peuvent être chargées lors du démarrage du projet.

Après avoir confirmé la boîte de dialogue avec *OK*, le répertoire s'affiche dans la liste (voir Illustration 3-20). Vous visualisez les bibliothèques issues de ce répertoire dans la vue *Bibliothèques* et dans la boîte de dialogue *Bibliothèques de blocs* (Illustration 3-17) lorsque vous sauvegardez, fermez et ouvrez de nouveau le projet.

2 -: lorsque vous activez ce bouton, le répertoire sélectionné est supprimé de la liste (voir Illustration 3-20).

3 ...: lorsque vous activez ce bouton, vous pouvez modifier le répertoire sélectionné.

#### Indiquer les bibliothèques utilisateur dans les réglages relatifs au projet

Si vous saisissez dans les réglages relatifs au projet les répertoires des bibliothèques utilisateur, vous pouvez

- gérer pour chaque projet de propres bibliothèques ou
- charger des bibliothèques selon les tâches à effectuer.

Vous procédez aux réglages dans le menu *Fichier\Options projet*. La boîte de dialogue suivante s'affiche:

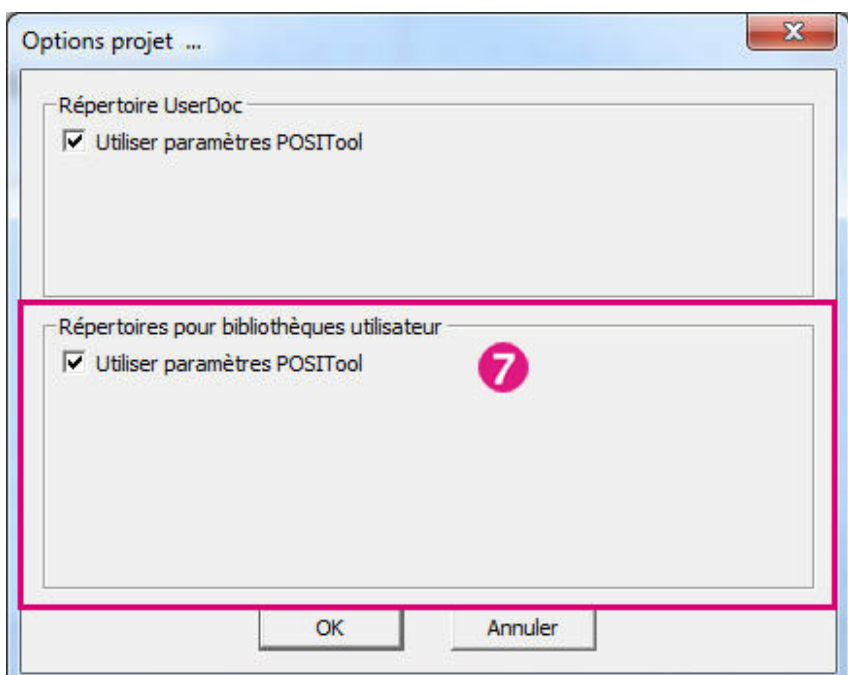


Fig. 3-21 Indiquer les bibliothèques utilisateur dans les réglages relatifs au projet

Pour procéder aux réglages du projet, désactivez d'abord la case *Utiliser paramètres POSITool* (7). Les réglages relatifs au projet sont alors activés et une boîte de dialogue identique à celle des réglages pour POSITool s'affiche à l'écran. Saisissez les répertoires de manière analogue.

## 3.7 Déroulement du programme

### 3.7.1 Séquence d'exécution

Les blocs au sein d'une configuration sont attribués à une tâche en temps réel ou en arrière-plan. Les blocs système peuvent être calculés soit en temps réel soit en arrière-plan. Les modules standard obtiennent une exécution dans les deux tâches vu que les deux types de tâches peuvent contenir des blocs système. L'attribution est indiquée par les numéros à droite sous le bloc (voir Illustration 3-23). Le premier numéro indique la position du bloc dans la tâche en temps réel, le deuxième la position dans la tâche en arrière-plan.

Dans l'illustration 3-23, le bloc de gauche et son contenu entier sont d'abord calculés tant dans la tâche en temps réel que dans la tâche en arrière-plan. Dans la tâche en temps réel, le bloc de droite est calculé ensuite alors que le bloc central sera calculé en dernier lieu. Dans la tâche en arrière-plan, le calcul du bloc central et du bloc de droite s'effectue dans l'ordre inverse.

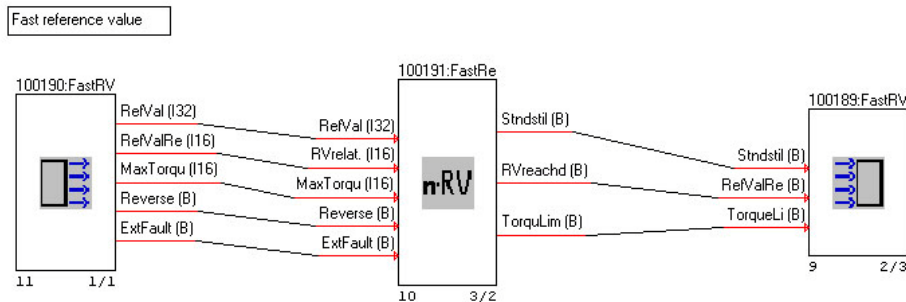


Fig. 3-22 Affichage de la séquence d'exécution de plusieurs blocs

Cette répartition est effectuée dans chaque bloc de sorte que la structure hiérarchique génère une séquence de traitement exacte des blocs. Lors de l'instanciation des blocs, le bloc utilisé en dernier est positionné au dernier emplacement dans la séquence d'exécution.

### 3.7.2 Distinction entre une tâche en temps réel et une tâche en arrière-plan



#### Information

Outre le traitement de la configuration, il existe dans un convertisseur STÖBER de la 5<sup>ème</sup> génération d'autres tâches qui sont traitées au sein d'un temps de cycle plus court que  $A150$  (p. ex. tâche relative au régulateur de courant). Les tâches plus courtes interrompent les tâches plus lentes et doivent donc être prises en compte lors du calcul des tâches plus lentes.

La différence entre une tâche en temps réel et une tâche en arrière-plan consiste à ce que la partie du programme en temps réel soit calculée une fois par cycle ( $A150$ ). Si l'appareil ne peut pas exécuter ces calculs, le dérangement 57: *Taux d'utilisation* est déclenché. Le taux d'utilisation s'affiche dans le paramètre  $E191$ . Suite au calcul du temps réel, le temps de cycle encore restant est rempli avec la partie du programme en arrière-plan. Dans la plupart des cas, le traitement des tâches en arrière-plan s'effectue sur plusieurs cycles. Si la partie du programme en arrière-plan est assez courte pour qu'il soit traité au sein d'un cycle, il est calculé une seule fois.

### 3.7.3 Modifier la séquence d'exécution

Vous pouvez reclasser les blocs afin de modifier l'exécution. Procédez de la manière suivante:

#### Modifier la séquence d'exécution

1. Activez le mode Éditer de l'interface de configuration.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bloc et sélectionnez dans le menu contextuel « Séquence d'exécution ».
  3. Saisissez dans le menu affiché les positions en temps réel et en arrière-plan à adopter par le bloc au sein de la séquence d'exécution respective (voir Illustration 3-24).
  4. Fermez la boîte de dialogue.
- ⇒ Ensuite, le bloc est reclassé au sein de la séquence d'exécution. L'ordre est conservé pour les blocs suivants mais la position absolue est adaptée dans la séquence d'exécution.

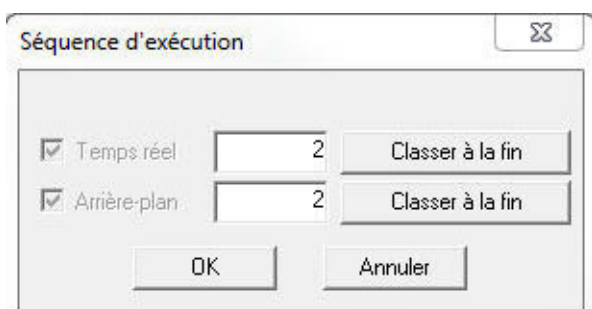


Fig. 3-23 Classifier un bloc au sein de la séquence d'exécution

Cette boîte de dialogue permet de déplacer vers la tâche en arrière-plan les blocs système qui sont uniquement calculés en temps réel. L'illustration 3-25 présente la boîte de dialogue correspondante. Le bloc change de type de tâche en fonction de la case cochées par l'utilisateur.

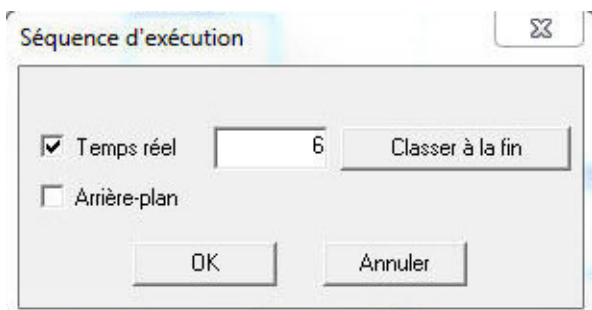


Fig. 3-24 Déplacer un bloc entre les tâches en temps réel et en arrière-plan

### 3.7.4 Éditer le domaine global et la zone axes

Lors du déroulement du programme, le domaine global obtient en principe un temps de calcul au sein de la tâche en temps réel et de la tâche en arrière-plan. Dans la zone axes, le temps de calcul est seulement attribué à l'axe actif. Si aucun axe n'est activé, seul le domaine global sera calculé.

Les tâches en temps réel / en arrière-plan du domaine global et de la zone axes sont calculées dans l'ordre suivant:

1. Temps réel global
2. Temps réel de l'axe actif
3. Arrière-plan global
4. Arrière-plan de l'axe actif

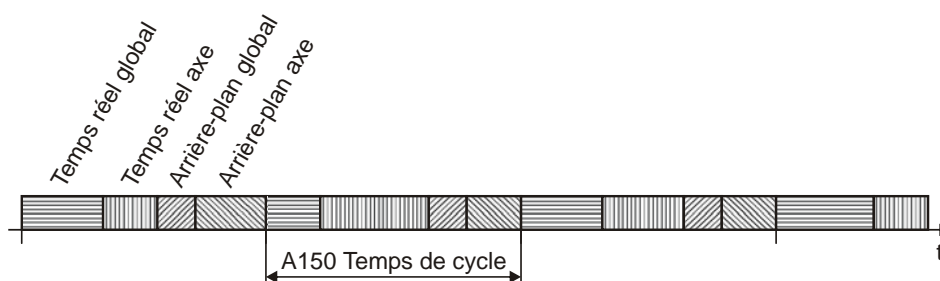



Fig. 3-25 Traitement des tâches sur plusieurs cycles (représentation simplifiée)

## 3.8 Diagnostic

Le logiciel POSITool propose plusieurs possibilités afin de contrôler un programme:

- Contrôle du câblage: identification d'entrées de blocs ouvertes
- Contrôler les lignes de signaux: Contrôler les signaux dans l'interface de configuration
- Enregistrer des signaux dans l'oscilloscope

### 3.8.1 Contrôler le câblage

Vous démarrez le contrôle du câblage à l'aide du bouton . Fig. 3-26 Résultat du contrôle du câblage montre le résultat d'un contrôle. Celui-ci a constaté une entrée ouverte sur le bloc «And2». En exécutant un double-clic sur cette ligne, l'emplacement de l'erreur s'affiche dans l'interface de configuration.



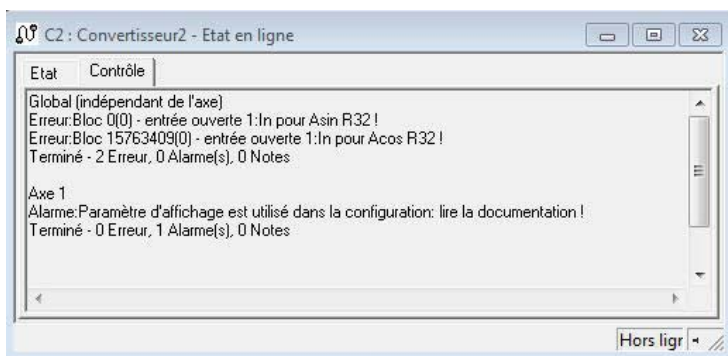


Fig. 3-26 Résultat du contrôle du câblage


Veillez noter que le contrôle est uniquement exécuté sur le niveau de configuration actuel. Répétez le contrôle sur les autres niveaux afin d'identifier d'autres entrées de blocs ouvertes. Un contrôle sur les niveaux s'effectue lors du téléchargement de la configuration.

### 3.8.2 Contrôler les lignes de signaux

Une autre possibilité de diagnostic consiste à contrôler les lignes de signaux. Elle vous permet de déceler les erreurs structurales au niveau de la programmation. Pour pouvoir utiliser la fonction, la configuration doit être contrôlée, exempte d'erreurs au niveau formel et transférée vers le convertisseur.

#### Contrôler les lignes de signaux

1. Exécutez avec le bouton droit de la souris un clic sur la ligne de signaux que vous souhaitez contrôler.
  2. Sélectionnez dans le menu contextuel « Contrôler ».
  3. Ensuite, sélectionnez dans la boîte de dialogue affichée la mise à l'échelle souhaitée pour le signal.
- ⇒ La valeur actuelle du signal s'affiche comme résultat à la source de la ligne de signaux (sortie de bloc).

Désactivez la fenêtre de contrôle à l'aide du menu contextuel pour la refermer. Si vous souhaitez refermer toutes les fenêtres de contrôle simultanément, activez le bouton .

### 3.8.3 Enregistrer des signaux dans l'oscilloscope

Pour enregistrer un signal dans l'oscilloscope, utilisez la fonction *Noms de signaux*. Les noms de signaux disposent des avantages suivants par rapport aux paramètres de contrôle:


- Vous pouvez les créer en mode hors ligne.
- Vous pouvez également utiliser des noms de signaux au sein de blocs que vous ne pouvez pas modifier.

### Créer un nom de signal


Pour créer un nom de signal, veuillez procéder de la manière suivante:

#### Créer un nom de signal

1. Exécutez avec le bouton droit de la souris un clic sur le signal que vous souhaitez enregistrer.
2. Sélectionnez dans le menu contextuel *Créer un nom de signal*.  
⇒ La boîte de dialogue suivante s'affiche:

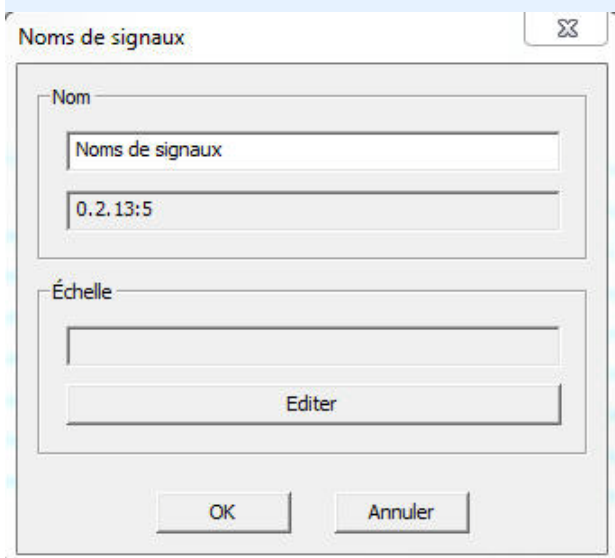

3. Saisissez dans le champ la désignation du nom de signal (max. 16 caractères).
4. Actionnez dans le domaine *Mise à l'échelle* le bouton *Éditer* et sélectionnez dans la boîte de dialogue affichée la mise à l'échelle à appliquer pour l'affichage du signal.
5. Confirmez la boîte de dialogue avec le bouton *OK*.  
⇒ Le nom de signal s'affiche dans l'interface de configuration de la manière suivante:

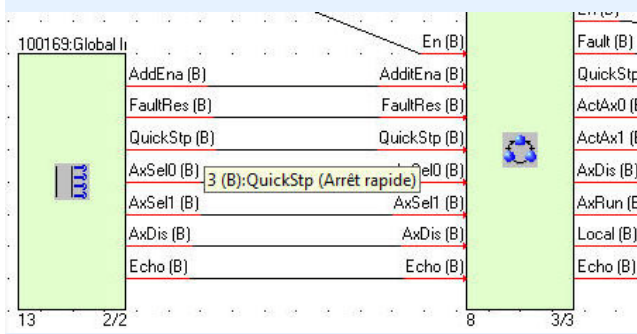



Vous pouvez éditer et supprimer un nom de signal à l'aide des entrées dans le menu contextuel dans l'éditeur de configuration. Pour déplacer la sélection dans l'éditeur de configuration, cliquez sur la sélection avec le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé.

Si vous activez le mode Édition, les noms de signaux sont masqués dans la configuration. Les noms de signaux sont sauvegardés dans l'appareil si le fichier de configuration est déjà disponible lors du téléchargement. Des noms de signaux créés ultérieurement ne sont pas sauvegardés.

Dès que des noms de signaux sont disponibles, le bouton *Noms de signaux* s'affiche dans la liste des paramètres. Pour obtenir une vue de tous les noms de signaux, activez le bouton:


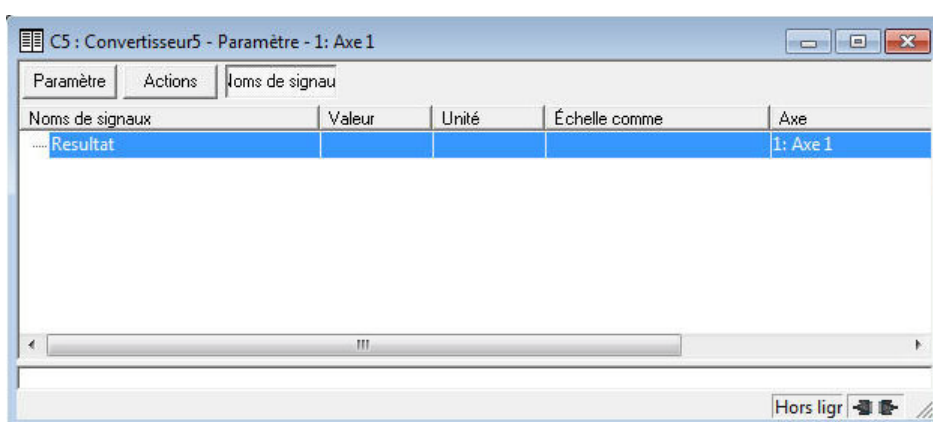


Fig. 3-27 Nom de signal dans la liste des paramètres


## Paramétrer dans l'oscilloscope un nom de signal

### Paramétrer dans l'oscilloscope un nom de signal

1. Ouvrez l'oscilloscope
2. Activez dans l'oscilloscope le bouton *Canal et déclenchement*
3. Sélectionnez dans la boîte de dialogue affichée un canal et choisissez dans la liste de sélection à gauche *Noms de signaux*:

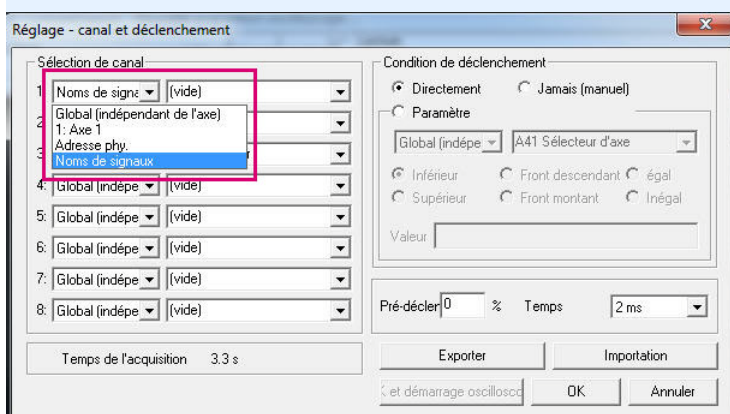

4. Sélectionnez dans la liste de sélection de droite le nom de signal que vous souhaitez enregistrer:

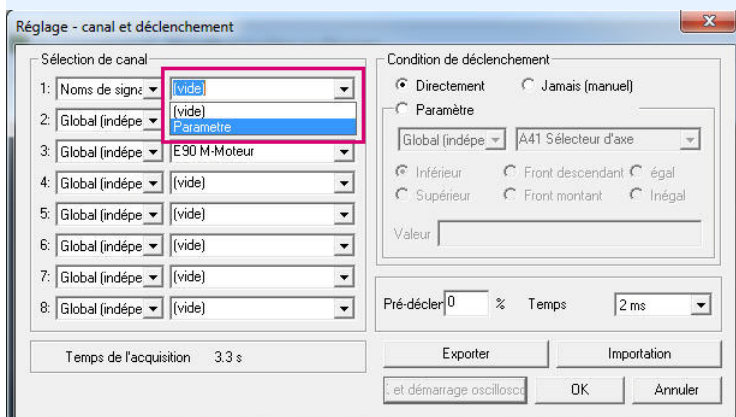

5. Confirmez la boîte de dialogue avec le bouton OK.  
 ⇒ Vous pouvez enregistrer le signal à l'aide de l'oscilloscope.

Outre l'enregistrement de noms de signaux, vous pouvez aussi déclencher des valeurs des noms de signaux. Le fait de supprimer ou de modifier des noms de signaux n'a aucune influence sur les enregistrements d'oscilloscope sauvegardés.

## 3.9 Fonctions Affichage et Recherche

Le logiciel POSITool offre la possibilité d'afficher les blocs sous différentes formes et dans la configuration. Par ailleurs, pour un bloc pour lequel des paramètres sont définis dans la boîte de dialogue Propriétés ou qui contient d'autres blocs avec des définitions de paramètres, vous pouvez afficher une liste des paramètres.

### 3.9.1 Afficher un bloc dans la vue hiérarchique

Si vous souhaitez obtenir un aperçu de l'endroit dans la hiérarchie où se trouve un bloc instancié, cliquez sur le bloc avec le bouton droit de la souris. Sélectionnez dans le menu contextuel « Afficher bloc dans vue hiérarchique ». Ensuite, le bloc est sélectionné dans la vue Hiérarchie. Veuillez noter que le menu contextuel permet de masquer des blocs système ainsi que des modules standard et des modules d'administration. Lors de la recherche d'un bloc masqué, seul le niveau est sélectionné dans lequel il est utilisé.

### 3.9.2 Afficher un bloc dans la bibliothèque

Vous disposez de deux possibilités pour rechercher un bloc dans la bibliothèque. Si vous souhaitez trouver un bloc qui est déjà instancié, cliquez sur le bloc avec le bouton droit de la souris. Sélectionnez dans le menu contextuel *Afficher bloc dans bibliothèque*. Ensuite, le bloc est sélectionné dans la vue Bibliothèque. Si vous avez besoin de fonctions de recherche plus détaillées pour rechercher un certain sujet, p. ex. les fonctions AND, veuillez procéder de la manière suivante.

#### Trouver un bloc dans une bibliothèque

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le domaine de la bibliothèque.
2. Sélectionnez dans le menu contextuel *Rechercher blocs...*
3. Saisissez dans la boîte de dialogue affichée le terme recherché, p. ex. AND (voir illustration 3-33).
4. Activez les cases correspondantes afin d'adapter à vos exigences les options de recherche (voir Illustration 3-33).
5. Pour démarrer la recherche, activez le bouton *Rechercher*.

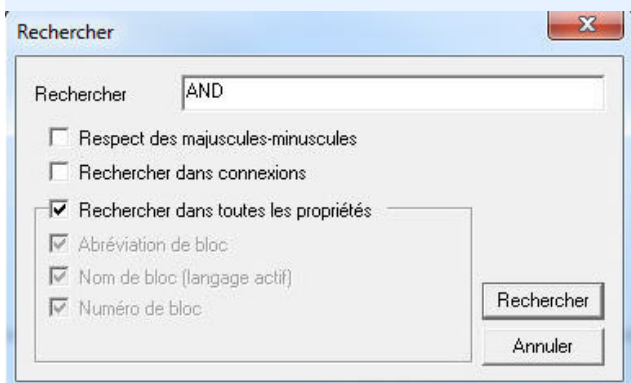


Fig. 3-28 Trouver un bloc dans une bibliothèque

⇒ Lorsqu'un bloc correspondant aux options de recherche paramétrées est trouvé, il s'affiche dans la bibliothèque comme étant sélectionné. Le processus de recherche peut être poursuivi à l'aide de la touche de fonction F3.

### 3.9.3 Rechercher un bloc dans la configuration

Si vous recherchez un bloc dans la configuration, cliquez sur l'interface de configuration avec le bouton droit de la souris. Sélectionnez dans le menu contextuel *Rechercher blocs...* La boîte de dialogue affichée correspond à celle de l'illustration 3-33. Elle offre par ailleurs la possibilité de rechercher certaines données des blocs. Veuillez noter que le processus de recherche s'effectue dans le niveau de configuration actuel.



### 3.9.4 Afficher la liste des paramètres pour un bloc

Si vous souhaitez obtenir un aperçu concernant les paramètres fournis par un bloc instancié, cliquez sur le bloc dans l'interface de configuration avec le bouton droit de la souris. Sélectionnez dans le menu contextuel *Afficher liste de paramètres pour ce bloc*. Ensuite, une liste contenant les paramètres concernés s'affiche à l'écran.

## 4 Paramètre

Ce chapitre montre la manière selon laquelle les paramètres sont définis et utilisés lors de la programmation de convertisseurs STÖBER de la 5ème génération.

### 4.1 Liste des paramètres

Les paramètres contenus dans la configuration respective figurent dans une liste de paramètres. L'application sélectionnée et le niveau de paramètres réglé déterminent l'affichage des paramètres.

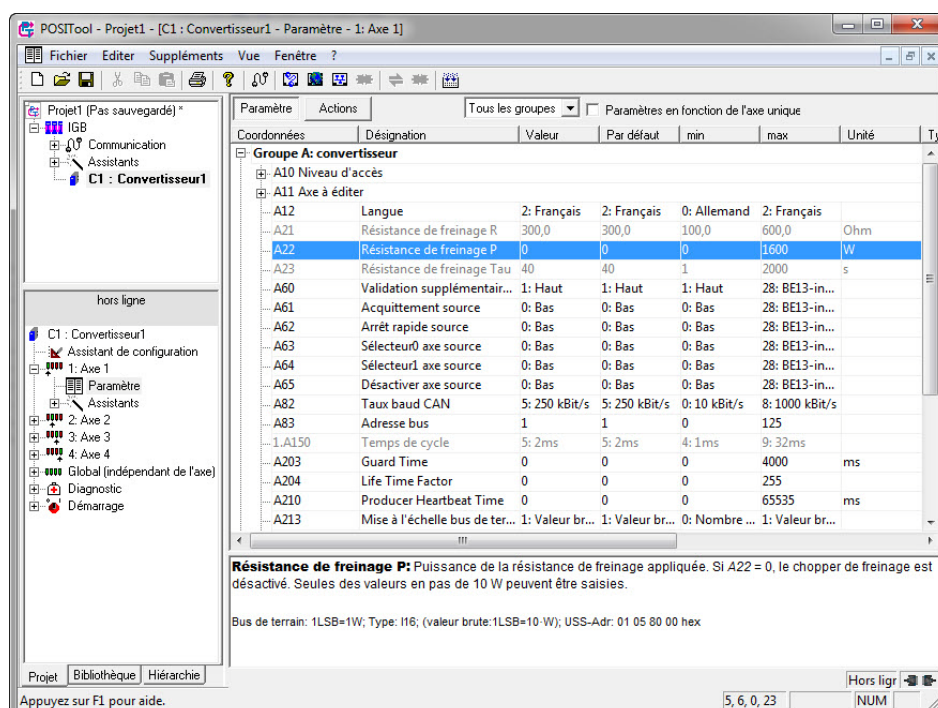


Fig. 4-1 Vue Liste de paramètres


Le tableau de paramètres s'affiche dans la partie supérieure de la fenêtre. Chaque ligne contient un paramètre complété par les données suivantes:

- Coordonnées
- Désignation
- Réglage actuel
- Valeur par défaut
- Valeurs limites supérieure et inférieure
- Unité
- Type de données
- Niveaux lecture et écriture
- Statut





- Fonctions pré-lecture ou post-écriture
- PDO-Mapping

Si un paramètre est sélectionné, sa description s'affiche dans la partie inférieure de la fenêtre. L'utilisateur doit exécuter au moyen du bouton gauche de la souris un double-clic sur la ligne correspondante pour modifier un paramètre. Lorsque la ligne est sélectionnée, il suffit d'actionner la touche Entrée  ou la touche F2. Pour réinitialiser sur la valeur par défaut une valeur modifiée, l'utilisateur peut cliquer avec le bouton droit de la souris sur la ligne correspondante. Un menu contextuel avec la commande *Utiliser par défaut comme valeur* s'affiche à l'écran.

### ATTENTION!

**Au niveau de paramètre 3, la valeur saisie dans le paramètre peut être reprise dans le menu contextuel comme valeur par défaut.**

- ▶ Avant de modifier la valeur par défaut, veuillez vérifier l'admissibilité de la nouvelle valeur!

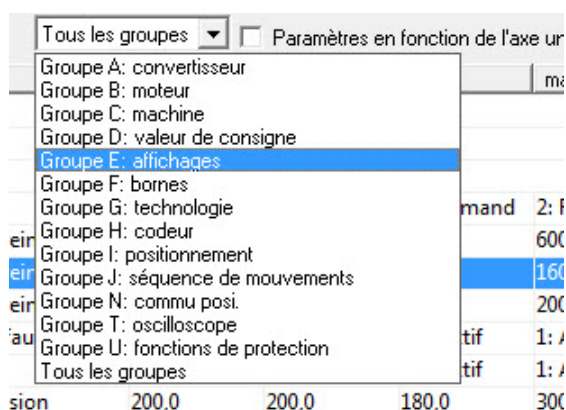


Fig. 4-2 Sélection des groupes de paramètres

Plusieurs éléments de commande se trouvent au-dessus de la liste des paramètres. Pour afficher la liste de paramètres, appuyez sur le bouton *Paramètres*. Le bouton *Actions* permet de permuter vers les paramètres aptes à déclencher des actions (description des actions, voir les manuels des convertisseurs, 1.3 Autres manuels).

Une liste de sélection se trouve à côté des boutons. Un certain groupe de paramètres peut être sélectionné à l'aide de cette fonction (voir Fig. 4-2 Sélection des groupes de paramètres). Par ailleurs, les paramètres issus du domaine global sont représentés en cas de liste de paramètres ouverte dans une zone axes. La case *Paramètres en fonction de l'axe* permet de masquer les paramètres globaux.

Les valeurs de paramètres modifiées et les erreurs de paramètres, p. ex. dépassement des valeurs-limites s'affichent sur trame de fond en couleur. Les valeurs des paramètres modifiées s'affichent en jaune dans le préréglage. La





couleur utilisée en présence d'une erreur de paramètre est le rouge. L'erreur demeure marquée jusqu'à l'exécution d'un accès valable ou la validation de l'erreur à l'aide de la touche F12 du clavier de l'ordinateur.

## 4.2 Liste hyperliens

La liste hyperliens sert à trouver où est défini un paramètre et où il est utilisé dans la configuration. Pour ouvrir la liste hyperliens, cliquez sur la ligne du paramètre à l'aide du bouton droit de la souris. Déplacez le curseur de la souris dans le menu contextuel sur l'entrée *Liste hyperliens*. Une liste dans laquelle vous pouvez trouver les entrées suivantes s'affiche alors à l'écran:

- Paramètre système: le paramètre ne peut pas être affiché dans la configuration.
- Définition: Si vous cliquez sur cette entrée, POSITool indique dans la configuration le bloc dans lequel le paramètre a été défini.
- Utilisation: Si vous cliquez sur cette entrée, POSITool indique dans la configuration l'emplacement où le paramètre est utilisé.

Veuillez noter que l'affichage d'hyperliens dépend du niveau d'accès. Vous visualisez la liste hyperliens uniquement si le niveau réglé actuellement vous autorise à afficher le bloc.

## 4.3 Définir des paramètres spécifiques au client

Les paramètres spécifiques au client sont créés dans le groupe P. Ils définissent un paramètre dans la boîte de dialogue Propriétés d'un bloc (voir chapitre 4.4.). Actionnez le bouton *Nouveau* dans le paragraphe Paramètres. Une boîte de dialogue dans laquelle vous exécutez la définition d'un paramètre s'affiche à l'écran (voir Illustration 4-3).

Un manière simple de définir un paramètre est proposée par le bouton *Copie ....* Activez le bouton pour afficher une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner un paramètre. La confirmation de votre sélection génère un paramètre qui dispose des mêmes propriétés que celui qui a été sélectionné. Ce processus permet par exemple de définir des paramètres de positionnement avec la mise à l'échelle d'un axe maître.

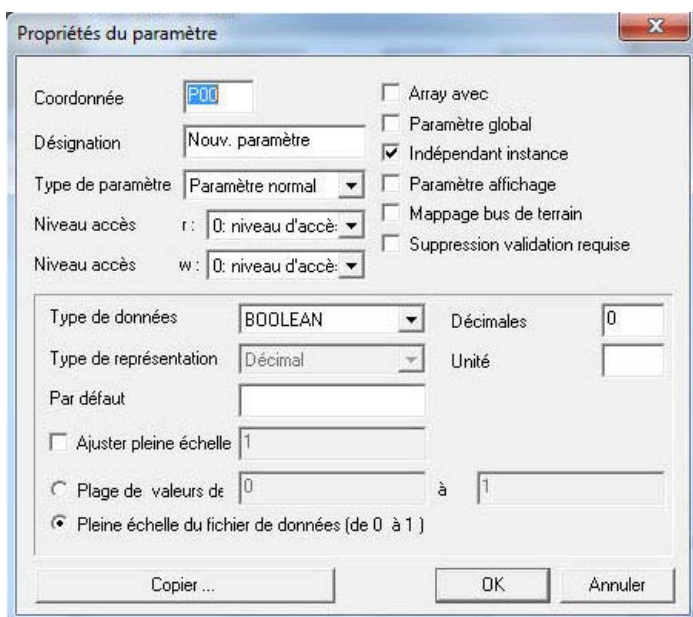


Fig. 4-3 Propriétés du paramètre

### 4.3.1 Coordonnées et désignation

Saisissez dans la zone *Coordonnées* les coordonnées du paramètre que vous souhaitez utiliser dans la configuration. Vous pouvez saisir dans le champ *Désignation* un texte clair comprenant au maximum 16 caractères.

### 4.3.2 Attributs

Vous pouvez activer les attributs d'un paramètre en cochant la case sur le côté droit.

#### Array

Si vous cochez la case « Array », le paramètre dispose de plusieurs éléments du même type. Le nombre des éléments est défini dans le champ de saisie.

#### Paramètres globaux

Si cette case est cochée, le paramètre est indépendant de l'axe, c.à.d. que lors de l'écriture ou de la lecture, l'accès est lancé depuis chaque endroit du programme sur la même cellule de mémoire. Si la case n'est pas cochée, le paramètre existe une fois dans chaque axe, c.à.d. qu'il dispose d'une cellule de mémoire par axe.

#### Indépendant de l'instance



Si cette case est cochée, le paramètre est créé une fois dans la configuration. Le paramètre existe qu'une seule fois aussi si le bloc dans lequel le paramètre est défini dans sa boîte de dialogue Propriétés est utilisé plusieurs fois dans la configuration.

Si la case n'est pas activée, le paramètre est créé de nouveau lors de chaque instance du bloc. Lors de la première instance, le paramètre est créé selon la définition figurant dans la boîte de dialogue Propriétés. Pour toutes les instances suivantes, le paramètre est généré dans le groupe Q avec les mêmes propriétés (nom, attributs, niveau d'accès, etc.). Les coordonnées de paramètres sont attribuées en commençant par *Q00* dans l'ordre d'instanciation.

#### Paramètre affichage

Si cette case est cochée, la valeur du paramètre n'est pas sécurisée lors du déclenchement de l'action *Sauvegarder valeurs*. Activez cet attribut donc uniquement pour les paramètres qui servent à afficher des valeurs actuelles.

#### Mappage bus de terrain

Cet attribut doit être activé afin de transmettre un paramètre sur le canal de données rapide d'un bus de terrain. Pour un paramètre qui est décrit par la commande via bus de terrain (direction de réception vue depuis le convertisseur), l'attribut *Suppression validation requise* doit en principe être désactivé et la plage de valeurs entière doit être autorisée.

#### Suppression validation requise

Si cette case est cochée, le paramètre peut uniquement être modifié si le convertisseur n'est pas libéré (le paramètre *A900* doit être *0:inactif*).

### 4.3.3 Niveau d'accès

Vous pouvez définir séparément pour les paramètres les niveaux accès écriture et accès lecture nécessaires. Sélectionnez dans la liste de sélection *Niveau accès r* le niveau pour l'accès en mode lecture et dans le *Niveau accès w* le niveau pour l'accès en mode écriture.

### 4.3.4 Type de paramètre

Dans la liste de sélection *Type de paramètre* vous avez le choix entre les points suivants:

- Paramètre normal
- Paramètre de sélection
- Paramètre texte
- Paramètre rampe
- Paramètre passe-bas
- Paramètre adresse



Vous pouvez en outre sélectionner les types de paramètres suivants selon l'application sélectionnée:

- Paramètre régime (p. ex. pour l'application consigne confort)
- Paramètre POSI (p. ex. pour l'application Positionnement par commande)
- Paramètre POSI (Maître) (p. ex. pour l'application Positionnement par commande synchrone)

La sélection *ne peut pas être représenté* n'est pas un réglage valable pour la définition d'un paramètre. Elle est utilisée lorsque les réglages d'un paramètre sont trop complexes pour être affichés dans la boîte de dialogue. Cela peut être le cas lorsque vous visualisez soit un paramètre défini par STÖBER Antriebstechnik soit copier un tel paramètre dans votre définition de paramètre (bouton *Copie ...*). La partie inférieure de la boîte de dialogue affiche différentes possibilités de réglage en fonction de votre sélection.

### 4.3.5 Paramètre normal

L'illustration 4-4 représente la moitié inférieure de la boîte de dialogue pour le type de paramètre « Paramètre normal. »

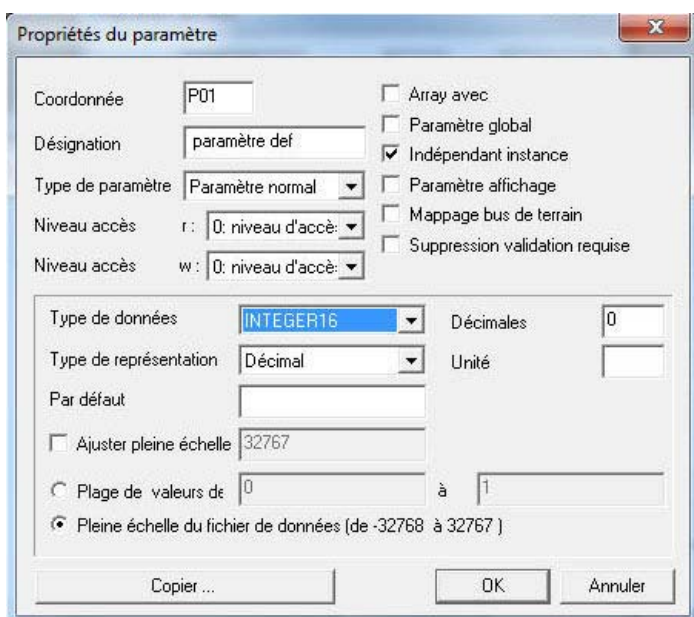


Fig. 4-4 Définition de « Paramètre normal »

Vous pouvez choisir pour un *Paramètre normal* entre les types de données Booléen, Integer (8 bits, 16 bits et 32 bits), unsigned (8 bits, 16 bits et 32 bits) ainsi que les formats de virgule flottante Float (32 bits) et Double (64 bits). Le champ de saisie *Décimales* génère un affichage du paramètre avec jusqu'à six décimales. Cela signifie pour la représentation sous forme de virgule flottante, une restriction à 6 positions au maximum. Les formats de nombres entiers sont représentés mis



à l'échelle. Exemple: Vous saisissez pour un paramètre de type de données I16 deux décimales. Le paramètre est représenté dans une plage de valeurs de -327,68 à 327,67.

Dans le champ *Défaut*, saisissez la valeur que le paramètre doit obtenir lors de la première instanciation. Si le paramètre est dépendant de l'instance, c.à.d. le paramètre est de nouveau créé à chaque fois que le bloc est instancié, la valeur par défaut est attribuée une fois pour chaque instance du paramètre.

La fonction *Ajuster pleine échelle* vous permet de régler pour le paramètre la fonction de mise à l'échelle n° 1 (voir annexe). Cochez la case et entrez dans le champ de saisie la valeur de représentation maximale. La représentation est mise à l'échelle de manière linéaire entre le zéro et cette valeur. Exemple : Vous souhaitez mettre à l'échelle un paramètre de type de données I16 de sorte que la représentation aille de -100 à 100 (%). Cochez la case et entrez dans le champ de saisie 100. Pour la représentation, cela signifie que la valeur interne 32767 est affichée comme 100. Les champs d'options dans la partie inférieure vous permettent de sélectionner si vous souhaitez utiliser la plage de valeurs totale du type de données ou si vous souhaitez limiter cette plage de valeurs. Veuillez noter que la plage de valeurs dépend d'une éventuelle adaptation de la valeur finale. Dans ce cas, activez le champ d'option *Plage de valeurs de* et saisissez dans les zones respectives les valeurs inférieure et supérieure. Ces valeurs apparaissent dans la liste des paramètres dans les colonnes *min* et *max*. Saisissez dans le champ *Unité* une unité, p. ex. *Upm* ou *Créneaux/s*. La saisie peut contenir jusqu'à 8 caractères.

### 4.3.6 Paramètre de sélection

Pour un paramètre de sélection, vous pouvez choisir entre les types de données Booléen, Integer (8 et 16 bits) et Unsigned (8 et 16 bits) (voir Illustration 4-5). Les boutons permettent d'ajouter, d'éditer ou d'annuler des sélections. Le bouton *Défaut* définit la sélection sélectionnée actuellement comme réglage par défaut.

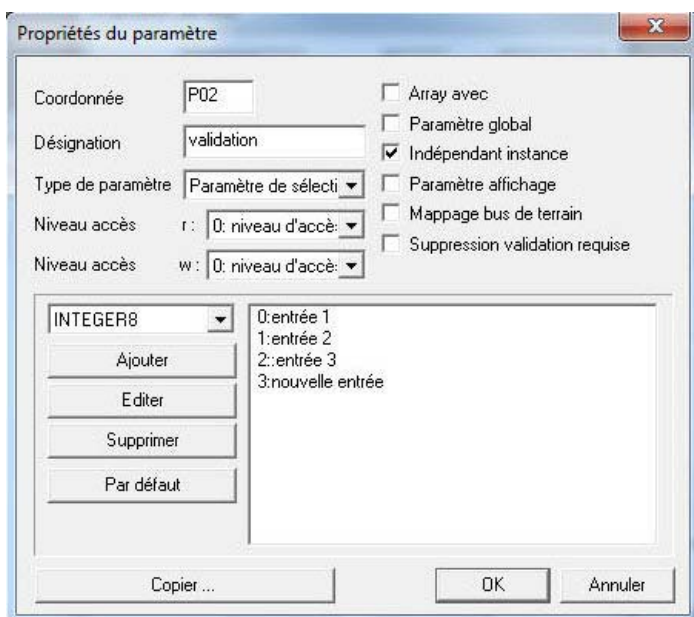


Fig. 4-5 Définition d'un paramètre de sélection

### 4.3.7 Paramètre texte

Avec le type de paramètre *Paramètre texte*, vous pouvez définir un string de 8 ou de 16 caractères. Saisissez la valeur par défaut dans le champ inférieur (voir Illustration 4-6).

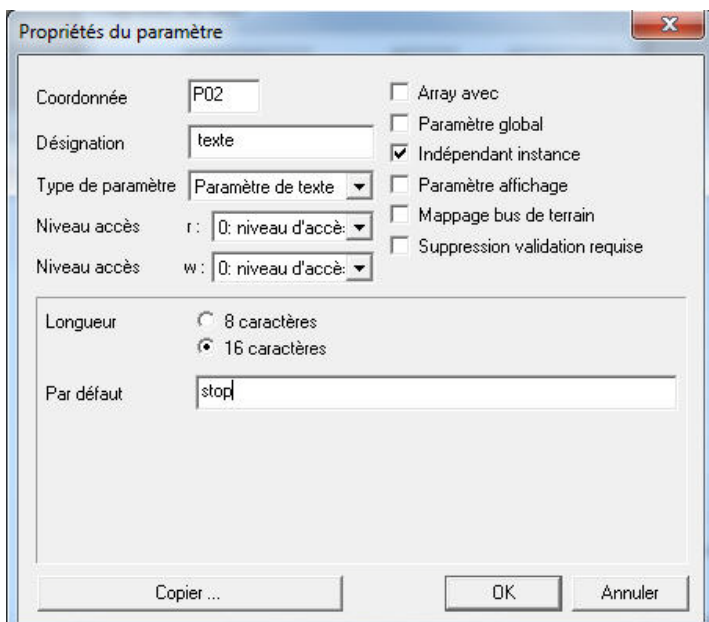


Fig. 4-6 Définition d'un paramètre texte

### 4.3.8 Paramètre rampe

Si vous réglez les paramètres *Paramètre rampe* une boîte de dialogue s'affiche à l'écran (voir Illustration 4-7):

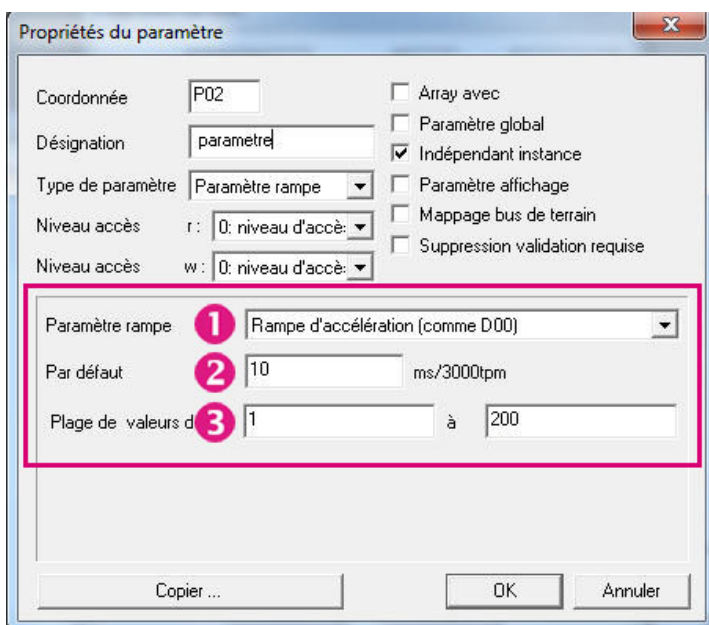


Fig. 4-7 Définition d'un paramètre rampe

Ce réglage vous permet de définir soit une rampe soit un lissage rampe. Pour définir une rampe, choisissez dans la liste de sélection *Paramètre rampe* le réglage *Rampe d'accélération (comme D00)* (1). Vous obtenez ainsi un paramètre avec la fonction de mise à l'échelle 10. Si vous souhaitez définir un lissage rampe, sélectionnez le réglage *Lissage rampe (I16)*. La fonction de mise à l'échelle 13 est alors attribuée au paramètre.

Saisissez dans le champ *Défaut* le réglage par défaut du paramètre (2). Vous pouvez entrer dans la ligne inférieure la plage de valeurs du paramètre (3).



### 4.3.9 Paramètre passe-bas

Si vous sélectionnez le type de paramètre *Paramètre passe-bas*, la boîte de dialogue Propriétés s'affiche (voir Illustration 4-8). Le paramètre passe-bas sert à saisir une constante passe-bas.

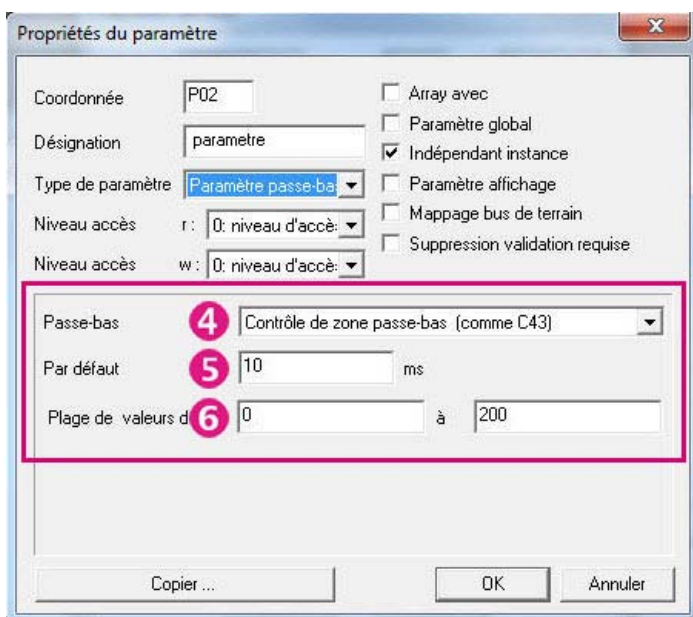


Fig. 4-8 Définition d'un paramètre passe-bas

Saisissez dans le champ *Défaut* le réglage par défaut du paramètre (5). Dans le champ *Plage de valeurs*, vous définissez la plage de valeurs du paramètre (6).



#### Information

Veillez noter que les fonctions de mise à l'échelle pour le paramètre passe-bas dépendent du temps de cycle dans lequel les paramètres sont calculés. Les paramètres C33, C34 et C36 ne sont pas calculés dans le temps de cycle de la configuration (A150). Utilisez dans le champ de sélection *Passe-bas* (4) les réglages *Passe-bas n-cons (comme C33)*, *Passe-bas régime réel moteur (comme C34)* ou *Passe-bas M-cons (comme C36)*, si vous permutez entre les paramètres d'origine C33, C34 ainsi que C36 et les paramètres créés par vos soins en mode service. Dans tous les autres cas, nous vous conseillons de définir le paramètre passe-bas avec le réglage *Surveillance passe-bas (comme C43)*. Ce réglage permet de mettre à l'échelle le paramètre à l'aide d'une fonction qui tient compte du temps de cycle de la configuration A150.



### 4.3.10 Paramètre adresse

Si vous sélectionnez le type de paramètre *Paramètre adresse*, la boîte de dialogue Propriétés s'affiche (voir Illustration 4-9). Vous saisissez dans un paramètre adresse les coordonnées d'un autre paramètre. Lorsque vous lisez le paramètre adresse, la valeur du paramètre saisi est fournie.

Pour la définition d'un paramètre adresse, vous pouvez saisir dans le champ *Défaut* le réglage par défaut du paramètre, p. ex. *D231*.

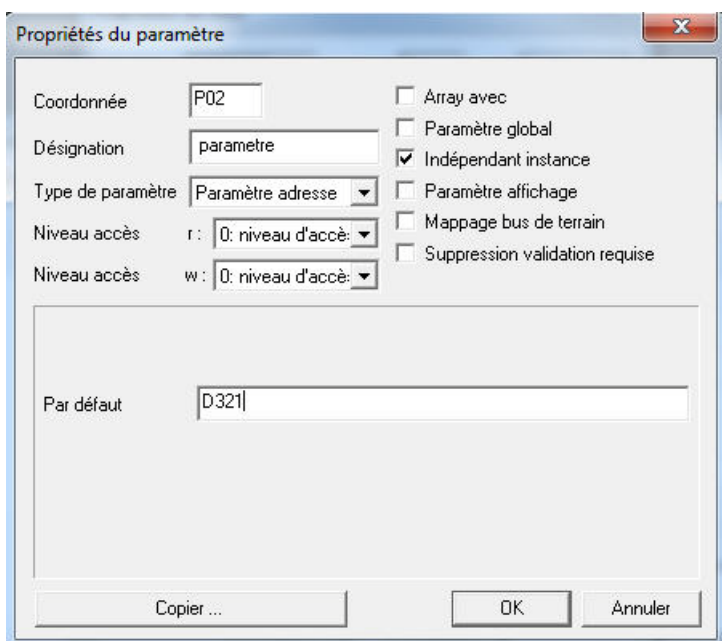


Fig. 4-9 Définition d'un paramètre adresse

### 4.3.11 Paramètre régime



#### Information

Veillez noter que vous pouvez définir un paramètre régime uniquement si vous avez configuré l'application consigne confort.

Avec le type de paramètre *Paramètre régime*, vous définissez les paramètres, les régimes ou les rampes qui seront représentés sous forme d'unités spécifiques au client.

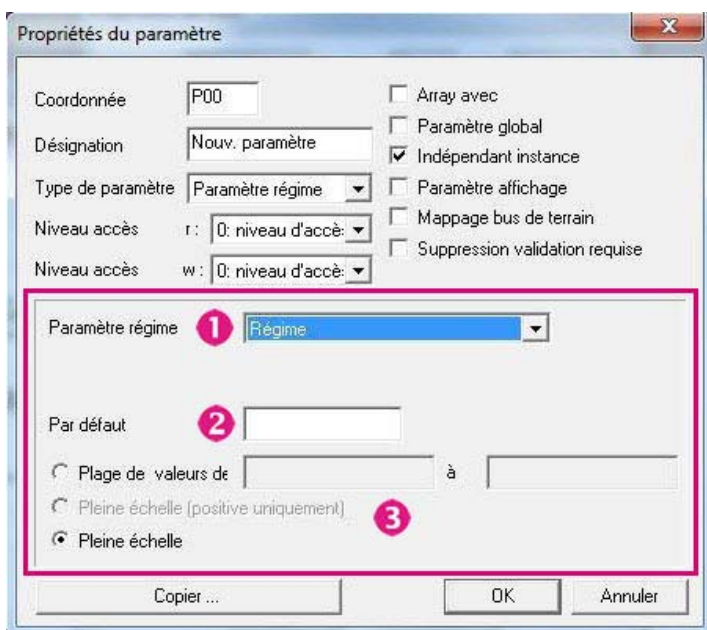


Fig. 4-10 Définition d'un paramètre régime

L'illustration 4-10 présente la boîte de dialogue Propriétés pour le type de paramètre *Paramètre régime*. Dans la liste de sélection *Paramètre régime*, vous réglez si le paramètre représente un régime ou une rampe (1). Saisissez dans le champ *Défaut* le réglage par défaut du paramètre (2). Les champs d'option dans la partie inférieure vous permettent de définir la plage de valeurs (3). Vous avez les possibilités suivantes:

- Plage de valeurs de ... à ...: Limiter librement la plage de valeurs
- plage de valeurs entière (seulement positive): limiter la plage de valeurs aux valeurs positives; vous pouvez utiliser ce réglage uniquement pour le paramètre rampe
- plage de valeurs entière: aucune restriction de la plage de valeurs

### 4.3.12 Paramètre POSI



#### Information

Veillez noter que vous pouvez représenter un paramètre POSI uniquement si vous avez configuré une application positionnement, p. ex. un positionnement par commande.

Le type de paramètre *Paramètre POSI* permet par exemple de représenter des positions.

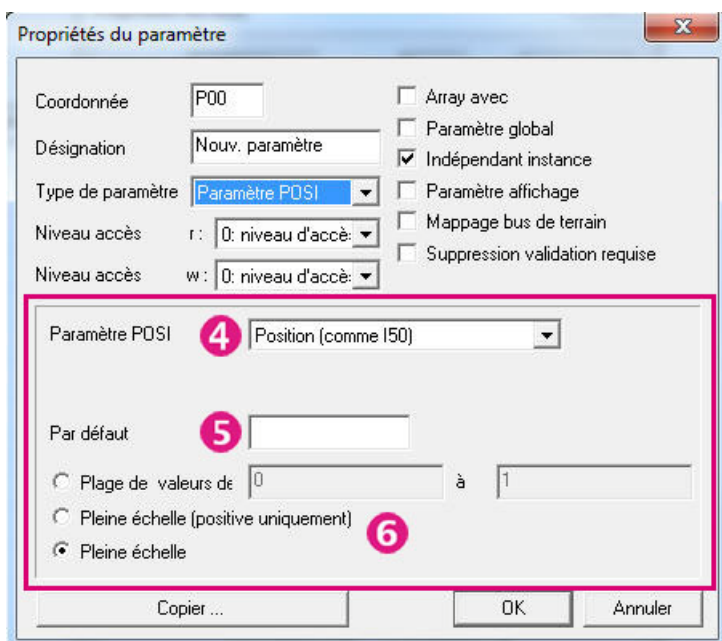


Fig. 4-11 Définition d'un paramètre POSI

L'illustration 4-11 présente la boîte de dialogue Propriétés pour un paramètre POSI. Vous choisissez dans la liste de sélection *Paramètre POSI* la mise à l'échelle selon laquelle le paramètre doit s'afficher (4). Vous avez les possibilités suivantes :

- Position (comme I50): Représentation d'une position au format de données P64 (fonction de mise à l'échelle 8)
- Position (32 bits): Représentation d'une position au format de données I32 (fonction de mise à l'échelle 14)
- Vitesse (comme I10): Représentation d'une vitesse (fonction de mise à l'échelle 14)
- Accélération (comme I11): Représentation d'une rampe (fonction de mise à l'échelle 14)
- Jerk (comme L14): Représentation d'un jerk (fonction de mise à l'échelle 14)
- Sans mise à l'échelle: Représentation sous forme d'incrément et incréments restants

**Information**

Veillez noter que la représentation sous forme d'incrément et d'incrément restants manque de clarté. STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH+Co. KG conseille donc de ne pas utiliser ce réglage.

Saisissez dans le champ *Défaut* le réglage par défaut du paramètre (5). Les champs d'option dans la partie inférieure vous permettent de définir la plage de valeurs (6). Vous avez les possibilités suivantes:

- Plage de valeurs de ... à ...: Limiter librement la plage de valeurs
- plage de valeurs entière (seulement positive): limite la plage de valeurs aux valeurs positives
- plage de valeurs entière: aucune restriction de la plage de valeurs

### 4.3.13 Paramètre POSI (Maître)



#### Information

Veillez noter que vous pouvez définir un *Paramètre POSI (Maître)* uniquement si vous avez configuré une application synchrone, p. ex. un positionnement par commande synchrone.

Le type de paramètre *Paramètre POSI (Maître)* permet par exemple de représenter des positions et des vitesses maître.

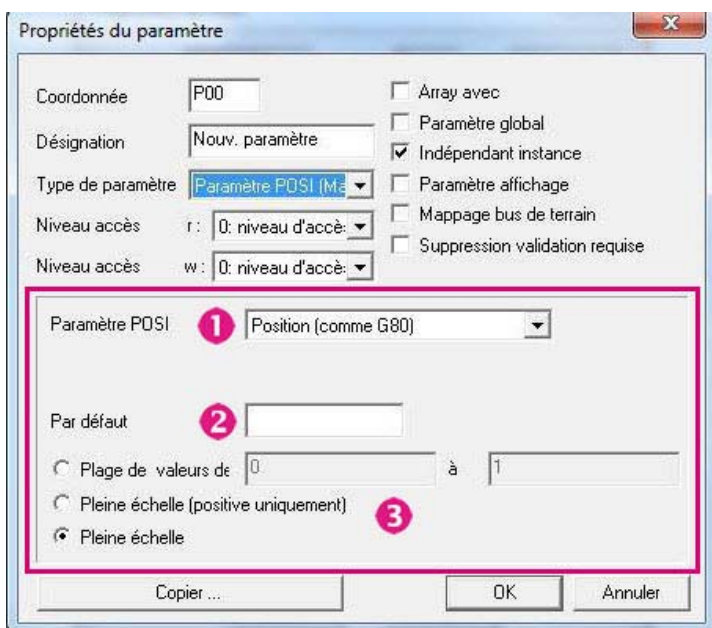


Fig. 4-12 Définition d'un paramètre POSI (Maître)

L'illustration 4-12 présente la boîte de dialogue Propriétés pour un paramètre POSI (Maître). Vous choisissez dans la liste de sélection *Paramètre POSI* la mise à l'échelle selon laquelle le paramètre doit s'afficher (1). Vous avez les possibilités suivantes:

- Position (comme G80): Représentation d'une position maître au format de données P64 (fonction de mise à l'échelle 19)
- Position (32 bits): Représentation d'une position maître au format de données I32 (fonction de mise à l'échelle 20)
- Vitesses (comme G84): Représentation d'une vitesse (fonction de mise à l'échelle 20)
- Accélération (comme G57): Représentation d'une rampe (fonction de mise à l'échelle 20)

Saisissez dans le champ *Défaut* le réglage par défaut du paramètre (2). Les champs d'option dans la partie inférieure vous permettent de définir la plage de valeurs (3). Vous avez les possibilités suivantes:



- Plage de valeurs de ... à ...: Limiter librement la plage de valeurs
- plage de valeurs entière (seulement positive): limite la plage de valeurs aux valeurs positives
- plage de valeurs entière: aucune restriction de la plage de valeurs

## 4.4 Décrire des paramètres spécifiques au client

Si vous sélectionnez dans la liste des paramètres un paramètre spécifique au client, une information « Il n'existe pas de description en allemand pour ce paramètre » s'affiche sous la liste. Pour attribuer une description à un paramètre spécifique au client, veuillez procéder de la manière suivante:

### Description relative à la création de paramètres spécifiques à un client

1. Créez un classeur intitulé p. ex. *UserDoc*. Créez le classeur dans le répertoire de votre projet ou du logiciel POSITool.
  2. Ouvrez un nouveau fichier dans WordPad ou dans un autre programme de traitement de texte apte à sauvegarder des fichiers RTF.
  3. Entrez la description dans le fichier.
  4. Sauvegardez le fichier dans le classeur créé par vos soins avec la désignation du paramètre au format RTF (p. ex. *P00.rtf*).
  5. Ouvrez dans POSITool dans le menu *Fichier* la commande de menu *Options projet*.
  6. Décochez la case *Utiliser paramètres POSITool*.
  7. Activez le bouton *Parcourir ...* et sélectionnez dans la boîte de dialogue *Rechercher classeur* le classeur créé par vos soins.
  8. Quittez la boîte de dialogue *Options projet ...* (voir Illustration 4-13).
- ⇒ Si vous sélectionnez maintenant dans la liste des paramètres le paramètre spécifique au client, la description apparaît dans la fenêtre inférieure.

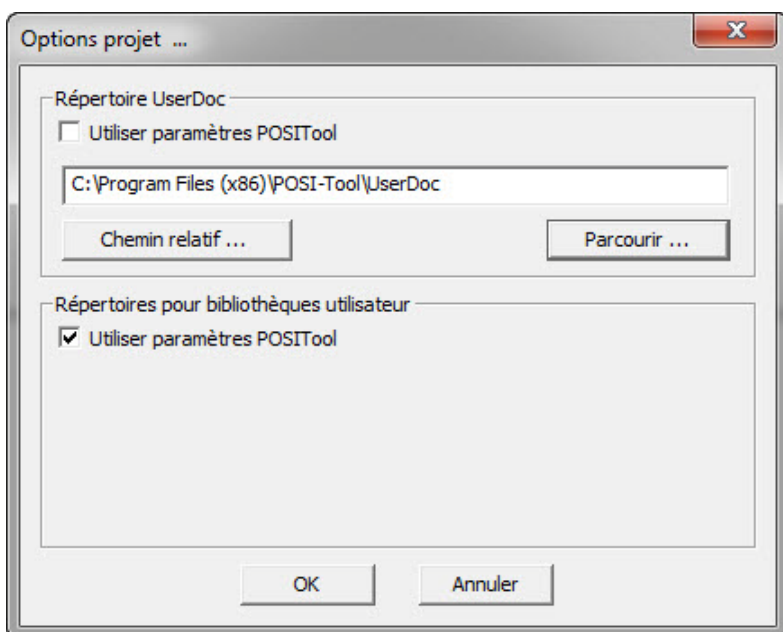


Fig. 4-13 Insérer les descriptions de paramètres spécifiques au client



Vous pouvez également qualifier le classeur comme relatif par rapport à POSITool ou à un projet. Activez dans la boîte de dialogue *Options projet ...* le bouton *Chemin relatif ...* et choisissez entre le chemin relatif par rapport à POSITool ou au projet actuel. Dans le champ de saisie, soit %PROJECT% soit %POSITOOL% s'affiche selon votre sélection. Ajoutez à cette saisie une barre oblique inverse et le nom du classeur dans lequel les fichiers RTF sont sauvegardés, p. ex. \USERDOC. Lorsque vous aurez quitté la boîte de dialogue, POSITool utilisera les fichiers RTF contenus dans le classeur indiqué. Si vous copiez le projet ou POSITool dans un autre répertoire, la liaison est conservée.

## 4.5 Insérer des paramètres dans la configuration

### 4.5.1 Paramètre Module d'administration 8 000 001

Pour lire un paramètre dans la configuration, le bloc 8 000 001, paramètre issu de la bibliothèque *Modules d'administration* peut être utilisé (voir Illustration 4-14).




Fig. 4-14 Module d'administration 8 000 001

Après avoir exécuté un double-clic sur le bloc, vous pouvez saisir les coordonnées du paramètre qui doit être inséré dans la configuration (voir Illustration 4-15).



Fig. 4-15 Insertion du paramètre P00

### 4.5.2 Écrire paramètre

Pour pouvoir écrire un paramètre, vous avez besoin, outre le module d'administration paramètre 8 000 001, d'un bloc issu de la bibliothèque Paramètres, p. ex. 193. L'illustration 4-16 montre la description du paramètre P00 avec la valeur constante -215.

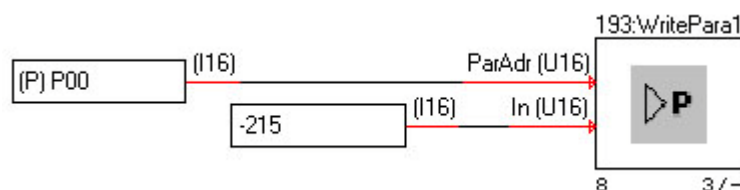


Fig. 4-16 Écriture d'un paramètre I16





Veillez noter que le bloc doit être sélectionné selon le type et la longueur des données du paramètre:

Type de données	Bloc n°
Booléen, U8, I8	192
U16, I16	193
U32, I32	194
P64	197
R32	195
R64	196
String 8	397
String 16	398

### 4.5.3 Fonctions pré-lecture et post-écriture

L'insertion décrite peut être utilisée pour la plupart des paramètres. Certains paramètres, p. ex. *E00 I-Moteur*, disposent d'attributs invisibles qui interdisent un accès direct dans la configuration. Les fonctions pré-lecture et post-écriture font partie de ces attributs.

Ces fonctions utilisent la valeur brute d'un autre paramètre une fois qu'il a déjà été écrit (post-écriture) dans la cellule de mémoire ou avant qu'il ne soit lu (pré-lecture). Elles permettent par exemple d'exécuter le calcul avec d'autres paramètres.

Si un paramètre dispose déjà d'une fonction post-écriture ou pré-lecture, une nouvelle valeur sera valable uniquement après l'exécution de la fonction. Le module d'administration Paramètre 8 000 001 n'exécute pas la fonction de sorte que les nouvelles valeurs brutes sont certes fournies sans être valables vu que les fonctions de ces valeurs ne sont pas exécutées

## 5 Programmer un application

Vous disposez de vastes possibilités de modifier une application sur le niveau de configuration 3. Vous pouvez par exemple modifier dans une application existante telle la consigne rapide l'alimentation du chemin de consigne. En revanche, le fonctionnement d'une application PLCopen dépend de la programmation. Bien qu'elle contienne en standard la fonction de positionnement, les commandes de positionnement doivent toutefois être fournies par une interface de paramètre. L'interface de paramètre est alimentée par des blocs PLCopen. Vous donnez des commandes telles MC\_MoveAbsolute (déplacement absolu) qui sont traitées par la fonction de positionnement. Ce chapitre a pour but de montrer à l'aide de l'application *Scie volante* la structure de programme conseillée par STÖBER ANTRIEBSTECHNIK. En même temps, des programmations typiques telles le déclenchement d'un événement sont représentées.

L'application *Scie volante* est basée sur l'application *Commande posi. disque à came (plage de déplacement limitée)*. Cette application a été élargie d'un bloc sur le niveau supérieur (voir Illustration 5-1). Le bloc inférieur (*Electronic cam disk (limited)*) est le module standard qui est disponible dans l'application *Commande posi. disque à came (plage de déplacement limitée)* comme bloc supérieur. Il contient la fonction de positionnement.

Le bloc supérieur (*PLCopen*) contient la programmation nécessaire pour l'application *Scie volante*.

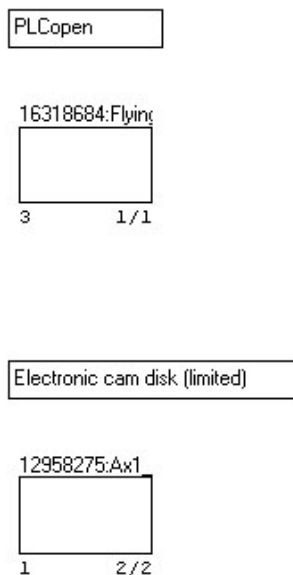


Fig. 5-1

## 5.1 Fonction

L'application *Scie volante* sert à traiter un matériel dans un processus en cours (mobile). Il en résulte un processus cyclique au cours duquel l'outil est accéléré de la position de base à la vitesse du matériau. Ensuite, l'outil se déplace de manière synchrone par rapport au matériau et exécute le traitement. Une fois le traitement terminé, l'outil est freiné et réintègre la position de base. Cette opération peut être répétée un nombre de fois illimité.

### 5.1.1 Structure du bloc « PLCopen »

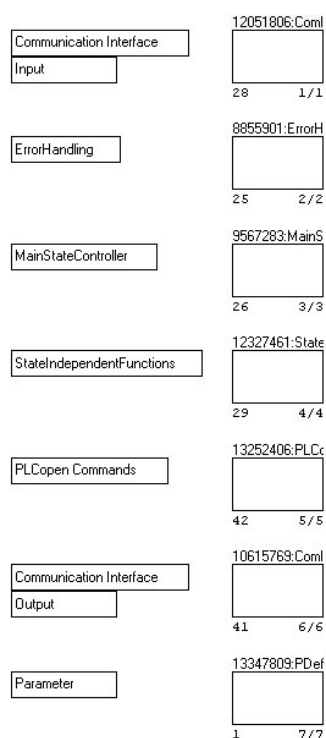


Fig. 5-2

L'illustration 5 2 présente la structure du bloc *PLCopen*. Il contient six autre blocs qui remplissent les tâches suivantes:

- *Communication Interface Input*: le bloc fournit des signaux d'entrée. Les signaux d'entrée peuvent être fournis par bus ou par borne.
- *Error Handling*: Le bloc contient la programmation relative au déclenchement de dérangements de l'appareil.
- *MainStateController*: Un graphe d'état devrait être créé et programmé en cas d'élargissement d'une application. Un graphe d'état d'une application permet par exemple de générer des déroulements de processus clairs. Le graphe d'état réalise le bloc *MainStateController*.



- *StateIndependentFunctions*: Le bloc contient toutes les fonctions qui, indépendamment du graphe d'état de l'application, se déroulent, p.ex. une came qui doit être constamment calculée.
- *PLCopenCommands*: Le bloc contient l'ordre chronologique des commandes PLCopen.
- *Communication Interface Output*: Le bloc relie les signaux de sortie avec l'interface souhaitée (bus de terrain ou borne).
- *Parameter*: Tous les paramètres nécessaires pour la programmation sont définis dans la boîte de dialogue de ce bloc. En option, les paramètres commande, état et processus peuvent être définis dans des blocs séparés pour des raisons de clarté.

Veillez noter que l'ordre chronologique des blocs présenté ici est également utilisé dans l'ordre chronologique de la durée. Dans votre projet, l'ordre chronologique peut par exemple être modifié si une erreur est calculée dans le bloc *StateIndependentFunctions*. Dans ce cas, le bloc *Error Handling* doit être déplacé dans l'ordre chronologique de la durée afin d'éviter de longs temps de réaction.

La structure des blocs *Communication Interface Input*, *Error Handling*, *MainStateController* et *Communication Interface Output* est expliquée de manière détaillée dans les paragraphes suivants. Vous obtenez alors des informations indiquant quels blocs vous utilisez pour les tâches et quels blocs sont utilisés pour la programmation. Cela permet d'obtenir une première vue d'ensemble sur la bibliothèque de blocs de POSITool.

## 5.2 Signaux d'entrée et signaux de sortie

### 5.2.1 Signaux d'entrée avant le bornier

Les signaux d'entrée sont fournis par le bloc *Communication Interface Input*. Si les signaux sont fournis via la borne, il convient d'utiliser les blocs pilote pour insérer les signaux dans la configuration. Les blocs figurent dans la bibliothèque sous Modules standard / Pilotes / Entrées. Cette bibliothèque contient aussi les blocs pilote pour les entrées analogiques.

L'illustration 5-3 présente la programmation du signal à l'entrée binaire BE1. Le bloc 100003 permet de « récupérer » le signal au niveau de la borne. Le bloc 192 écrit le signal sur le paramètre indiqué à l'entrée *ParAdr* (ici : *P40*). Le bloc 192 figure dans la bibliothèque Modules standard / Paramètres.

Veillez noter que le bloc 100003 est utilisé avant le bloc 192 dans l'ordre chronologique de la durée afin que *P40* ne soit pas écrasé par les états de signaux issus du dernier cycle.

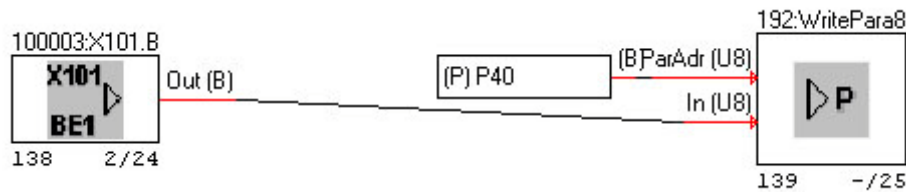


Fig. 5-3

## 5.2.2 Signaux de sortie pour le bornier

L'interface pour les sorties binaires est déjà programmée dans l'application standard. Dans ce cas, les paramètres *F61* à *F70* sont disponibles. Si vous souhaitez émettre un signal binaire sur une borne, écrivez le signal sur un paramètre et saisissez le paramètre sur l'un des paramètres *F61* à *F70*. Veuillez noter que le nombre des sorties binaires disponibles dépend du convertisseur et des options intégrées.

## 5.2.3 Signaux d'entrée via bus de terrain

Si vous envoyez les signaux binaires via un bus de terrain, les signaux doivent être résumés dans un byte, un mot ou un double-mot et séparés dans le convertisseur. L'illustration 5-4 présente le paramètre *P400* qui est écrit via bus de terrain. Il est divisé entre ses bits qui sont écrits sur d'autres paramètres. Le bloc de division figure dans la bibliothèque Modules standard / Sélection et conversion / Typconverter.

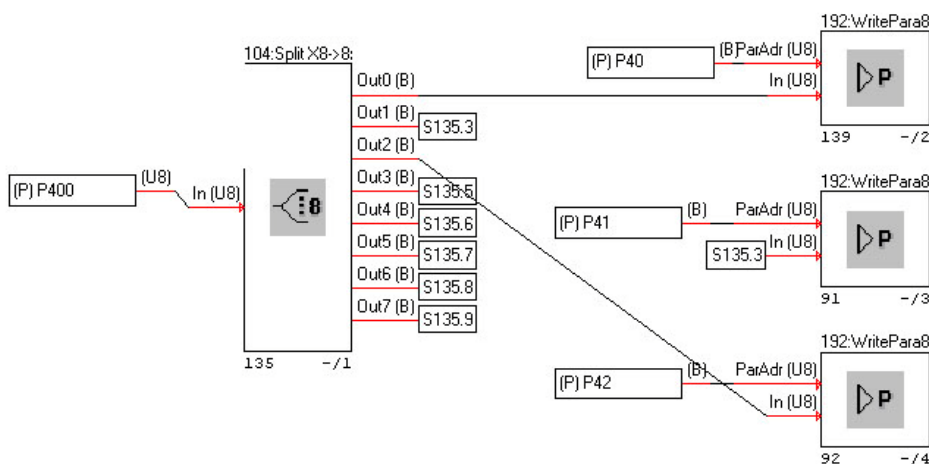


Fig. 5-4

## 5.2.4 Signaux de sortie via bus de terrain

Il convient de procéder dans le sens inverse pour envoyer des signaux binaires. Les signaux sont résumés sur un paramètre qui, ensuite, peut être lu via un bus de terrain (voir Illustration 5-5). Le bloc résumeur figure dans la même bibliothèque que le bloc de division.

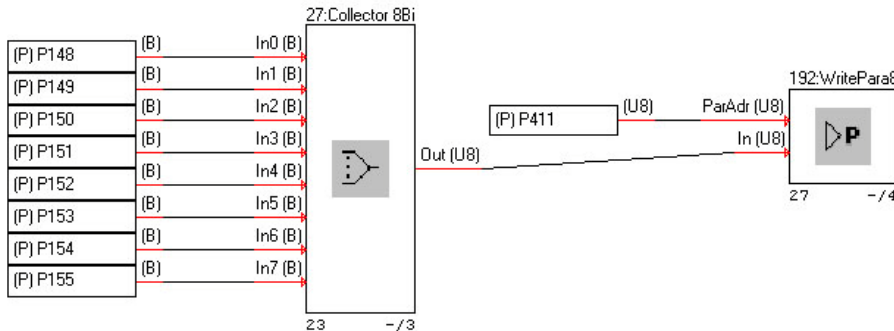


Fig. 5-5

## 5.3 Traitement d'événements

### 5.3.1 Déclenchement d'événements

Le déclenchement d'événements est exécuté par les blocs 260 à 267. Chaque bloc déclenche un événement d'application par un signal de déclenchement binaire. L'illustration 5-6 présente la programmation pour le déclenchement de l'événement d'application 3 (bloc 263) par le paramètre *P77*.

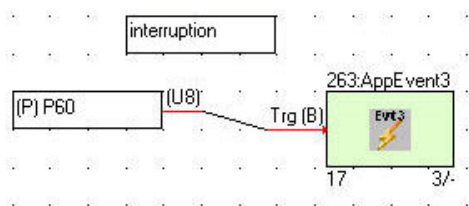


Fig. 5-6

Un événement peut n'avoir aucun effet sur le service (message), afficher un message pour la durée réglable et déclencher un dérangement ensuite ou immédiatement. En cas de dérangement, le convertisseur passe à l'état de l'appareil *Défaut* et le bloc de puissance est débranché. Le paramétrage du niveau de l'événement est exécuté dans les paramètres U. Vous pouvez aussi saisir un texte qui s'affichera sur l'écran du convertisseur lors de l'apparition de l'événement.

L'attribution de paramètres au bloc est expliquée dans la description des blocs (ID 441692). Pour le bloc 260 (événement d'application 0), vous disposez par exemple des paramètres *U100*, *U101* et *U102*.

### Autres tâches

Le bloc Error Handling assume outre le déclenchement d'événements aussi le message de l'événement au graphe d'état de l'application, p. ex. une course vers la position de base en cas d'erreur.

## 5.4 Graphe d'état

La création d'un graphe d'état de l'application est expliquée à l'aide d'un exemple. Il s'agit de convertir le graphe d'état présenté dans l'illustration 5-7. L'état 1 *Standby* est obtenu par le branchement du convertisseur. L'activation de la validation permet de passer au mode automatique (3 *Auto*). En mode automatique, la chaîne pas à pas qui assume le déroulement de la scie volante doit se dérouler.

Une validation disponible et un signal « Main » activé permettent de passer à l'état 2 *Manual* dans lequel l'entraînement est déplacé en mode pas à pas (2 *Manual*). En cas d'erreur, une commutation de n'importe quel autre état est exécutée vers l'état 0 *Errorstop*. Le signal *Error Reset* permet de commuter de l'état 0 *Errorstop* de nouveau à l'état 1 *Standby*.

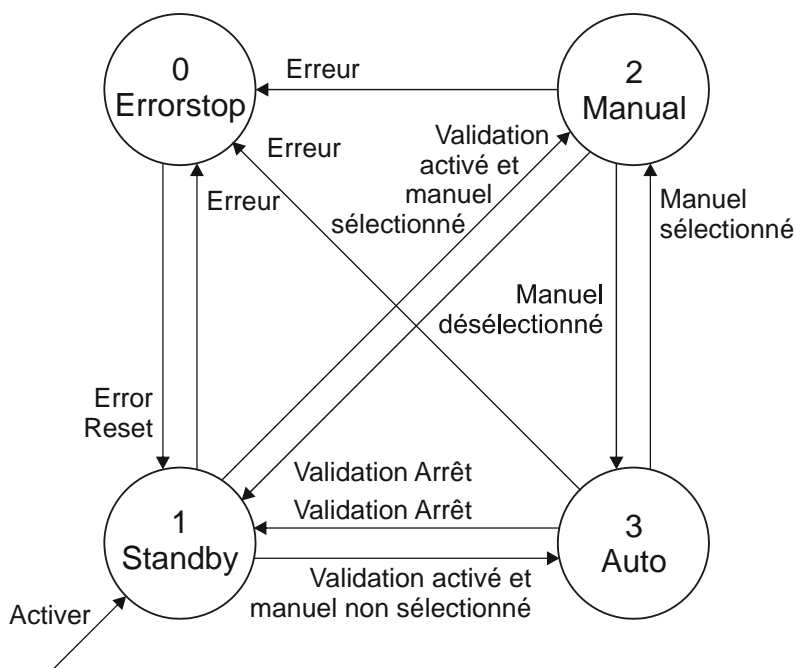


Fig. 5-7 Graphe d'état d'une application (exemple)

Dans un premier temps, un paramètre commande est défini, p. ex. *P00* avec le type de données U8 afin de pouvoir commuter ce graphe d'état. L'état actuel est commuté en écrasant le paramètre avec une valeur comprise entre 0 et 3. *P00* peut également être utilisé pour l'affichage.

### 5.4.1 Structure du graphe d'état

L'illustration 5 8 présente la structure de principe du bloc *Main State Controller*. Le premier niveau contient la requête concernant l'état dans lequel se trouve l'application. En définissant un ordre chronologique de la durée, on comment par l'état 0 et lance une requête successive relative aux états. La routine respective est lancée par un résultat positif.

La routine assume deux tâches. D'une part, le déroulement du programme relatif à l'état doit être sauvegardé dans la routine. Par exemple, dans l'état *Manual* les signaux pas à pas sont dirigés vers l'interface de positionnement. En mode automatique, la chaîne pas à pas est programmée dans la routine d'état. La deuxième tâche de la routine consiste à lancer la requête concernant les conditions pour un changement d'état.

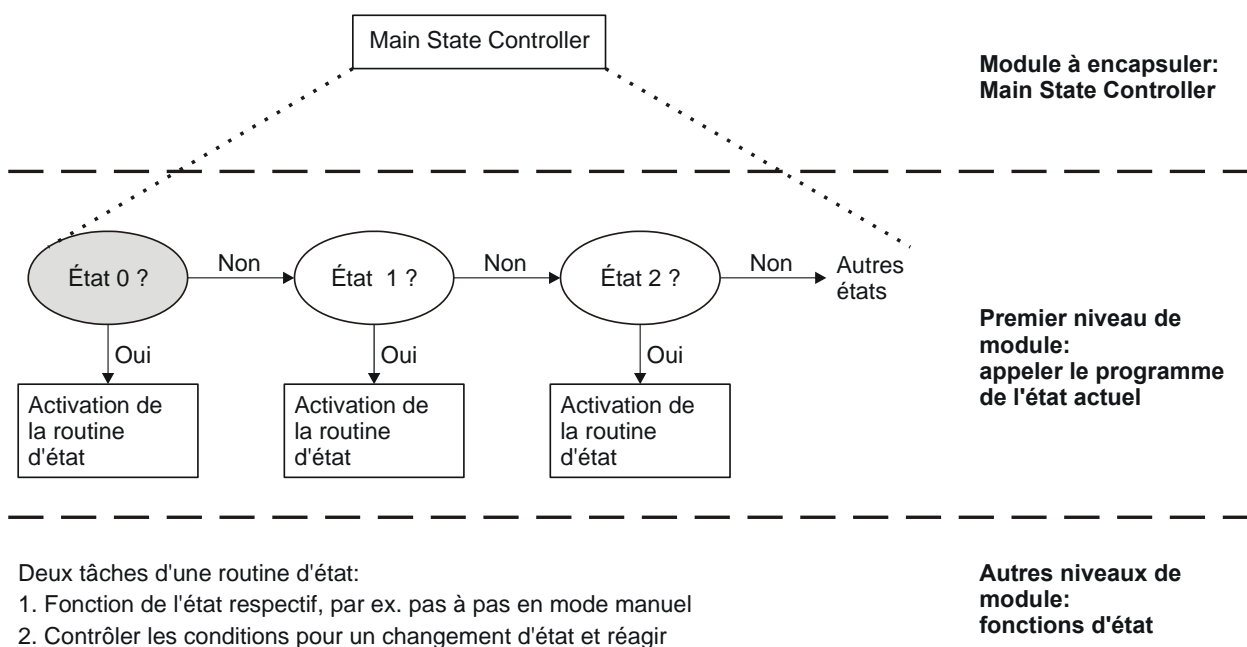


Fig. 5-8 Structure du bloc Main State Controller

#### Exemple

L'illustration 5-9 présente la programmation du premier niveau pour les deux premiers états. Le paramètre commande *P00* est comparé par un comparateur avec chaque état qu'il peut accepter. En cas de résultat positif, la sortie respective est  $In1 = In2 = 1:actif$ . Le bloc suivant est alors activé par l'entrée *enable*. Ce bloc contient la routine d'état.



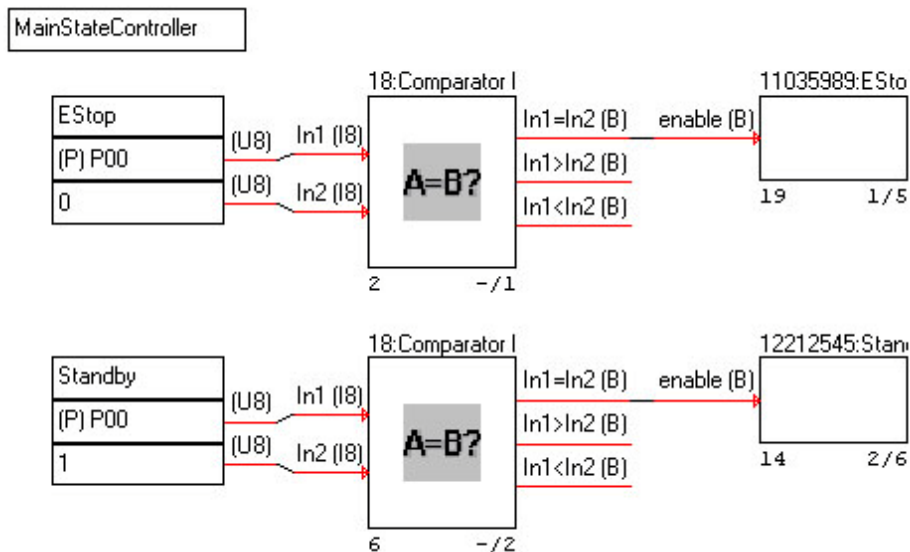


Fig. 5-9 Programmation du premier niveau dans le bloc *Main State Controller*

#### 5.4.2 Structure de la routine d'état manuelle

montre la première partie du programme de la routine d'état manuelle. Les signaux pas à pas (*Pas à pas enable*, *Tip+* et *Tip-*) ont été copiés dans le bloc *Communication Interface Input* sur les paramètres *P53*, *P54* et *P58*. Dans la routine d'état, l'état du signal a été copié sur les paramètres *P602* à *P604*. Les paramètres sont utilisés dans l'application standard en vue de fournir à la commande de positionnement le signal. Cette étape intermédiaire s'impose afin de supprimer les signaux pas à pas par exemple en cas d'une erreur. Cette action est exécutée par la routine d'état d'erreur.

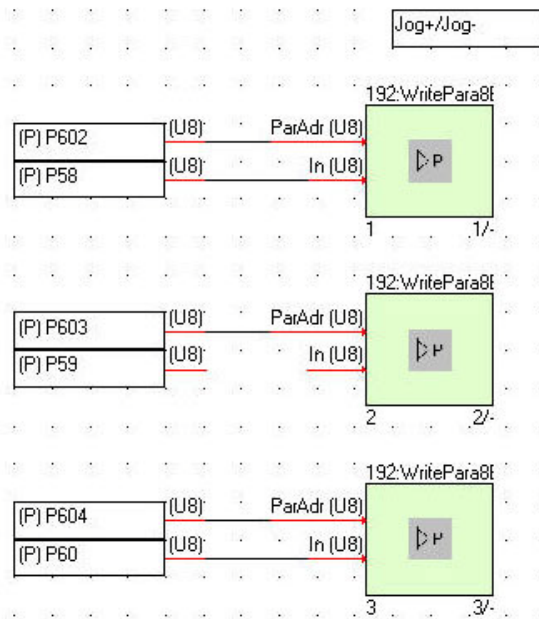


Fig. 5-10 Écraser les signaux pas à pas

montre une requête relative à une modification d'état. Le câblage vérifie si la validation a été débranchée. Dans ce cas, le convertisseur se trouve dans l'état  $E48 = 2:Activable$ . Si le résultat de la requête est positif, le bloc suivant est activé et calculé. Au sein de ce bloc, la valeur 1 est attribuée au paramètre commande  $P00$  de sorte à commuter dans l'état *Standby*.

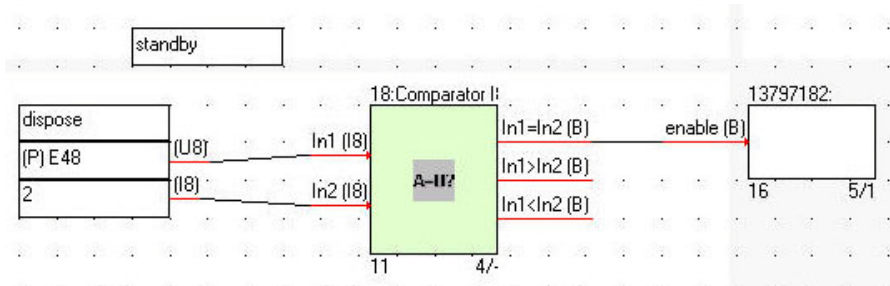


Fig. 5-11 Requête relative à une modification d'état



## 6 Annexe

### 6.1 Fonctions de mise à l'échelle

Ce chapitre est consacré à la description des fonctions de mise à l'échelle.

L'utilisation de fonctions de mise à l'échelle sert à procéder à une conversion entre la valeur interne et la valeur affichée d'un signal (par exemple, affichage du courant moteur dans A). Vous avez besoin de fonctions de mise à l'échelle dans le système des convertisseurs de 5ème génération de STOEBER dans les cas suivants:

- Si un paramètre est transmis comme valeur brute via bus de terrain, vous devez connaître la fonction de mise à l'échelle pour le calcul et l'analyse au sein de la SPS. Veuillez consulter dans ce contexte la documentation relative au bus de terrain.
- Lors de l'observation d'un signal au sein de la configuration, vous pouvez choisir la mise à l'échelle applicable à l'affichage. (voir chapitre 3.6)

Vous pouvez copier le réglage entier y compris la fonction de mise à l'échelle d'un autre paramètre pour définir un paramètre (voir chapitre 4.2).

La valeur brute convertie pour l'affichage dans POSITool et sur l'écran sert de base à toutes les mises à l'échelle.

Veuillez noter que les valeurs brutes sont toujours des nombres entiers. Lors de la conversion en valeurs brutes, il convient donc de ne pas tenir compte d'éventuelles décimales.

Veuillez noter que la représentation s'effectue sous forme de nombres entiers de 4 bytes

- pour la transmission bus de terrain en cas de communication acyclique et
- si, dans le cadre de la transmission de données de processus, les paramètres A100 (PROFIBUS, PROFINET) et A213 (CANopen, EtherCAT) sont réglés sur 0: *Nombre entier*.

Si A100 = 1: *Valeur brute*, la même représentation que pour POSITool ou l'écran s'impose pour la transmission de données de processus.

La représentation sous forme de nombre entier de 4 bytes est calculée de la manière suivante pour chaque fonction de mise à l'échelle (veuillez consulter le chapitre Légende pour des explications relatives aux abréviations) :

$$\text{Ganz} = \text{Anz} \cdot 10^{\text{Nks}}$$

#### 6.1.1 Légende

Pour la description, les abréviations suivantes s'appliquent:

An: affichage à l'écran et dans POSITool

Roh: Valeur brute: Valeur calculée en interne.



Ganz: Valeur d'affichage pour la représentation sous forme de nombre entier de 4 bytes en mode bus de terrain

Inkr: Partie incrémentale d'une position de 64 bits, 32 bits

RestInkr: Incréments restants d'une position 64 bits, 32 bits

Ske: Valeur de mise à l'échelle: Valeur qui est affichée sur le bus de terrain pour une représentation sous forme de nombre entier de 4 bytes si la valeur la plus grande possible du type de données existe comme valeur brute.

Full: Valeur Fullscale: dépendante du type de données

I8 127

U8 255

I16 32767

U16 65535

I32 2147483647

U32 4294967295

Nks: Chiffres après la virgule: nombre de positions après la virgule ou le point décimal

### 6.1.2 Fonction de mise à l'échelle n° 1 - Valeur finale constante

La valeur de mise à l'échelle n° 1 est la fonction utilisée le plus fréquemment. Elle est attribuée à un paramètre défini par l'utilisateur si la fonction *Ajuster pleine échelle* est activée dans la boîte de dialogue des paramètres (voir chapitre 4-2). Veuillez noter les différences entre les types de données:

- I8, U8, I16, U16, I32 et U32:

$$A_n = Roh \cdot \frac{Ske}{Full \cdot 10^{Nks}}$$

- Float et Double :

$$A_n = Roh \cdot \frac{Ske}{10^{Nks}}$$

### 6.1.3 Fonction de mise à l'échelle n° 3 - Courant moteur

La fonction de mise à l'échelle n° 3 est utilisée pour les paramètres *E00 I-Moteur* et *E34 I Aiguille entraînée*. Elle est comparable à la fonction de mise à l'échelle n° 1. La valeur finale de mise à l'échelle se calcule à l'aide du courant nominal de l'appareil (en ampères) en service avec un moteur asynchrone et une cadence de 4 kHz.

$$A_n = Roh \cdot Geraetenennstrom \cdot \frac{8}{32767}$$



### 6.1.4 Fonction de mise à l'échelle n° 5 - Passe-bas M-con

La fonction de mise à l'échelle n° 5 est utilisée pour le paramètre *C36 Passe-bas M-con*. L'unité pour le calcul de la valeur mise à l'échelle  $A_n$  est la milliseconde.

$$A_n = -\frac{1}{\ln\left(1 - \frac{Roh}{16383}\right)}$$

$$Roh = 16383 \cdot \left(1 - e^{-\frac{1}{A_n}}\right)$$

Exception: Pour  $A_n = 0$ , Roh est = 16383.

### 6.1.5 Fonction de mise à l'échelle n° 6 - Passe-bas n-moteur

La fonction de mise à l'échelle n° 6 est utilisée pour le paramètre *C34 Passe-bas n-moteur*. L'unité pour le calcul de la valeur mise à l'échelle  $A_n$  est la milliseconde.

$$A_n = -\frac{1}{\ln\left(1 - \frac{Roh}{16383}\right)}$$

$$Roh = 16383 \cdot \left(1 - e^{-\frac{U, Zb}{A_n}}\right)$$

Exception: Pour  $A_n = 0$ , Roh est = 16383

Exemple: Une valeur affichée de 3,3 ms correspond à une valeur brute de

$$Roh = 16383 \cdot \left(1 - e^{-\frac{U, Zb}{3,3}}\right) = 1195$$

### 6.1.6 Fonction de mise à l'échelle n° 7 - M-Moteur

La fonction de mise à l'échelle n° 7 est utilisée filtrée pour le paramètre *E02 M-Moteur*. L'unité pour le calcul de la valeur mise à l'échelle  $A_n$  est Nm. Pour le calcul, on utilise le couple nominal  $M_N$  (moteur asynchrone) ou le couple d'immobilisation  $M_0$  (moteur brushless, paramètre *B17*) du moteur.

$$A_n = Roh \cdot \text{Moment} \cdot \frac{8}{32767}$$

$$Roh = \frac{A_n}{\text{Moment}} \cdot \frac{32767}{8}$$

### 6.1.7 Fonction de mise à l'échelle n° 8 - Positions

La fonction de mise à l'échelle n° 8 est utilisée pour les valeurs de position 64 bits, p.ex. *I80 Position réelle*. Ces 64 bits se composent d'incréments 32 bits et d'incréments restants 32 bits.

La fonction livre des valeurs de position au sein du système de référence du moteur exploité avec le convertisseur. Les fonction 19 et 23 sont utilisées pour la mise à l'échelle de positions d'un maître.



Les paramètres *I253* et *I254* sont utilisés pour la conversion. Ces paramètres sont utilisés comme valeurs brutes pour le calcul. *I254* est déjà affiché comme valeur brute dans POSITool. *I253* doit être multiplié avec un facteur. Le facteur se calcule à partir du nombre de décimales indiqué dans *I06*:

$$I253_{Roh} = I253_{Anz} \cdot 10^{I06}$$

Il y a lieu de distinguer les positions réelles et théoriques lors du calcul de valeurs de position. Pour les positions réelles, il faut se baser seulement sur la part entière pour le calcul:

$$An_{Ist} = \frac{Roh_{Inkr} \cdot I253_{Roh}}{I254 \cdot 10^{I06}} = \frac{Roh_{Inkr} \cdot I253_{Anz}}{I254}$$

Pour le calcul de valeurs théoriques, il peut s'avérer nécessaire de tenir compte des incréments restants.

$$An_{Soll} = \frac{Roh_{Inkr} \cdot I253_{Roh} + Roh_{RestInkr}}{I254 \cdot 10^{I06}} = \frac{Roh_{Inkr} \cdot I253_{Anz}}{I254} + \frac{Roh_{RestInkr}}{I254 \cdot 10^{I06}}$$

Pour le calcul de valeurs d'affichage en valeurs brutes sans tenir compte des incréments restants:

$$Roh_{Inkr} = An \cdot \frac{I254 \cdot 10^{I06}}{I253_{Roh}} = An \cdot \frac{I254}{I253_{Anz}}$$

On utilise le calcul suivant pour tenir compte des incréments restants:

$$Roh_{Inkr} = An \cdot \frac{I254 \cdot 10^{I06}}{I253_{Roh}} = An \cdot \frac{I254}{I253_{Anz}}$$

$$Roh_{RestInkr} = An \cdot 10^{I06} \cdot I254 - (Roh_{Ganz} \cdot I253_{Roh})$$

Veuillez noter que le mode d'écriture  $10^{I06}$  signifie *10 puissance le nombre de décimales indiqué dans I06*.

Pour les valeurs de position 64 bits, il existe des paramètres de position 32 bits mis à l'échelle pour la transmission via bus de terrain, p. ex.

- Position réelle 64 bits: *I80*
- Position réelle mise à l'échelle 32 bits: *I203*

### 6.1.8 Fonction de mise à l'échelle n° 9 - Durée utilisation

La fonction de mise à l'échelle n° 9 est utilisée pour le paramètre *E191 Taux d'utilisation*. La valeur brute et la valeur de cycle sont indiquées en microsecondes. La valeur de cycle est calculée à partir de *A150 Temps de cycle*.

$$An = Roh \cdot \frac{100}{Zyklus}$$



### 6.1.9 Valeur de mise à l'échelle n° 10 - n-Rampe

La fonction de mise à l'échelle n° 10 est utilisée pour la représentation de rampes de vitesse telles *D00 Rampe d'accélération* ou *D81 Rampe arrêt rapide*.

$$A_n = \frac{49152000}{Roh}$$

### 6.1.10 Fonction de mise à l'échelle n° 11 - Constantes passe-bas

La fonction de mise à l'échelle n° 11 est utilisée pour la représentation de constantes passe-bas telle *C43 Surveillance passe-bas*, *F13 AE1 Tau pour lissage consigne* et différentes entrées de blocs. La valeur issue de *A150 Temps de cycle* est utilisée pour le calcul (en millisecondes).

$$A_n = -\frac{A150}{\ln\left(1 - \frac{Roh}{65535}\right)}$$

$$Roh = 65535 \cdot \left(1 - e^{-\frac{A150}{A_n}}\right)$$

Exception: si  $A_n = 0$ ,  $Roh = 65535$

### 6.1.11 Fonction de mise à l'échelle n° 12 Passe-bas constante C33

La fonction de mise à l'échelle n° 12 est utilisée pour le paramètre *C33 Passe-bas n-cons*. La valeur AN est calculée en millisecondes.

$$A_n = -\frac{0,5}{\ln\left(1 - \frac{Roh}{2147483647}\right)}$$

$$Roh = 2147483647 \cdot \left(1 - e^{-\frac{0,5}{A_n}}\right)$$

Exception: si  $A_n = 0$ ,  $Roh = 2147483647$

### 6.1.12 Fonction de mise à l'échelle n° 13 - Lissage rampe

La fonction de mise à l'échelle n° 13 est utilisée pour le paramètre *I16 Lissage rampe*. La valeur AN est calculée en millisecondes. La valeur issue de *A150 Temps de cycle* est utilisée pour la désignation *A150* (en millisecondes).

$$A_n = -\frac{A150}{\ln\left(1 - \frac{Roh}{16384}\right)}$$

$$Roh = 16384 \cdot \left(1 - e^{-\frac{A150}{A_n}}\right)$$

Exception: si  $A_n = 0$ ,  $Roh = 16384$



### 6.1.13 Fonction de mise à l'échelle n° 14 - Vitesses et rampes lors des positionnements

La fonction de mise à l'échelle n° 14 est utilisée pour la mise à l'échelle de vitesses et de rampes qui se réfèrent aux positions indiquées avec la fonction de mise à l'échelle n° 8. Les vitesses et les rampes sont indiquées comme type de données I32. Les paramètres auxiliaires I253 et I254 sont utilisés pour le calcul. I254 s'affiche non mis à l'échelle dans la liste des paramètres. I253 doit être multiplié avec un facteur. Le facteur se calcule à l'aide du nombre de décimales (Nks) indiqué dans I06:

$$I253_{Roh} = I253 \cdot 10^{I06}$$

$$An = \frac{Roh \cdot I253_{Roh}}{I254 \cdot 10^{I06}} = \frac{Roh \cdot I253}{I254}$$

$$Roh = An \cdot \frac{I254 \cdot 10^{I06}}{I253_{Roh}}$$

Veuillez noter que le mode d'écriture  $10^{I06}$  signifie 10 puissance le nombre de décimales indiqué dans I06.

### 6.1.14 Fonction de mise à l'échelle n° 16 E90 M-Moteur

La fonction de mise à l'échelle n° 16 est semblable à la fonction n° 7. La différence concerne d'une part le calcul pour le type de représentation nombre entier de 4 bytes pour le bus de terrain et d'autre part pour l'utilisation pour le paramètre E90. Pour le calcul, on utilise le couple nominal  $M_N$  (moteur asynchrone) ou le couple d'immobilisation  $M_0$  (moteur brushless, paramètre B17) du moteur. L'unité Nm est utilisée pour la valeur An.

$$An = Roh \cdot \text{Moment} \cdot \frac{8}{32767}$$

Le calcul du paramètre E90 est exécuté pour l'axe actif.

### 6.1.15 Fonction de mise à l'échelle n° 17 - Mise à l'échelle client pour régimes

La fonction de mise à l'échelle n° 17 permet d'indiquer des régimes représentés sous forme d'unités spécifiques au client, p. ex. Bouteille/s. Sont disponibles comme types de données les valeurs I16 et I32. Les paramètres auxiliaires D86 Nombre de décimales, D87 Compteur, D88 Dénominateur et D89 Unité de mesure sont utilisés pour le calcul.





Il en résulte une valeur d'affichage sous forme de type de données I32:

$$An = Roh \cdot \frac{D87}{D88} \cdot \frac{10^{D86}}{16384}$$

Pour une valeur d'affichage de type de données I16 s'ensuit:

$$An = Roh \cdot \frac{D87}{D88} \cdot \frac{10^{D86}}{4}$$

Veillez noter que le mode d'écriture  $10^{D86}$  signifie *10 puissance le nombre de décimales indiqué dans D86*.

### 6.1.16 Fonction de mise à l'échelle n° 18 - Mise à l'échelle client pour rampe de vitesse

La fonction de mise à l'échelle n° 18 permet de mettre à l'échelle des rampes de vitesse de type de données I32 spécifiques au client. Les paramètres auxiliaires *D86 Nombre de décimales*, *D87 Compteur*, *D88 Dénominateur* et *D89 Unité de mesure* sont utilisés pour le calcul.

L'affichage suivant en résulte:

$$An = Roh \cdot 1000 \cdot 10^{D86} \cdot \frac{D87}{D88 \cdot 16384}$$

Veillez noter que le mode d'écriture  $10^{D86}$  signifie *10 puissance le nombre de décimales indiqué dans D86*.

### 6.1.17 Fonction de mise à l'échelle n° 19 - Positions maître

La fonction de mise à l'échelle n° 19 est utilisée pour des valeurs de position 64 bits lorsqu'il s'agit de positions issues du système de référence du maître, p. ex. *G80 Maître position réelle*. Les paramètres *G249* et *G250* sont utilisés pour la conversion. Ces paramètres sont utilisés comme valeurs brutes pour le calcul. *G249* est déjà affiché comme valeur brute dans POSITool. *G250* doit être multiplié avec un facteur. Le facteur se calcule à partir du nombre de décimales indiqué dans *G46*:

$$G250_{Roh} = G250_{Anz} \cdot 10^{G46}$$

Il y a lieu de distinguer les positions réelles et théoriques lors du calcul de valeurs de position. Pour les positions réelles, il faut se baser seulement sur la part entière pour le calcul:

$$An_{Ist} = \frac{Roh_{Inkr} \cdot G250_{Roh}}{G249 \cdot 10^{G46}} = \frac{Roh_{Inkr} \cdot G250_{Anz}}{G249}$$



Pour le calcul de valeurs théoriques, il peut s'avérer nécessaire de tenir compte des composants restants.

$$An_{\text{Soll}} = \frac{Roh_{\text{Inkr}} \cdot G250_{\text{Roh}} + Roh_{\text{RestInkr}}}{G249 \cdot 10^{G46}} = \frac{Roh_{\text{Inkr}} \cdot G250_{\text{Anz}}}{G249} + \frac{Roh_{\text{RestInkr}}}{G249 \cdot 10^{G46}}$$

Pour le calcul de valeurs d'affichage en valeurs brutes sans tenir compte du reste:

$$Roh_{\text{Inkr}} = An \cdot \frac{G249 \cdot 10^{G46}}{G250_{\text{Roh}}} = An \cdot \frac{G249}{G250_{\text{Anz}}}$$

On utilise le calcul suivant pour tenir compte du reste:

$$Roh_{\text{Inkr}} = An \cdot \frac{G249 \cdot 10^{G46}}{G250_{\text{Roh}}} = An \cdot \frac{G249}{G250_{\text{Anz}}}$$

$$Roh_{\text{RestInkr}} = An \cdot 10^{G46} \cdot G249 - (Roh_{\text{Ganz}} \cdot G250_{\text{Roh}})$$

Veuillez noter que le mode d'écriture  $10^{G46}$  signifie *10 puissance le nombre de décimales indiqué dans G46*.

### 6.1.18 Fonction de mise à l'échelle n° 20 - Vitesses en unités maître

La fonction de mise à l'échelle n° 20 est utilisée pour la mise à l'échelle de vitesses et de rampes qui se réfèrent aux positions indiquées à l'aide de la fonction de mise à l'échelle n° 19 (système de référence maître), p. ex. paramètre *G84 Maître vitesse*. Les vitesses et les rampes sont indiquées sous forme de type de données I32. Les paramètres auxiliaires *G249* et *G250* sont utilisés pour le calcul. *G249* s'affiche non mis à l'échelle dans la liste des paramètres. *G250* doit être multiplié avec un facteur. Le facteur se calcule à partir du nombre de décimales indiqué dans *G46*:

$$G250_{\text{Roh}} = G250_{\text{Anz}} \cdot 10^{G46}$$

Pour l'affichage dans POSITool est applicable:

$$An = \frac{Roh \cdot G250_{\text{Roh}}}{G249 \cdot 10^{G46}} = \frac{Roh \cdot G250_{\text{Anz}}}{G249}$$

$$Roh = An \cdot \frac{G249 \cdot 10^{G46}}{G250_{\text{Roh}}}$$

Veuillez noter que le mode d'écriture  $10^{G46}$  signifie *10 puissance le nombre de décimales indiqué dans G46*.



### 6.1.19 Fonction de mise à l'échelle n° 22 - Couple de référence

La fonction de mise à l'échelle n° 22 est utilisée pour le paramètre *B18 Couple de référence*. Pour le calcul, on utilise le couple nominal  $M_N$  (moteur asynchrone) ou le couple d'immobilisation  $M_0$  (moteur brushless, paramètre *B17*) du moteur.

$$A_n = \text{Roh} \cdot \text{Moment} \cdot \frac{8}{32767}$$

Le paramètre *B18* est calculé séparément pour chaque axe contrairement au paramètre *E90* (à l'aide de la fonction de mise à l'échelle n° 16).

### 6.1.20 Fonction de mise à l'échelle n° 23 Posi pour positions maître

La fonction de mise à l'échelle n° 23 est utilisée pour les valeurs de position 64 bits. Pour la conversion de positions réelles, il faut se baser seulement sur la part entière de la valeur 64 Bit. Les paramètres auxiliaires *G46*, *G249*, *G341* et *G250* sont utilisés pour le calcul. Les paramètres *G341*, *G249* et *G250* sont utilisés comme valeurs brutes pour le calcul. *G341* et *G249* s'affichent déjà comme valeur brute dans POSITool.

$$A_n = \frac{\text{Roh}_{\text{Inkr}} \cdot \text{G250}_{\text{Roh}}}{\text{G249} \cdot 2^{\text{G341}} \cdot 10^{\text{G46}}}$$

Pour la conversion de positions théoriques en unités utilisateur, il peut être nécessaire de tenir compte également des composants du reste de la valeur 64 Bit:

$$A_n = \frac{\text{Roh}_{\text{Inkr}} \cdot \text{G250}_{\text{Roh}} + \text{Roh}_{\text{RestInkr}}}{\text{G249} \cdot 2^{\text{G341}} \cdot 10^{\text{G46}}}$$

Pour la conversion des valeurs indiquées en valeurs brutes sans tenir compte du reste, est applicable:

$$\text{Roh}_{\text{Inkr}} = \frac{A_n \cdot \text{G249} \cdot 2^{\text{G341}} \cdot 10^{\text{G46}}}{\text{G250}_{\text{Roh}}}$$

Compte tenu d'une prise en compte du reste, le calcul suivant est applicable:

$$\text{Roh}_{\text{Inkr}} = \frac{A_n \cdot \text{G249} \cdot 2^{\text{G341}} \cdot 10^{\text{G46}}}{\text{G250}_{\text{Roh}}}$$

$$\text{Roh}_{\text{RestInkr}} = A_n \cdot \text{G249} \cdot 2^{\text{G341}} \cdot 10^{\text{G46}} - (\text{Roh}_{\text{Inkr}} \cdot \text{G250}_{\text{Roh}})$$



### 6.1.21 Fonction de mise à l'échelle n° 24 - Vitesses en unités maître

Fonction de mise à l'échelle 24. Cette fonction de mise à l'échelle n'est utilisée que pour la conversion des valeurs de position 32 Bit et de vitesse en unités maître. Pour la conversion de positions réelles, il faut se baser seulement sur la part entière de la valeur 64 Bit. La fonction utilise les paramètres auxiliaires  $G46$ ,  $G249$ ,  $G250$  et  $G341$ . Les paramètres  $G341$  et  $G249$  sont utilisés comme valeurs brutes pour le calcul.  $G341$ ,  $G249$  et  $G250$  s'affichent déjà comme valeur brute dans POSITool.

$$An = \frac{Roh \cdot G250_{Roh}}{G249 \cdot 2^{G341} \cdot 10^{G46}}$$

$$Roh = \frac{An \cdot G249 \cdot 2^{G341} \cdot 10^{G46}}{G250_{Roh}}$$

### 6.1.22 Fonction de mise à l'échelle n° 25 IGB Consumer adresse source

La fonction de mise à l'échelle n°25 permet de permuter l'adresse source IGB Consumer entre les deux formes de représentation.

L'espace mémoire IGB-Motionbus est divisé en 32 fenêtres (une par appareil). La taille de chaque fenêtre est de 32 bytes. Pour adresser des bytes individuels, l'espace d'adressage résultant est de 0 à 1023. Cette numération représente la valeur brute de cette fonction de mise à l'échelle.

La valeur d'affichage de cette fonction de mise à l'échelle simplifie l'adressage des bytes : La valeur d'affichage est une valeur à 4 chiffres. Les chiffres des cent et des mille sont les numéros de l'appareil; les dizaines et les unités, l'adresse des bytes au sein de la fenêtre « appareil ». La valeur d'affichage 514 correspond donc à l'appareil n° 5, byte 14.

Veuillez tenir compte de la signification des opérateurs lors du calcul:

- div: nombre entier comme résultat d'une division
- mod: reste résultant d'une division nombre entier

Calculez la valeur d'affichage de la manière suivante:

$$An = (\text{brute div } 32) \cdot 100 + (\text{brute mod } 32)$$

Exemple: Roh = 855

$$An = (855 \text{ div } 32) \cdot 100 + (855 \text{ mod } 32)$$

$$An = 26 \cdot 100 + 23 = 2623$$

Roh = 855 correspond donc à l'appareil 26, byte 23

Calculez la valeur brute de la manière suivante:

$$Roh = (An \text{ div } 100) \cdot 32 + (An \text{ mod } 100)$$

Exemple: An = 1415 (appareil 14, byte 15)

$$Roh = (1415 \text{ div } 100) \cdot 32 + (1415 \text{ mod } 100)$$

$$Roh = 14 \cdot 32 + 15 = 463$$



## Listes d'adresses

Toujours à jour sur Internet: [www.stober.com](http://www.stober.com) → contact

- Bureaux techniques (TB), conseil et vente en Allemagne
- Présence mondiale, conseil et vente dans plus de 25 pays
- Assistance technique Allemagne
- Réseau d'assistance technique international

### • Filiales STÖBER:

#### Autriche

**STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH**  
Hauptstraße 41a  
4663 Laakirchen  
Fon +43 7613 7600-0  
Fax +43 7613 7600-2525  
E-Mail: [office@stoeber.at](mailto:office@stoeber.at)  
[www.stoeber.at](http://www.stoeber.at)

#### USA

**STOBER DRIVES INC.**  
1781 Downing Drive  
Maysville, KY 41056  
Fon +1 606 7595090  
Fax +1 606 7595045  
eMail: [sales@stober.com](mailto:sales@stober.com)  
[www.stober.com](http://www.stober.com)

#### France

**STÖBER S.a.r.l.**  
131, Chemin du Bac à Traille  
Les Portes du Rhône  
69300 Caluire et Cuire  
Fon +33 4 78989180  
Fax +33 4 78985901  
eMail: [mail@stober.fr](mailto:mail@stober.fr)  
[www.stober.fr](http://www.stober.fr)

#### Suisse

**STÖBER SCHWEIZ AG**  
Ruggölzli 2  
5453 Remetschwil  
Fon +41 56 496 96 50  
Fax +41 56 496 96 55  
eMail: [info@stoeber.ch](mailto:info@stoeber.ch)  
[www.stoeber.ch](http://www.stoeber.ch)

#### Grande-Bretagne

**STOBER DRIVES LTD.**  
Upper Keys Business Village  
Keys Park Road, Hednesford  
Cannock WS12 2HA  
Fon +44 1543 458 858  
Fax +44 1543 448 688  
E-Mail: [mail@stober.co.uk](mailto:mail@stober.co.uk)  
[www.stober.co.uk](http://www.stober.co.uk)

#### Italie

**STÖBER TRASMISSIONI S. r. l.**  
Via Italo Calvino, 7  
Palazzina D  
20017 Rho (MI)  
Fon +39 02 93909-570  
Fax +39 02 93909-325  
eMail: [info@stoeber.it](mailto:info@stoeber.it)  
[www.stoeber.it](http://www.stoeber.it)

#### Chine

**STOBER CHINA**  
German Centre Beijing  
Unit 2010, Landmark Tower 2,  
8 North Dongsanhuan Road  
Chaoyang District  
100004 Beijing  
Fon +86 10 65907391  
Fax +86 10 65907393  
eMail: [info@stoeber.cn](mailto:info@stoeber.cn)  
[www.stoeber.cn](http://www.stoeber.cn)

#### Japon

**STOBER Japan**  
P.O. Box 113-002, 6 chome  
15-8, Hon-komagome  
Bunkyo-ku  
Tokyo  
Fon +81 3 5395-6788  
Fax +81 3 5395-6799  
eMail: [mail@stober.co.jp](mailto:mail@stober.co.jp)  
[www.stober.co.jp](http://www.stober.co.jp)

#### Singapore

**STOBER Singapore Pte. Ltd.**  
50 Tagore Lane  
#05-06B  
Entrepreneur Centre  
Singapore 787494  
Fon +65 65112912  
Fax +65 65112969  
E-Mail: [info@stober.sg](mailto:info@stober.sg)  
[www.stober.sg](http://www.stober.sg)

**STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH + Co. KG**

Kieselbronner Str. 12  
75177 PFORZHEIM  
GERMANY  
Tel. +49 7231 582-0  
Fax. +49 7231 582-1000  
E-Mail: mail@stoeber.de

**24/h service hotline +49 180 5 786 323**

**[www.stober.com](http://www.stober.com)**

Technische Änderungen vorbehalten  
Errors and changes excepted  
ID 442452.05  
09/2013



4 4 2 4 5 2 . 0 5